



Comment changer : filtre  
à air sur **AUDI A5**  
**Cabriolet (8F7)** - Guide  
de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI, AUDI A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI, AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI quattro, AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI, AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : AUDI A4 Berline (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

REEMPLACEMENT : FILTRE À AIR – AUDI A5 CABRIOLET (8F7). LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

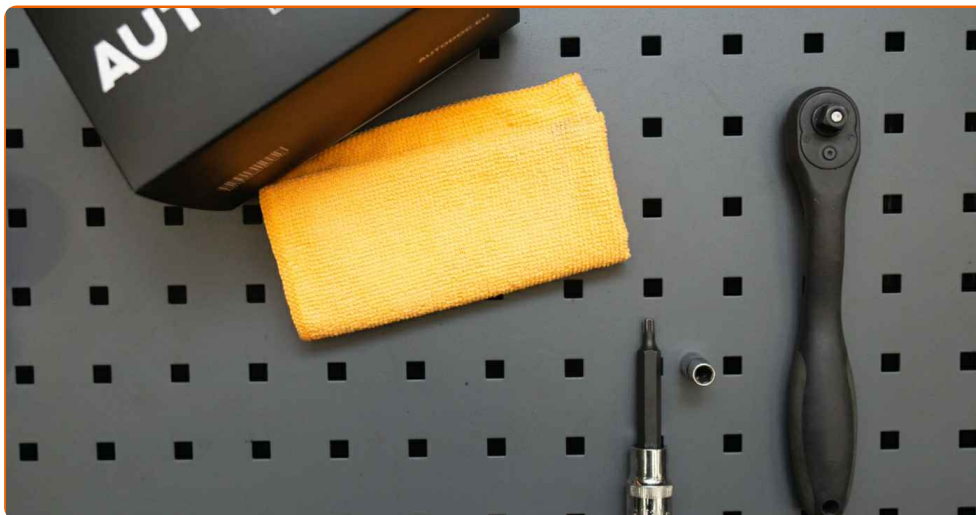

- Douille d'entraînement n°7
- Mèche Torx T30
- Clé à cliquet
- Serviette microfibrés
- Couverture des ailes

**Acheter des outils**

**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : filtre à air – AUDI A5 Cabriolet (8F7). N'ignorez pas le programme d'entretien, les recommandations et les exigences indiquées par le fabricant pour l'utilisation de la pièce détachée.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

**REPLACEMENT : FILTRE À AIR – AUDI A5 CABRIOLET (8F7).  
ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :**

**1** Ouvrez le capot.

**2** Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

**3** Débranchez le connecteur du débitmètre d'air.




**4** Détachez le collier de serrage de la durite d'admission d'air. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.




**5** Déconnectez le tuyau d'admission d'air du boîtier du filtre à air.



**6** Desserrez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Utilisez la mèche Torx T30. Utilisez une clé à cliquet.

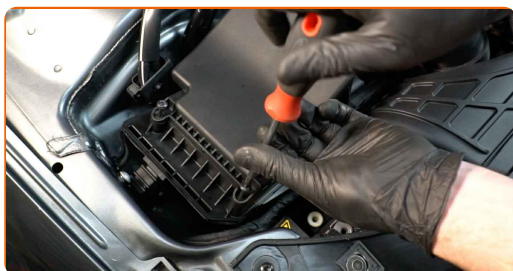

**7** Recouvrez la durite d'admission d'air avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.

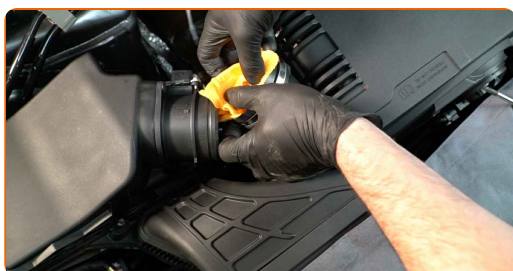

**8** Retirez le couvercle du filtre.




Remplacement : filtre à air – AUDI A5 Cabriolet (8F7). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Retirez la pièce de manière verticale par rapport au cache moteur.


9

Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.

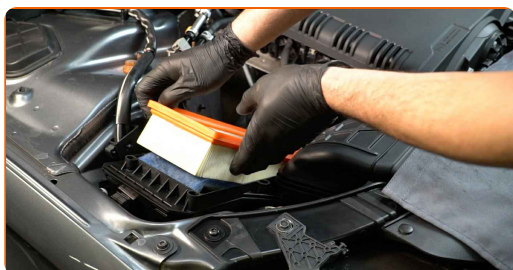

10

Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.

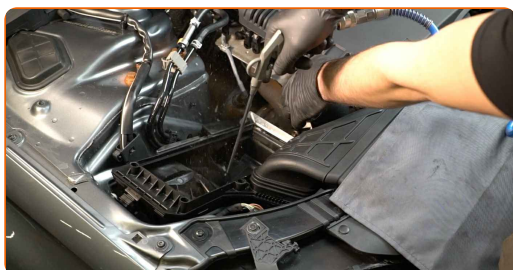


Remplacement : filtre à air – AUDI A5 Cabriolet (8F7). Conseil :

- Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.

11

Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.

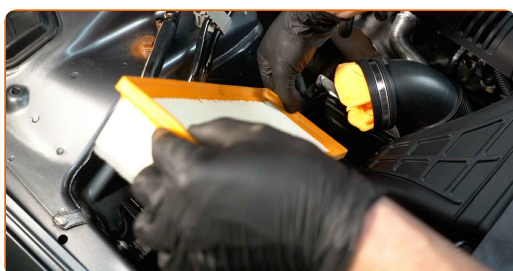

Remplacement : filtre à air – AUDI A5 Cabriolet (8F7). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - AUDI A5 Cabriolet (8F7).
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.


12

Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.



13

Vissez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Utilisez la mèche Torx T30. Utilisez une clé à cliquet.

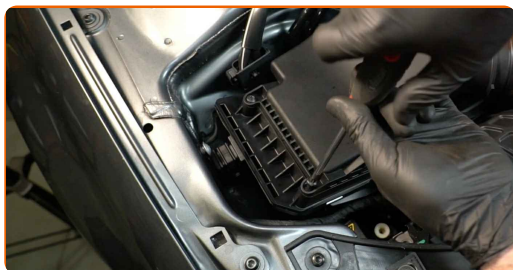

14

Retirez le tissu microfibre se trouvant sur la dutrite d'admission d'air.



**15** Connectez le tuyau d'admission d'air au boîtier du filtre à air.



**16** Serrez le collier de serrage sur la durite d'admission d'air. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.



**17** Branchez le connecteur du débitmètre d'air.



**18** Retirez la housse d'aile.

**19** Fermez le capot.

**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**



# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.