



Comment changer :
ressort de suspension
avant sur **AUDI A6 Avant**
(4B5, C5) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI

**REPLACEMENT : RESSORT DE SUSPENSION – AUDI
A6 AVANT (4B5, C5). OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN**

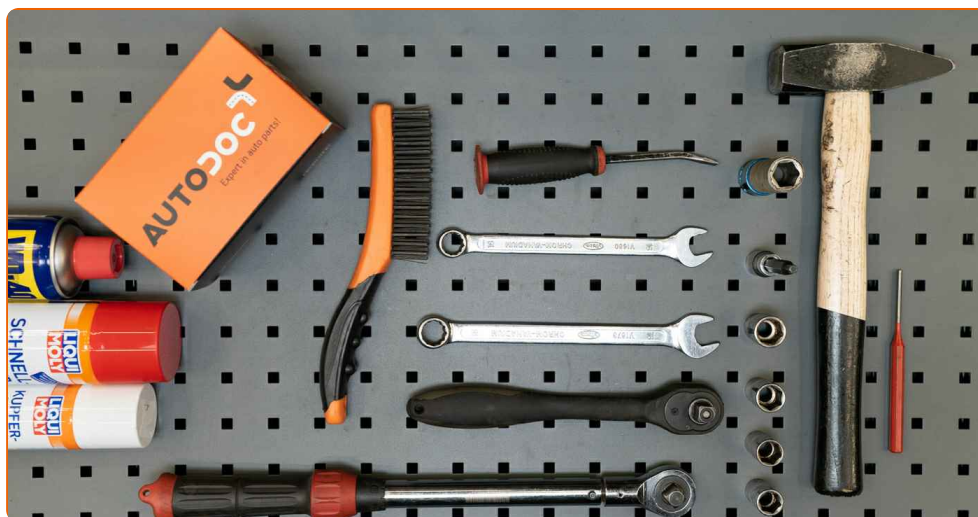

- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Clé mixte de No.16
- Clé mixte de No.18
- Douille d'entraînement n°13
- Douille d'entraînement n°15
- Douille d'entraînement n°16
- Douille d'entraînement n°18
- Douille hexagonale n° h6.
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Poinçon effilé
- Marteau
- Pied-de-biche
- Compresseur hydraulique de ressort d'amortisseur
- Cric hydraulique télescopique pour transmission
- Couverture des ailes
- Cale de roue

Acheter des outils

Remplacement : ressort de suspension – AUDI A6 Avant (4B5, C5). AUTODOC recommande :


- Les deux ressorts hélicoïdaux des suspensions avant doivent être changés en même temps.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux ressorts hélicoïdaux des amortisseurs avant.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : RESSORT DE SUSPENSION – AUDI A6 AVANT (4B5, C5). ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Retirez le joint de la grille d'auvent.

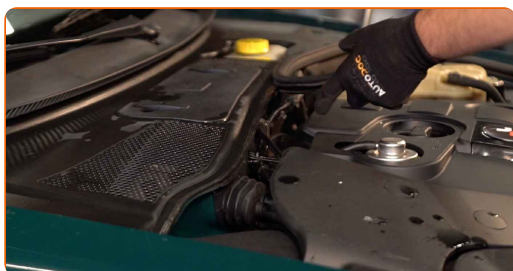

4 Soulevez et retirez la grille d'auvent.




- 5** Nettoyez les fixations du support supérieur de l'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.




- 6** Dévissez la fixation supérieure du support d'amortisseur. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.



- 7** Sécurisez les roues avec des cales.

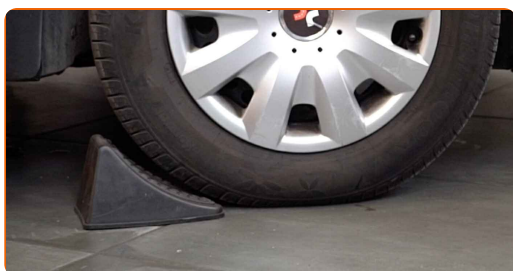


- 8** Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.

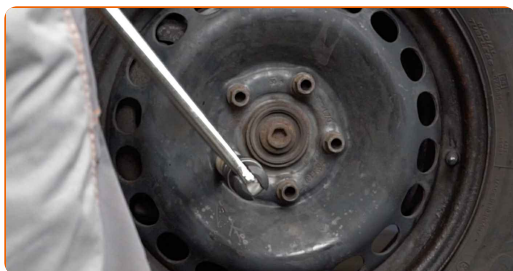

- 9** Surélevez l'avant de la voiture et arrimez la.

10 Dévissez les boulons de la roue.

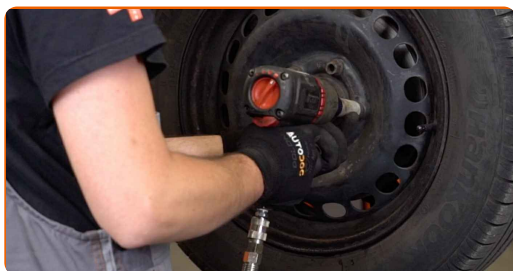


AUTODOC recommande:

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. AUDI A6 Avant (4B5, C5)

11 Retirez la roue.



12 Nettoyez toutes les articulations du bras. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

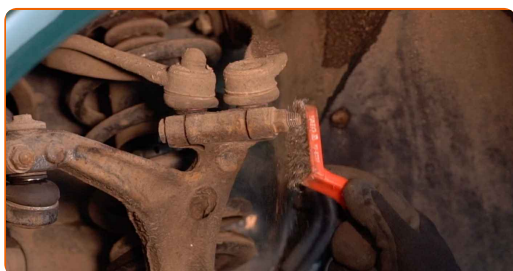


13 Dévissez les attaches du bras de commande supérieur (2 pièces). Utilisez une clé mixte de No.16 Utilisez une douille n° 16.



14

Retirez l'écrou de fixation. Servez-vous d'un poinçon effilé. Servez-vous d'un marteau.

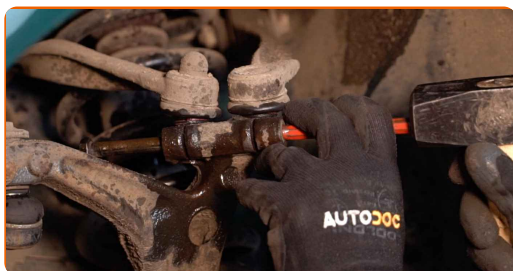


15

Détachez le bras de commande supérieur de la fusée d'essieu (2 pièces). Servez-vous d'un pied-de-biche.




16

Nettoyez les fixations des stabilisateurs. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

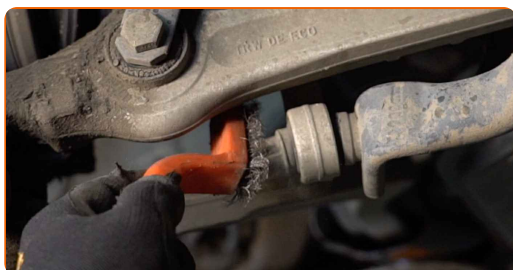


17

Dévissez la fixation reliant la biellette à la barre stabilisatrice. Utilisez une clé mixte de No.16 (2 pièces).

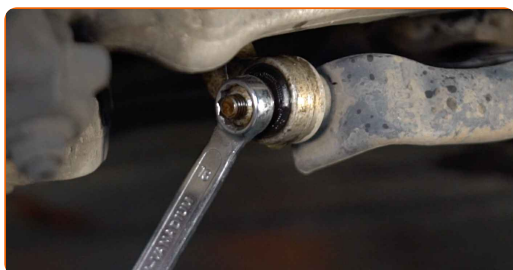


18

Dévissez la fixation reliant la barre stabilisatrice au bras de suspension. Utilisez une clé mixte de No.16 (2 pièces).

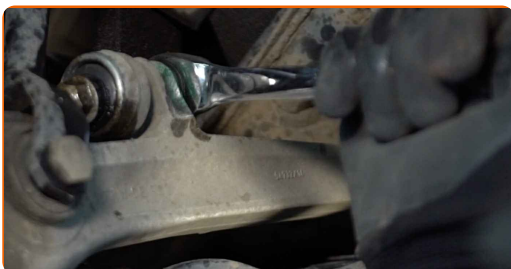

19

Retirez la barre stabilisatrice.

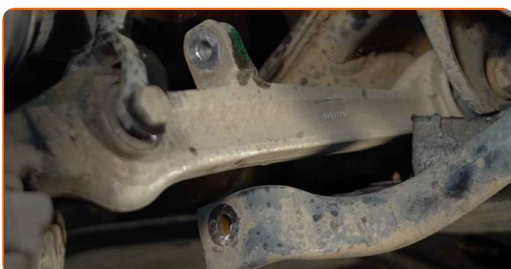


Remplacement : ressort de suspension – AUDI A6 Avant (4B5, C5). Conseil :


- Examinez les paliers du stabilisateur. Remplacez-les si nécessaire.

20


Nettoyez les fixations de l'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

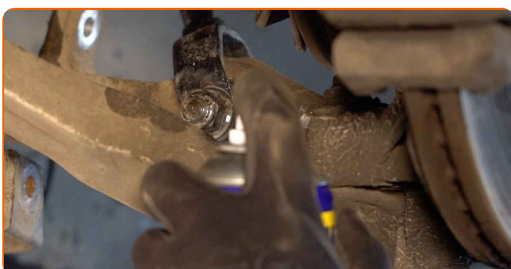


21 Dévissez l'attache inférieure du support de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 18. Utilisez une clé mixte de No.18

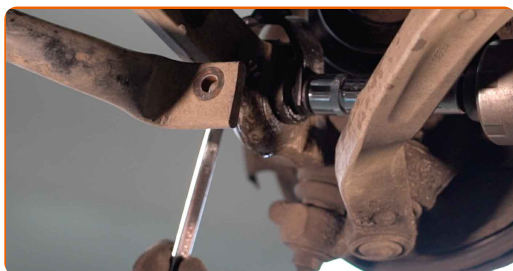

22 Retirez l'écrou de fixation.

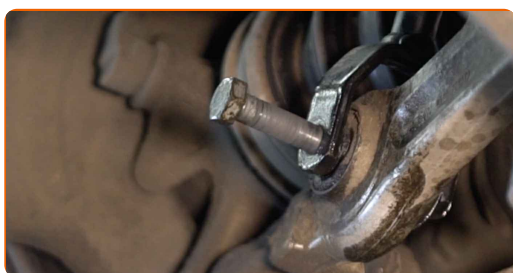

23 Détachez la partie inférieure de la jambe d'amortisseur. Servez-vous d'un pied-de-biche.

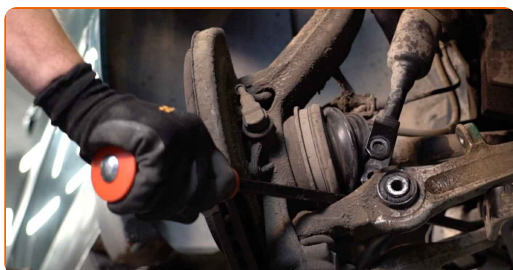

24 Dévissez l'attache supérieure du support de l'amortisseur.




AUTODOC recommande:

- AUDI A6 Avant (4B5, C5) - N'abaissez pas le cric de transmission brusquement pour éviter d'endommager les composants et les mécanismes de la voiture.


25

Retirez l'entretoise de suspension.

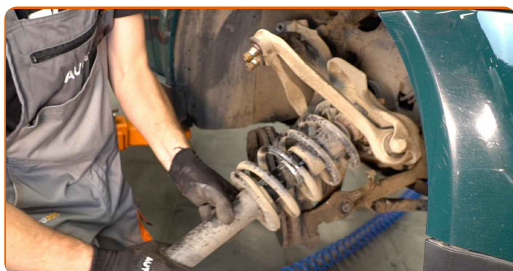


26

Nettoyez les fixations du support supérieur de l'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

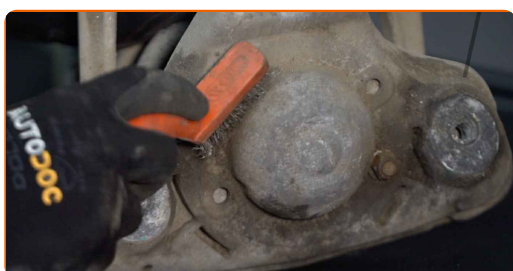


27

Devissez la fixation supérieure du support d'amortisseur. Utilisez une douille n° 13.

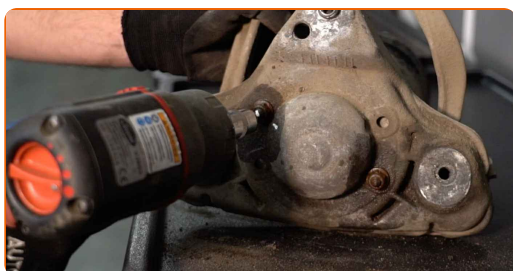

28

Retirez le support supérieur de l'amortisseur qui est monté avec les bras de commande.

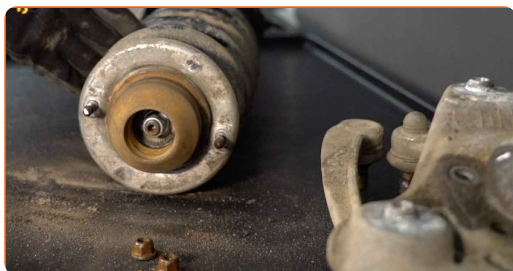

29

Installez l'entretoise de l'amortisseur sur l'outil de compression du ressort.




Remplacement : ressort de suspension – AUDI A6 Avant (4B5, C5). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Notez que lorsque vous utilisez un ressort de compression, les spires du ressort doivent être serrées, compressant ainsi le ressort des deux côtés.
- Assurez-vous de la position correcte du ressort dans le fixateur.
- Assurez-vous que les ressorts hélicoïdaux sont bien dans les poignées de serrage.


30

Comprimez le ressort.

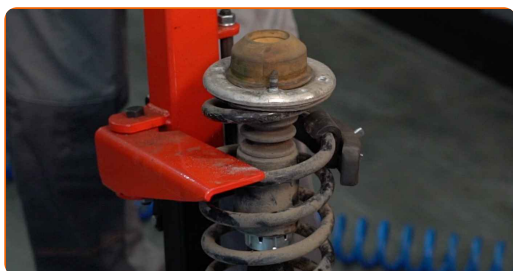

31

Lubrifiez la barre d'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

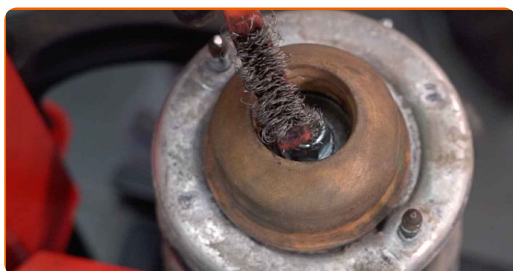


- 32** Retirez l'écrou de la tige de piston de l'entretoise. Utilisez la clé HEX n° H6. Utilisez une douille n° 18. Utilisez une clé à cliquet.




- 33** Retirez le support de l'entretoise supérieure. Servez-vous d'un pied-de-biche.




- 34** Détendez le ressort hélicoïdal.

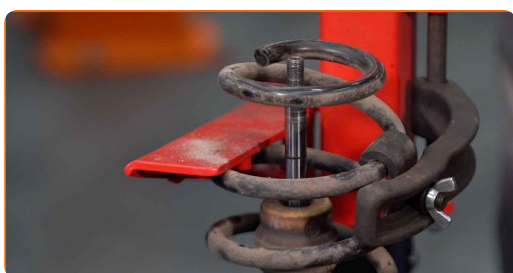

- 35** Retirez le ressort.

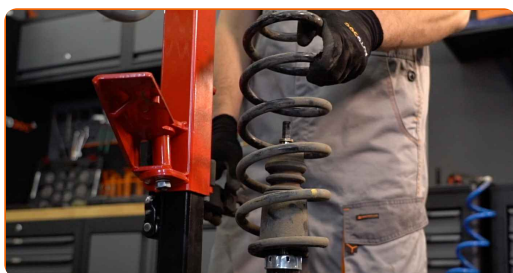

- 36** Retirez le bouchon anti-poussière de l'amortisseur ainsi que la butée.

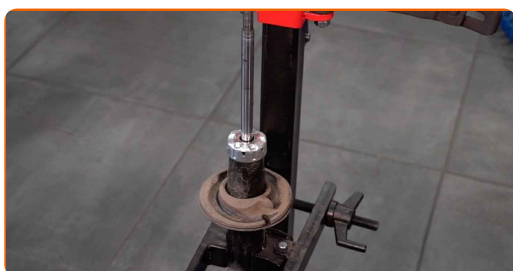

AUTODOC recommande:

- Remplacement : ressort de suspension – AUDI A6 Avant (4B5, C5). Inspectez soigneusement le support, le soufflet et la butée de l'amortisseur. Remplacez-les si nécessaire.

37

Installez le ressort sur l'amortisseur.




38

Compressez le ressort.




39

Installez le soufflet antipoussière et la butée sur le nouvel amortisseur.

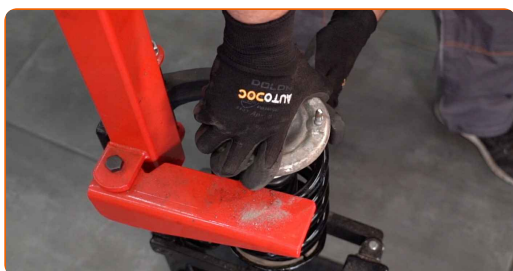


40

Installez la coupelle supérieure de l'amortisseur et son roulement.

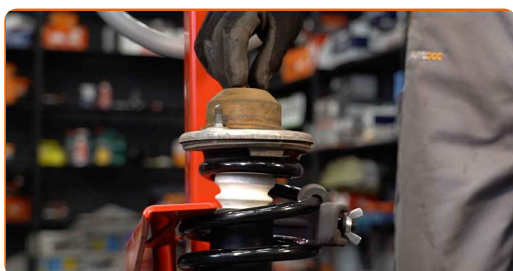


- 41** Serrez l'écrou de l'entretoise d'amortisseur due la tige de piston. Utilisez la clé HEX n° H6. Utilisez une douille n° 18. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 50 Nm.

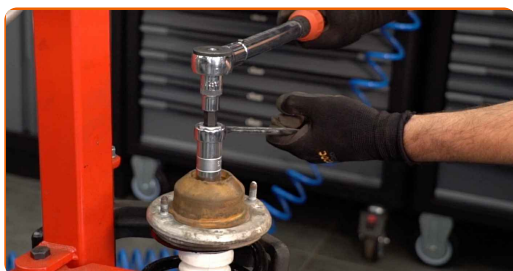


Remplacement : ressort de suspension – AUDI A6 Avant (4B5, C5). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Assurez-vous que le ressort soit correctement installé. Évitez qu'il ne soit mal aligné.

- 42** Décompressez le ressort. Retirez l'amortisseur prémonté.

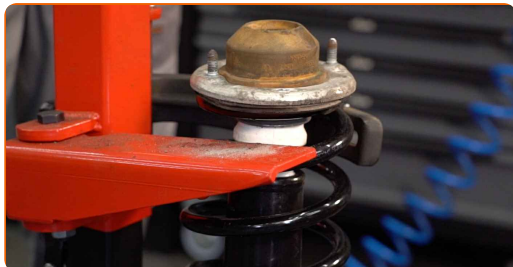


- 43** Lubrifiez la barre d'amortisseur. Utilisez de la graisse au cuivre.

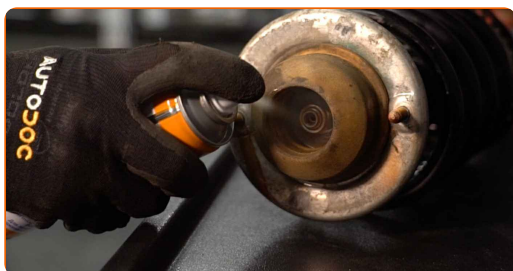


44

Installez le support supérieur de l'amortisseur qui est monté avec les bras de commande.

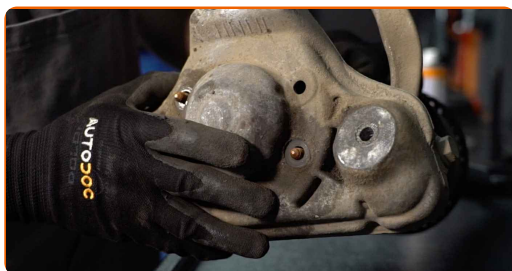


45

Serrez l'attache supérieure de l'entretoise de support de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 22 Nm.

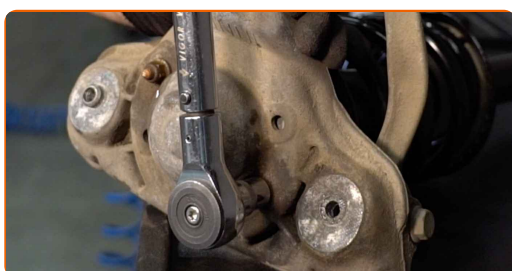

46

Installez l'entretoise de l'amortisseur dans l'arche de roue.

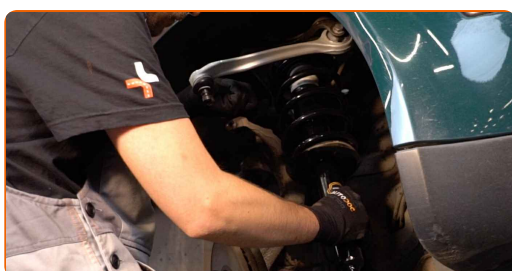

47


Vissez l'attache supérieure du support de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 15. Utilisez une clé à cliquet. Ne serrez pas trop.




AUTODOC recommande:

- AUDI A6 Avant (4B5, C5) - Pour éviter de vous blesser, tenez la jambe de suspension tout en vissant les boulons de fixation.


- 48** Nettoyez les supports de montage de l'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

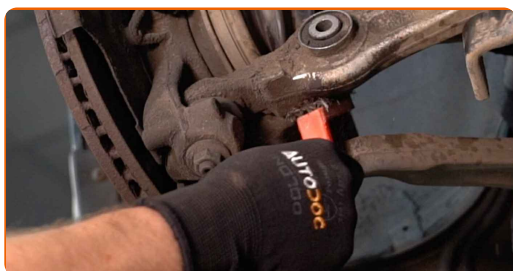


- 49** Attachez le bras de suspension à la jambe d'amortisseur.

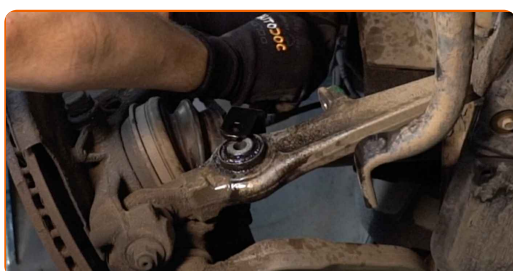


- 50** Installez l'écrou de fixation.

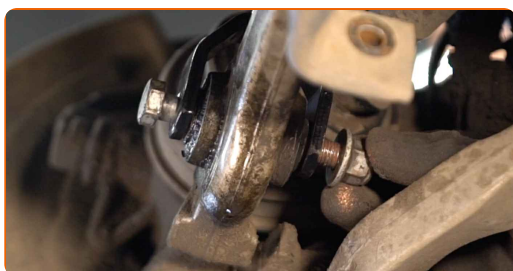


- 51** Vissez la fixation inférieure de la jambe d'amortisseur. Utilisez une clé mixte de No.18 Utilisez une douille n° 18.

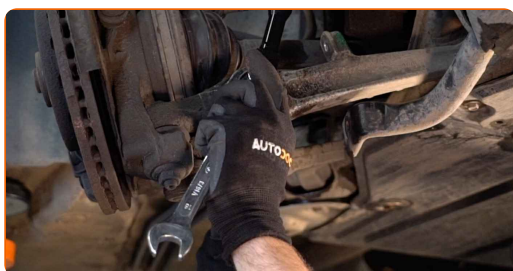


- 52** Nettoyez les sièges de fixations et le filetage du bras de suspension. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

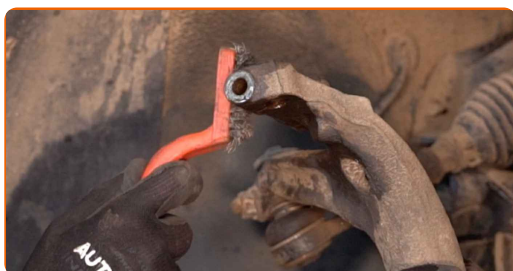

- 53** Traitez toutes les articulations du bras. Utilisez de la graisse au cuivre.

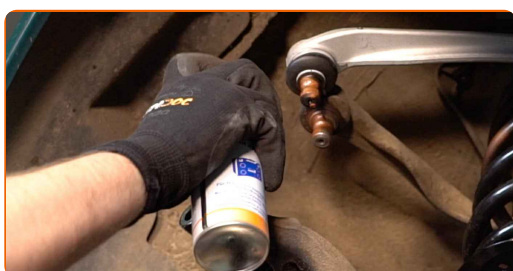


- 54** Attachez le bras de commande supérieur à la fusée d'essieu (2 pièces).

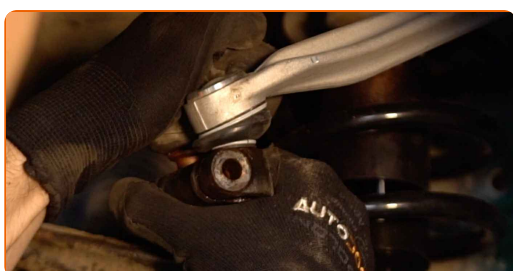

- 55** Installez l'écrou de fixation.



- 56** Vissez les fixations (2 pièces) du bras de commande supérieur. Utilisez une clé mixte de No.16 Utilisez une douille n° 16.

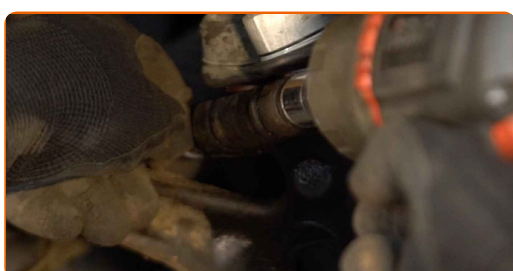


57

Supportez le bras. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.




58

Serrez l'attache inférieure de l'amortisseur. Utilisez une clé mixte de No.18 Utilisez une douille n° 18. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 90 Nm.

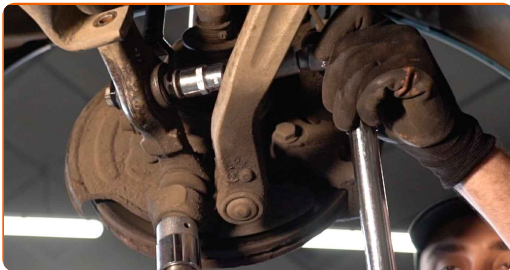


59

Serrez les attaches du bras de commande supérieur (2 pièces). Utilisez une clé mixte de No.16 Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 40 Nm.

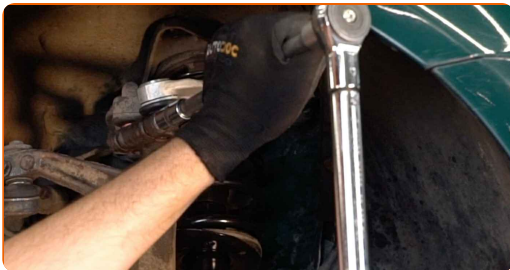

60

Retirez le support du dessous du bras.

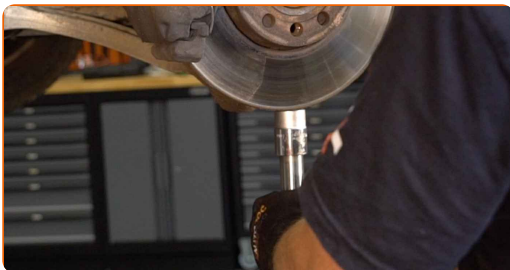


AUTODOC recommande:

- Remplacement : ressort de suspension – AUDI A6 Avant (4B5, C5). Abaissez le cric de transmission en douceur, sans à-coups, pour éviter d'endommager les composants et les mécanismes.


61

Nettoyez les emplacements de montage de la biellette de barre stabilisatrice. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

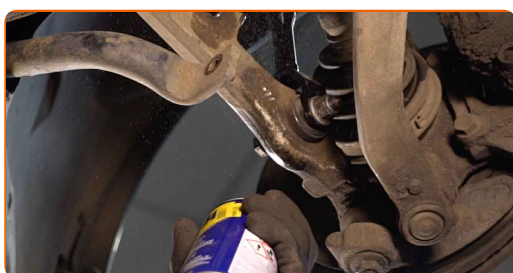


62

Installez la barre stabilisatrice transversale.

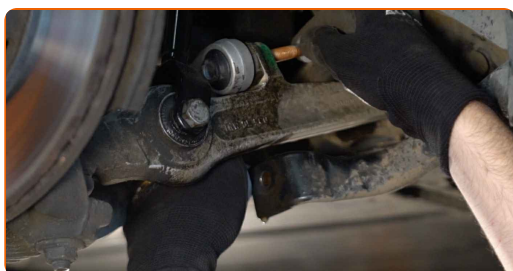

63


Serrez la fixation reliant la barre stabilisatrice au bras de suspension. Utilisez une clé mixte de No.16 Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 40 Nm.+90°

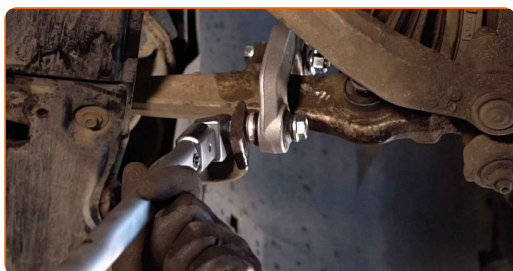

AUTODOC recommande:

- Attention ! Assurez-vous d'utiliser des fixations neuves.


64 Serrez la fixation reliant la biellette à la barre stabilisatrice. Utilisez une clé mixte de No.16 Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 40 Nm.+90°

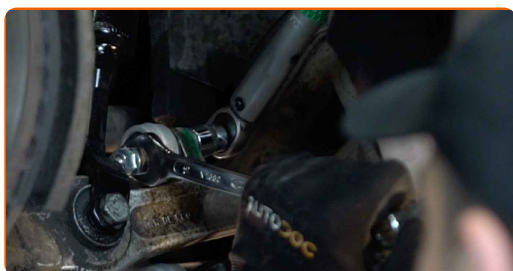

AUTODOC recommande:

- Attention ! Assurez-vous d'utiliser des fixations neuves.

65 Traitez toutes les articulations du bras. Appliquez du produit sur les fixations de l'amortisseur. Utilisez de la graisse au cuivre.

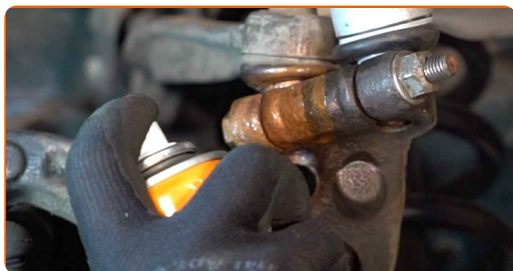

66 Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.




67 Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : ressort de suspension – AUDI A6 Avant (4B5, C5). Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

68 Installez la roue.

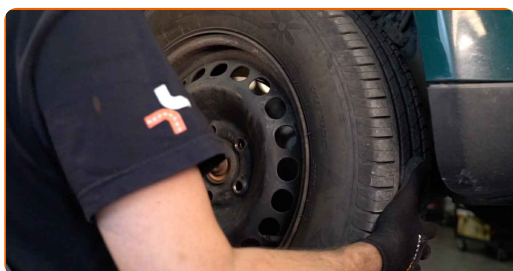

AUTODOC recommande:

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en vissant les boulons de fixation. AUDI A6 Avant (4B5, C5)


69

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.




70

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 120 Nm.

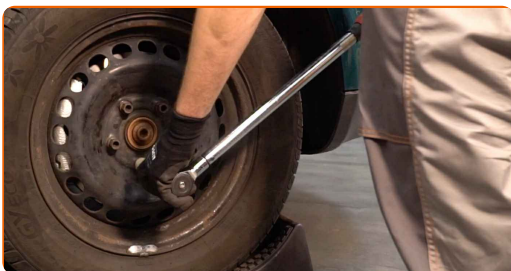


71

Retirez les crics et les cales.

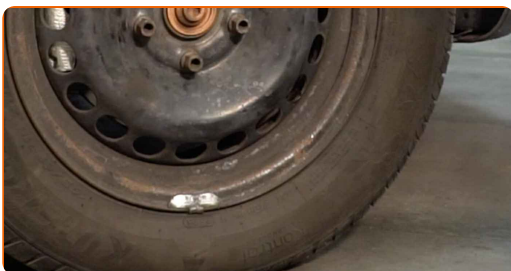


72

Serrez l'attache supérieure de l'entretoise de support de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 65 Nm.

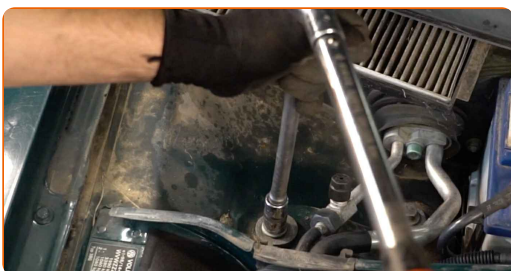


73

Installez la grille d'auvent et fixez-la.

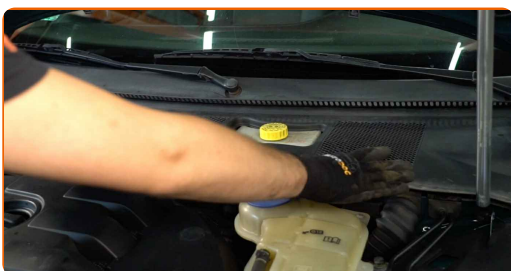

74

Installez le joint de la grille d'auvent.

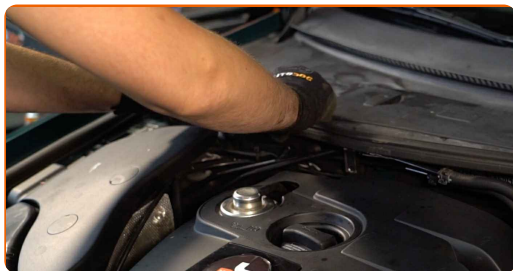

75

Retirez la housse d'aile.

76

Fermez le capot.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

RESSORT DE SUSPENSION : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.