




Comment changer :
étrier de frein arrière sur
**AUDI A6 Berline (4B2,
C5)** - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE

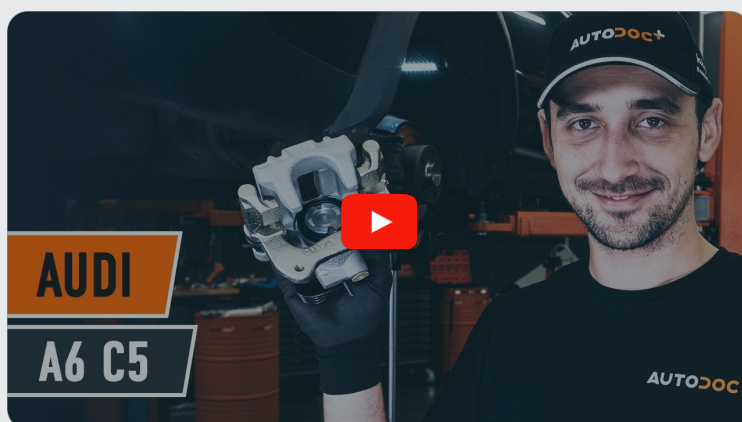

Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
AUDI A6 Berline (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Berline (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Berline (4B2, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Berline (4B2, C5) 2.5 TDI, AUDI A6 Berline (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Berline (4B2, C5) 1.8, AUDI A6 Berline (4B2, C5) 2.7 T, AUDI A6 Berline (4B2, C5) 2.0, AUDI A6 Berline (4B2, C5) 3.0

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**REPLACEMENT : ÉTRIER DE FREIN – AUDI A6
BERLINE (4B2, C5). OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :**



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Clé dynamométrique
- Clé mixte de No.10
- Clé mixte de No.13
- Clé mixte de No.15
- Douille d'entraînement n°10
- Douille d'entraînement n°13
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Clip de fixation de flexible de frein
- Pinces multiprises
- Pinces à bout rond
- Nécessaire pour la purge de freins
- Pied-de-biche
- Cale de roue

Acheter des outils

Remplacement : étrier de frein – AUDI A6 Berline (4B2, C5). Les experts d'AUTODOC recommandent :


- La procédure de remplacement est identique pour les étriers de frein du même axe.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : ÉTRIER DE FREIN – AUDI A6 BERLINE (4B2, C5). SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Ouvrez le capot. Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein.


2 Sécurisez les roues avec des cales.

3 Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.

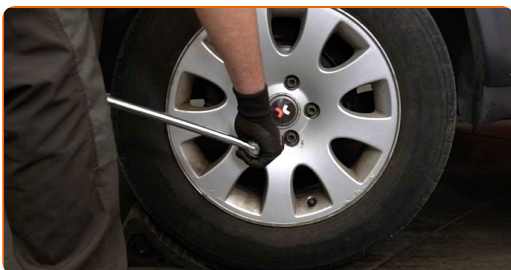

4 Surélevez l'arrière de la voiture et arrimez la.

5 Dévissez les boulons de la roue.

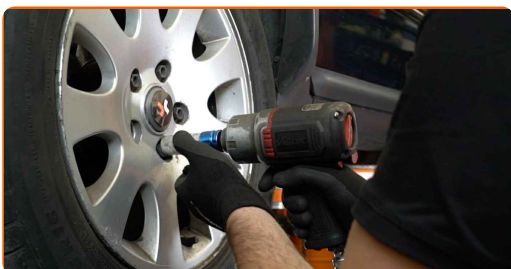


AUTODOC recommande:

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. AUDI A6 Berline (4B2, C5)


6

Retirez la roue.

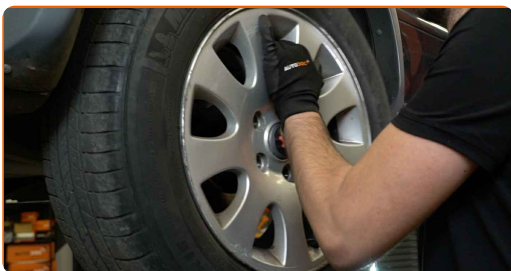

7

Nettoyez la fixation du câble du frein de stationnement. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

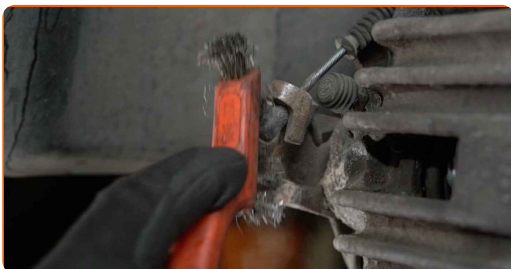


AUTODOC recommande:

- Remplacement : étrier de frein – AUDI A6 Berline (4B2, C5). Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

8

Relâchez le câble du frein de stationnement. Servez-vous de pinces pour pompe à eau. Servez-vous de pinces à bout rond.

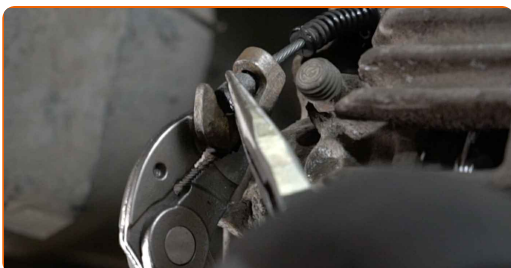


- 9** Nettoyez la zone où le flexible et l'étrier de frein se rejoignent ainsi que la zone des tige-guides. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.




Remplacement : étrier de frein – AUDI A6 Berline (4B2, C5). Conseil :

- Attendez quelques minutes après l'application.


- 10** Fermez le flexible de frein en vous servant d'un anneau de serrage adapté.

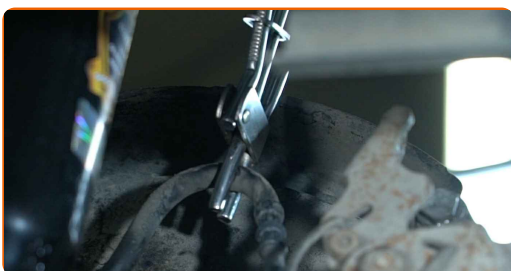


- 11** Desserrez l'attache du flexible de frein. Utilisez une clé mixte de No.13

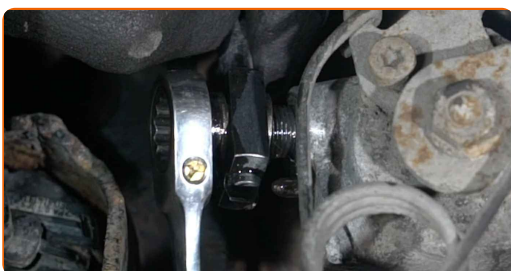

- 12** Nettoyez les fixations de l'étrier de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

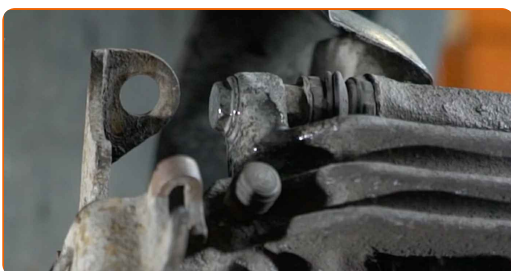

- 13** Dévissez l'attache de l'étrier de frein. Utilisez une clé mixte de No.13 Utilisez une clé mixte de No.15 Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé à cliquet.

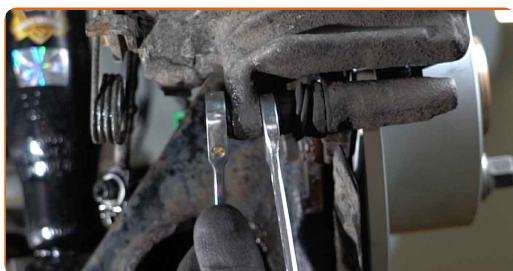


- 14** Retirez l'étrier de frein.



Remplacement : étrier de frein – AUDI A6 Berline (4B2, C5). Conseil d'AUTODOC :

- Lorsque vous remplacez l'étrier de frein, il est recommandé de vérifier l'état du flexible et au besoin de le remplacer pour un neuf.
- Lors du remplacement de l'étrier de frein, il est recommandé de remplacer aussi les plaquettes de frein; vérifiez l'état des disques de frein et remplacez-les par des neufs si nécessaire.
- Si les nouveaux étriers de frein n'étaient pas vendus avec un ensemble de nouvelles tige-guides, vous pouvez utiliser les anciennes.
- Vérifiez le support de l'étrier de frein, ses vis de guidage et ses soufflets. Nettoyez-les. Remplacez-les si nécessaire.

15 Retirez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.

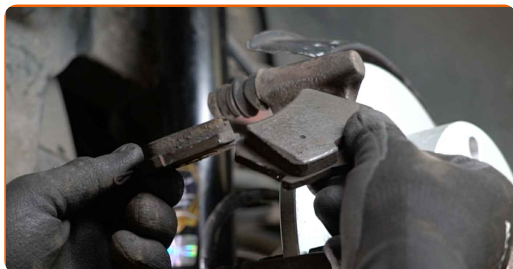

16 Installez les plaquettes de frein.



17 Installez l'étrier de frein et fixez-le. Utilisez une clé mixte de No.13 Utilisez une clé mixte de No.15 Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 35 Nm.




18 Appliquez du produit sur le flexible de frein. Servez-vous d'un nettoyeur pour freins.




AUTODOC recommande:

- Remplacement : étrier de frein – AUDI A6 Berline (4B2, C5). Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.


19 Installez et fixez le flexible de frein dans un étrier neuf. Utilisez une clé mixte de No.13

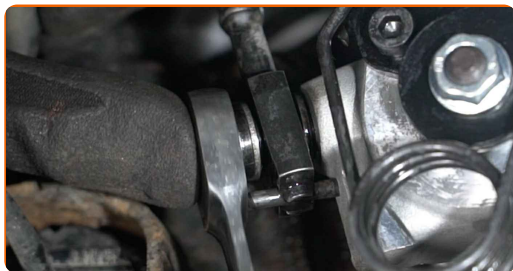

20 Serrez la fixation reliant la conduite de freinage à l'étrier de frein. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 40 Nm.

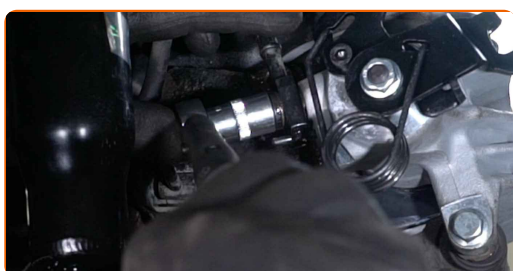


21 Appliquez du produit sur le flexible de frein. Servez-vous d'un nettoyeur pour freins.

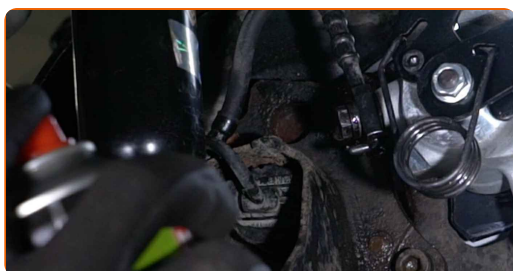

Remplacement : étrier de frein – AUDI A6 Berline (4B2, C5). Les professionnels recommandent :

- Attendez quelques minutes après l'application.


22 Retirez l'agrafe de flexible de frein.

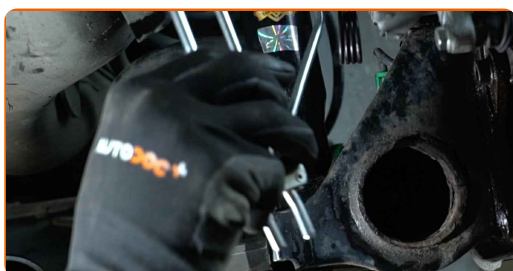

- 23** Installez le câble du frein à main sur le support de l'étrier de frein. Servez-vous de pinces pour pompe à eau. Servez-vous de pinces à bout rond.




- 24** Détachez le vis de purgeur de frein. Utilisez une clé mixte de No.10

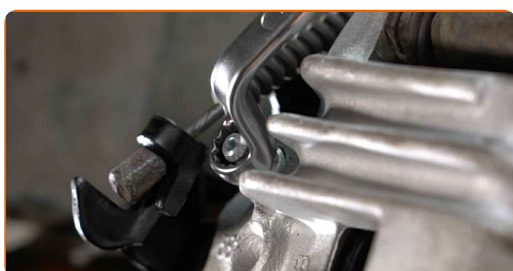

- 25** Connectez le nécessaire de purge de frein à la vis correspondante.



- 26** Purgez le système étrier de frein. Sans démarrer le moteur, pressez à plusieurs reprises sur la pédale de frein jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

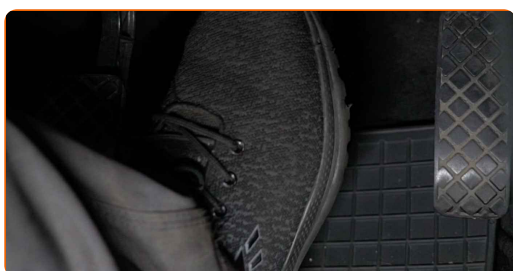


- 27** Vissez la vis de purgeur de frein. Utilisez une clé mixte de No.10

- 28** Détachez le nécessaire de purge de frein.

29

Nettoyez le boulon du flexible de frein de toute saleté. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

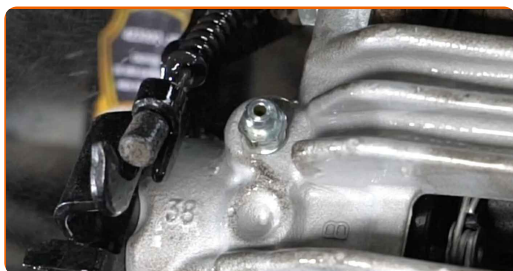

AUTODOC recommande:

- Attendez quelques minutes après l'application.

30

Resserrez la vis de purge de l'étrier de frein. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 7 Nm.



31

Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.



32

Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.




Remplacement : étrier de frein – AUDI A6 Berline (4B2, C5). AUTODOC recommande :

- Attendez quelques minutes après l'application.

33

Installez la roue.

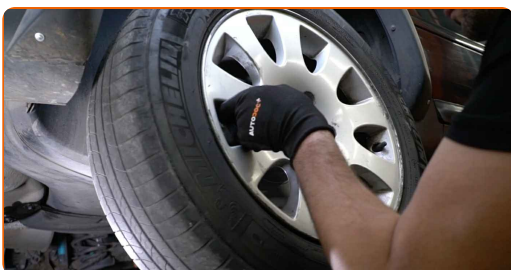


AUTODOC recommande:

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en vissant les boulons de fixation. AUDI A6 Berline (4B2, C5)

34

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.

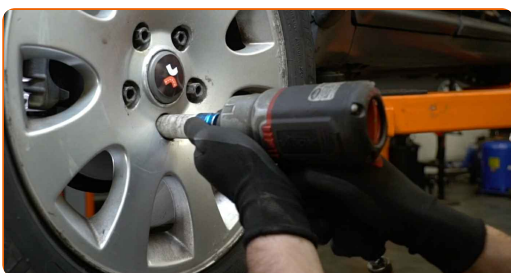

35

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 120 Nm.



36

Retirez les crics et les cales.



Remplacement : étrier de frein – AUDI A6 Berline (4B2, C5). Conseil :

- Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le vase d'expansion et ajoutez-en si nécessaire.

37

Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein. Fermez le capot.



BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ÉTRIER DE FREIN : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.