



Comment changer :
courroie poly V sur
Toyota Aygo AB1 - Guide
de remplacement

TUTORIEL VIDÉO



ⓘ Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA Yaris II 3/5 portes (XP9) 1.0 GPL
(KSP90_)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : COURROIE POLY V – TOYOTA AYGO
AB1. OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Clé mixte de No.12
- Douille d'entraînement n°10
- Douille d'entraînement n°12
- Douille d'entraînement n°14
- Douille longue à choc pour jantes No.19
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Tournevis phillips
- Couverture des ailes
- Cale de roue

ACHETER DES OUTILS


Remplacement : courroie poly V – Toyota Aygo AB1. AUTODOC recommande :

- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : COURROIE POLY V – TOYOTA AYGO AB1. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1

Ouvrez le capot.

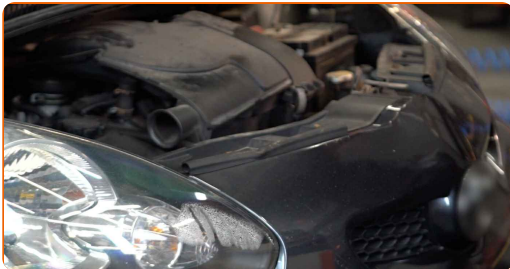

2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.



3

Sécurisez les roues avec des cales.

4

Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.



5

Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.



6

Dévissez les boulons de la roue.



Remplacement : courroie poly V – Toyota Aygo AB1. Conseil :

- Afin d'éviter toute blessure, soulevez la roue lors du déboulonnage.


7

Retirez la roue.




8

Dévissez la fixation du capot latéral en plastique du moteur. Utilisez une douille n° 10. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

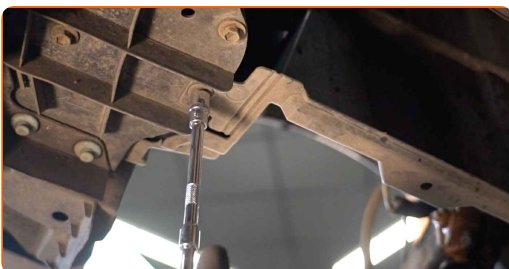


9

Retirez le couvercle de protection latéral en plastique.

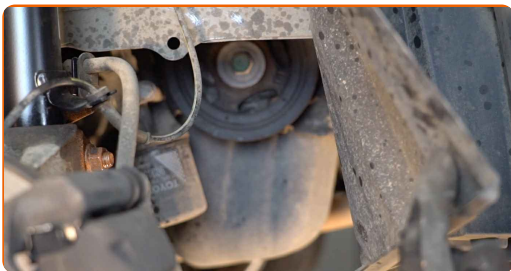


10

Nettoyez le tendeur de la courroie striée en V. Servez vous de l'aérosol WD-40.

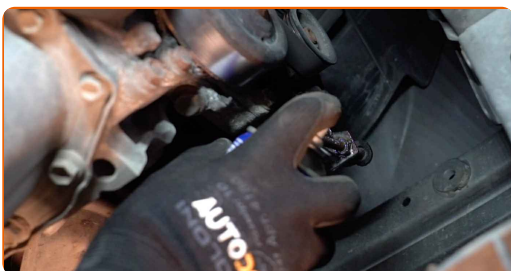


11

Détendez le levier de tension de la courroie trapézoïdale striée. Utilisez une clé mixte de No.12. Utilisez une douille n° 12. Utilisez une douille n° 14. Utilisez une clé à cliquet.

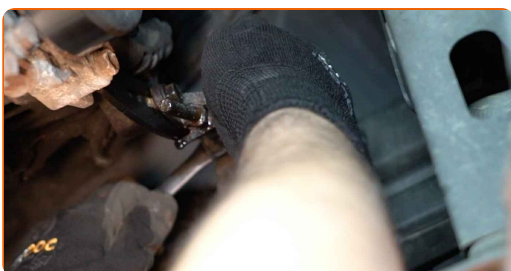

12

Retirez la courroie en V crantée.

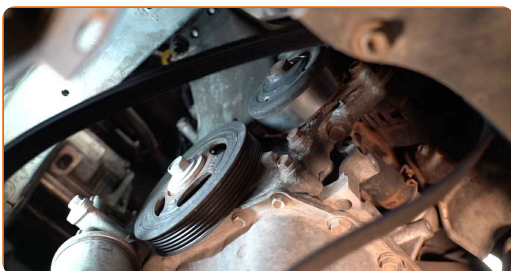

Remplacement : courroie poly V – Toyota Aygo AB1. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Vérifiez l'état de la poulie du tendeur et de la poulie libre. Remplacez-les au besoin.


13 Installez la courroie en V crantée.



Remplacement : courroie poly V – Toyota Aygo AB1. Les professionnels recommandent :

- Assurez-vous que la courroie en V crantée est correctement serrée sur toutes les poulies.


14 Retendez le levier de tension de la courroie trapézoïdale striée. Utilisez une clé mixte de No.12. Utilisez une douille n° 14. Utilisez une clé à cliquet.

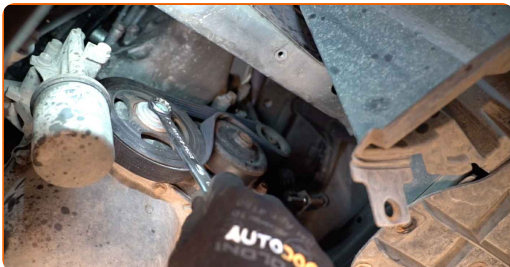

Remplacement : courroie poly V – Toyota Aygo AB1. Conseil d'AUTODOC :

- Assurez-vous que la courroie trapézoïdale striée soit correctement tendue.


15 Installez la courroie striée en V sur le tendeur.

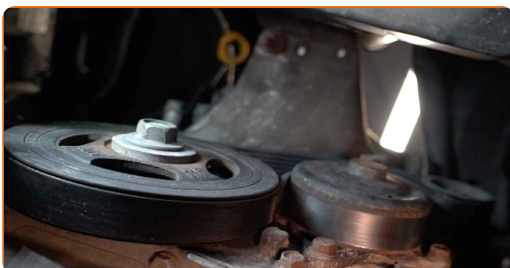


16 Installez le panneau latéral en plastique.



17 Vissez les fixations du capot latéral en plastique du moteur. Utilisez une douille n° 10. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

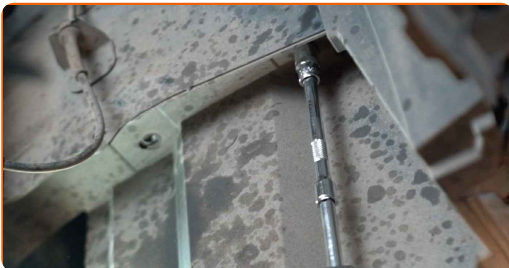

18 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

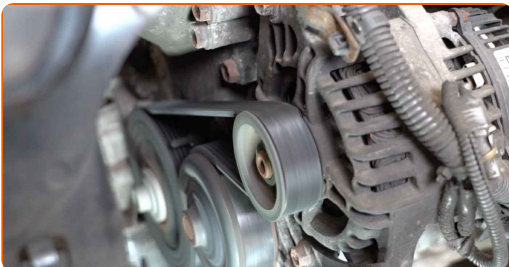

19 Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.



20

Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.




AUTODOC recommande:

- Remplacement : courroie poly V – Toyota Aygo AB1. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

21

Installez la roue.

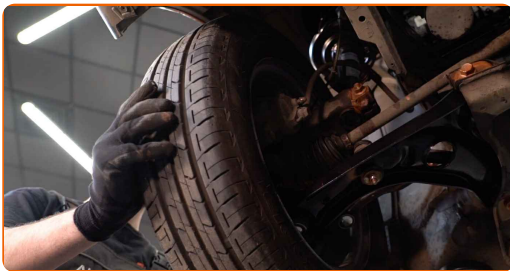

Remplacement : courroie poly V – Toyota Aygo AB1. AUTODOC recommande :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.

22

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.



- 23 Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 103 Nm.



- 24 Retirez la housse d'aile.



- 25 Fermez le capot.



- 26 Retirez les crics et les cales.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR TOYOTA

COURROIE POLY V : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR TOYOTA AYGO
ABI**

COURROIE POLY V POUR TOYOTA: ACHETEZ MAINTENANT

**COURROIE POLY V POUR TOYOTA AYGO ABI : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.