



Comment changer : filtre
à carburant sur **VW**

Passat 3C B6 Variant -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.6 TDI, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion, VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI, VW Passat CC (357) 2.0 TDI, VW Caddy III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI, (+ 49)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

**REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – VW
PASSAT B6 3C VARIANT. LISTE DES OUTILS DONT
VOUS AUREZ BESOIN :**

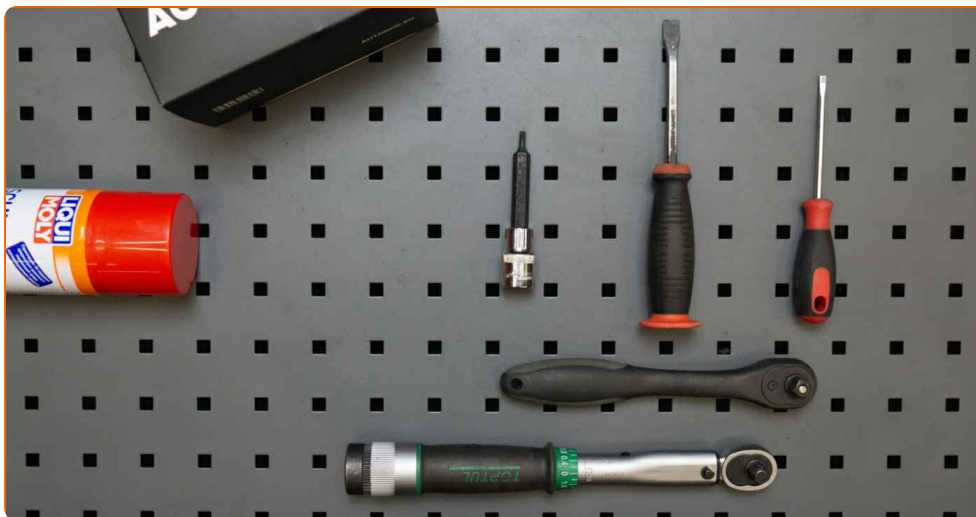

- Nettoyant multi-usages en spray
- Mèche Torx T20
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Conteneur pour liquides
- Tournevis À Tête Plate
- Pied-de-biche
- Serviette microfibrés
- Couverture des ailes


ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à carburant – Passat Variant B6. Conseil :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

**REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – VW PASSAT 3C5.
UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :**


1 Ouvrez le capot.

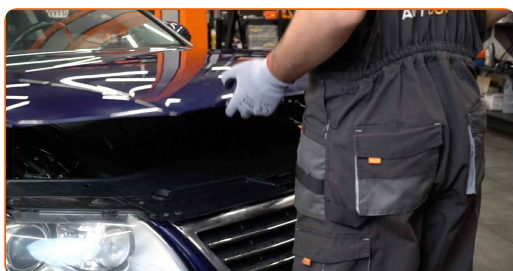


2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.




3 Nettoyez le filtre à carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

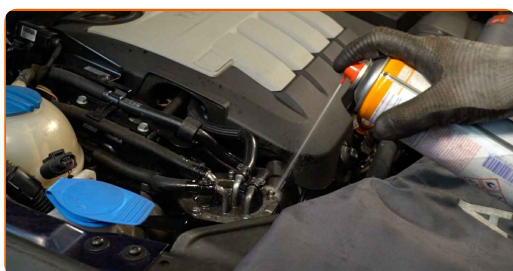


- 4** Dévissez les fixations du couvercle du boîtier du filtre à carburant. Utilisez la mèche Torx T20. Utilisez une clé à cliquet.

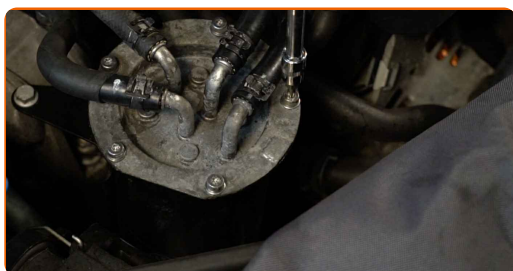

- 5** Soulever un petit peu le couvercle du filtre à carburant. Servez-vous d'un pied-de-biche.

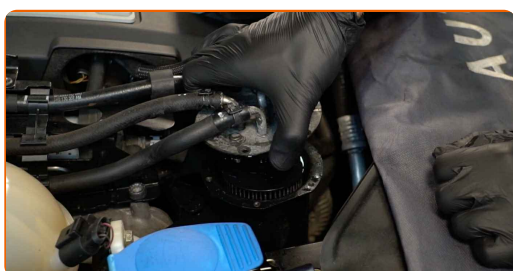


- 6** Retirez le filtre à essence.

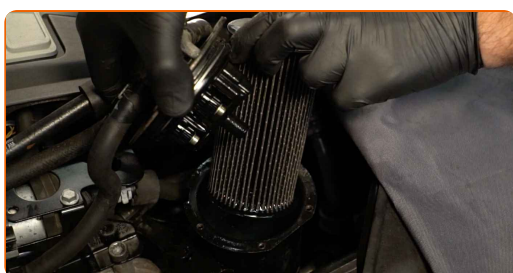

- 7** Mettez l'ancienne cartouche de filtre dans le conteneur.



- 8** Couvrez le boîtier de filtre à carburant avec un chiffon en microfibre pour empêcher la saleté et les corps étrangers de pénétrer dans le système.

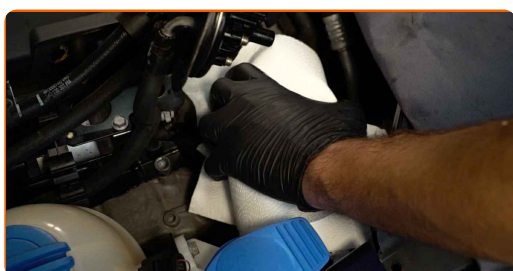


9 Nettoyez le boîtier du filtre à carburant et son couvercle. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.




10 Retirez le joint en caoutchouc. Utilisez un tournevis plat.




11 Installez le joint en caoutchouc.

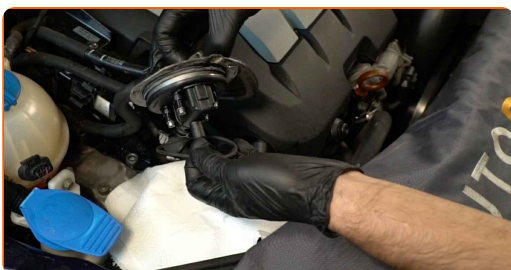

12 Retirez le chiffon en microfibre du boîtier de filtre à carburant.

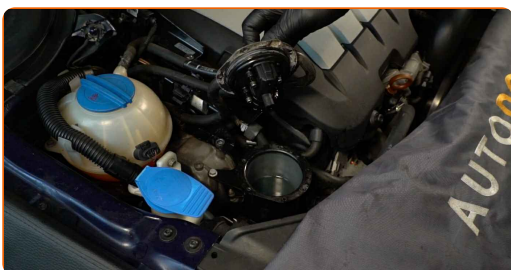


13 Installez un filtre à essence neuf.

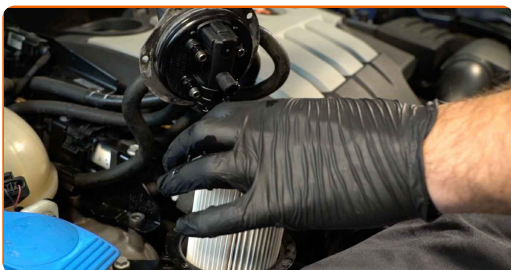


Remplacement : filtre à carburant – VW Passat 3C5. Les professionnels recommandent :

- Assurez-vous que le filtre à carburant soit positionné correctement. Tenez compte de la marque de la direction de circulation du carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- Passat B6 3C Variant - Il est important de n'utiliser que des filtres de haute qualité.

- 14** Installez et serrez le bouchon du compartiment du filtre à essence. Utilisez la mèche Torx T20. Utilisez une clé à cliquet.

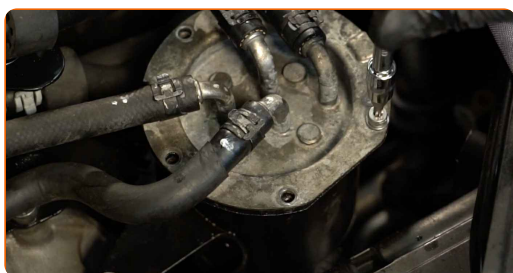


- 15** Vissez les fixations du couvercle du boîtier du filtre à carburant. Utilisez la mèche Torx T20. Utilisez une clé à cliquet. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 9 Nm.

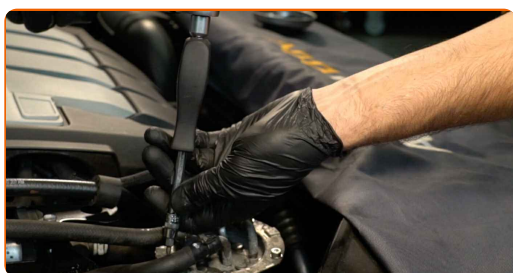

AUTODOC recommande:

- Avant de débiter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

- 16** Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

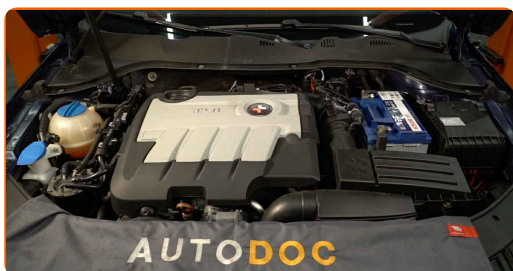


- 17** Éteignez le moteur.

- 18** Retirez la housse d'aile.



- 19** Fermez le capot.

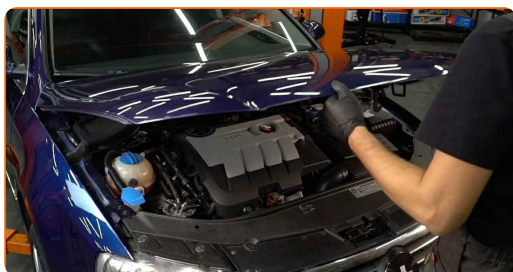

Remplacement : filtre à carburant – Passat Variant B6. AUTODOC recommande :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOLKSWAGEN

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VW PASSAT 3C
B6 VARIANT**

FILTRE À CARBURANT POUR VW: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À CARBURANT POUR VW PASSAT 3C B6 VARIANT :
LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.