



Comment changer :
pompe de gavage sur
BMW 5 Berline (E39) -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle BMW 5 Berline (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Berline (E39) 525td 2.5, BMW 5 Berline (E39) 530d 3.0, BMW 5 Berline (E39) 520d 2.0, BMW 5 Berline (E39) 525d 2.5

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0

REPLACEMENT : POMPE DE GAVAGE – BMW 5 BERLINE (E39). OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :



- Nettoyant pour contacts
- Douille d'entraînement n°5
- Douille d'entraînement n°8
- Douille d'entraînement n°10
- Douille hexagonale n° H5
- Clé à cliquet
- Tournevis phillips
- Outil d'extraction de clips
- Conteneur pour liquides
- Cale de roue


Acheter des outils

Remplacement : pompe de gavage – BMW 5 Berline (E39). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - BMW 5 Berline (E39) - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


- 1 Sécurisez les roues avec des cales.
- 2 Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.
- 3 Dévissez les fixations de la protection plastique de la carrosserie de la voiture. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet. Servez-vous d'un tournevis Phillips. Utilisez un outil d'extraction de clips.

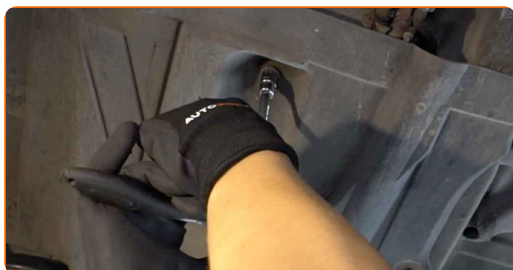


- 4 Retirez la protection plastique de la carrosserie de la voiture.




5 Dévissez la fixation du support de la pompe à carburant. Utilisez la clé HEX n° H5. Utilisez une clé à cliquet.

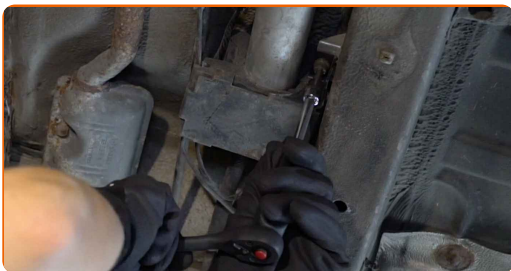


6 Retirez le support de la pompe à carburant.

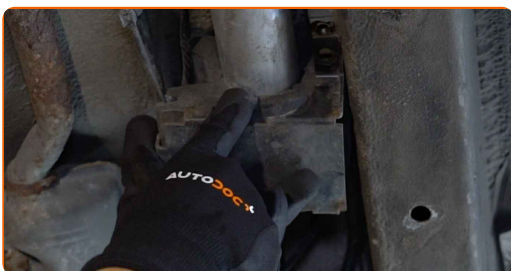

7 Desserrez les colliers de serrage des conduites de carburant. Utilisez une douille n° 5. Utilisez une clé à cliquet.

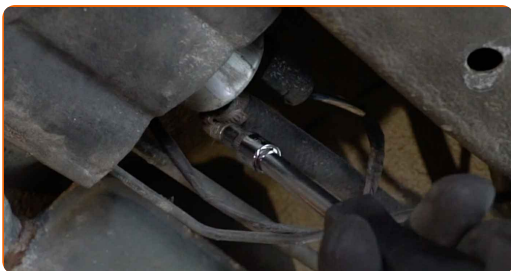

8 Préparez un bac pour récupérer le liquide.

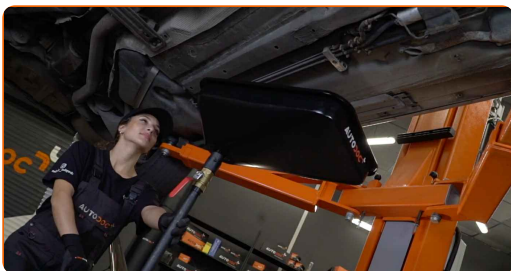

9 Détachez les conduites de carburant de la pompe à carburant.



10 Détachez le connecteur de la pompe à carburant.




11 Retirez la pompe à carburant ainsi que son support.



12 Retirez la pompe à carburant de son support.




13 Appliquez du produit sur le connecteur de la pompe à carburant. Servez-vous d'un pulvérisateur pour pièces électroniques.

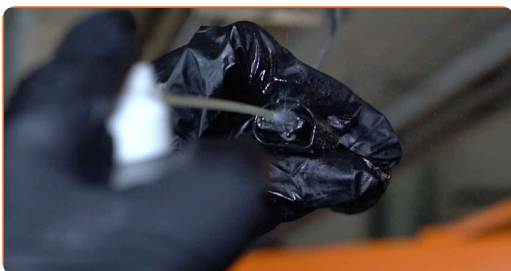

14 Branchez le connecteur de la pompe à carburant.




15 Raccordez la conduite de carburant à la pompe à carburant.

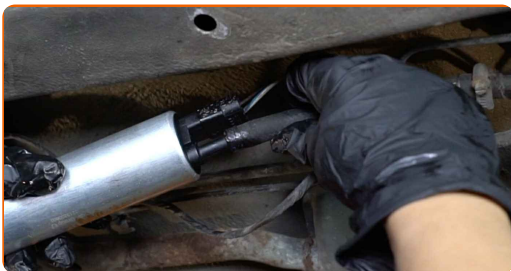


16 Installez une nouvelle pompe à carburant dans le support.



17 Raccordez la conduite de carburant à la pompe à carburant.

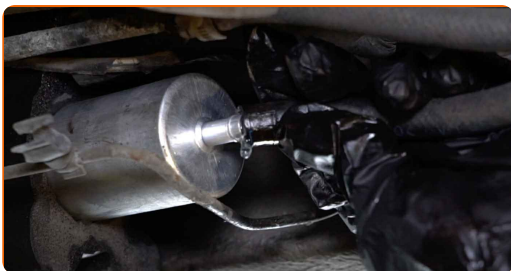

18 Vissez les colliers de serrage des conduites de carburant. Utilisez une douille n° 5. Utilisez une clé à cliquet.

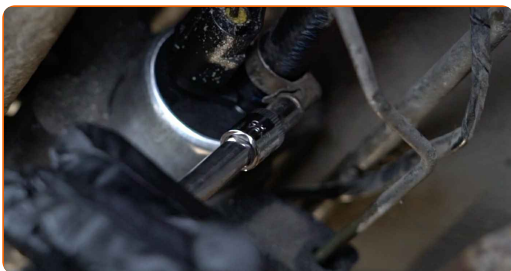


19 Installez la pompe à carburant ainsi que son support.


20 Installez le support de la pompe à carburant.




21 Vissez la fixation du support de la pompe à carburant. Utilisez la clé HEX n° H5. Utilisez une clé à cliquet.

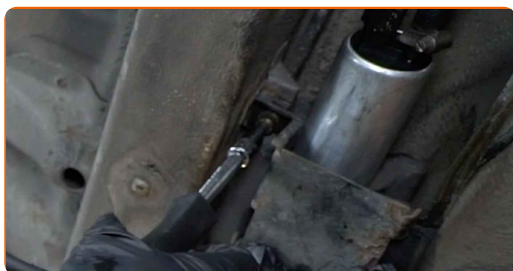

22 Réinstallez la protection plastique de la carrosserie de la voiture.

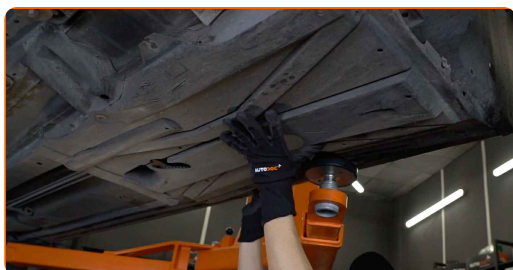

23 Vissez les fixations de la protection plastique de la carrosserie de la voiture. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une douille n° 10. Servez-vous d'un tournevis Phillips. Utilisez une clé à cliquet.

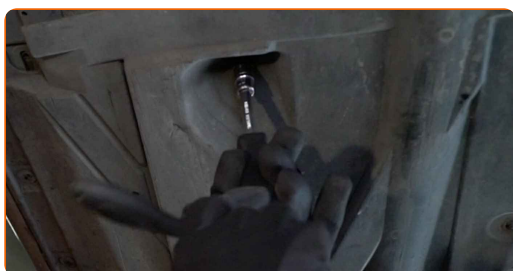

24 Abaissez la voiture.

25 Retirez les crics et les cales.

26

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

27

Éteignez le moteur.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

POMPE DE GAVAGE : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.