



Comment changer : filtre  
d'habitacle sur **BMW 6  
Cabriolet (E64)** - Guide  
de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle BMW 6 Cabriolet (E64) 645Ci 4.4, BMW 6 Cabriolet (E64) 630i 3.0, BMW 6 Cabriolet (E64) 650i 4.8, BMW 6 Cabriolet (E64) M, BMW 6 Cabriolet (E64) 635d 3.0, BMW 6 Cabriolet (E64) 630i 3.0 (N52B30A, N52B30 B, N52B30BF)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : BMW 5 Berline (E60) 525d 2.5

REEMPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – BMW 6 CABRIOLET (E64). OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :

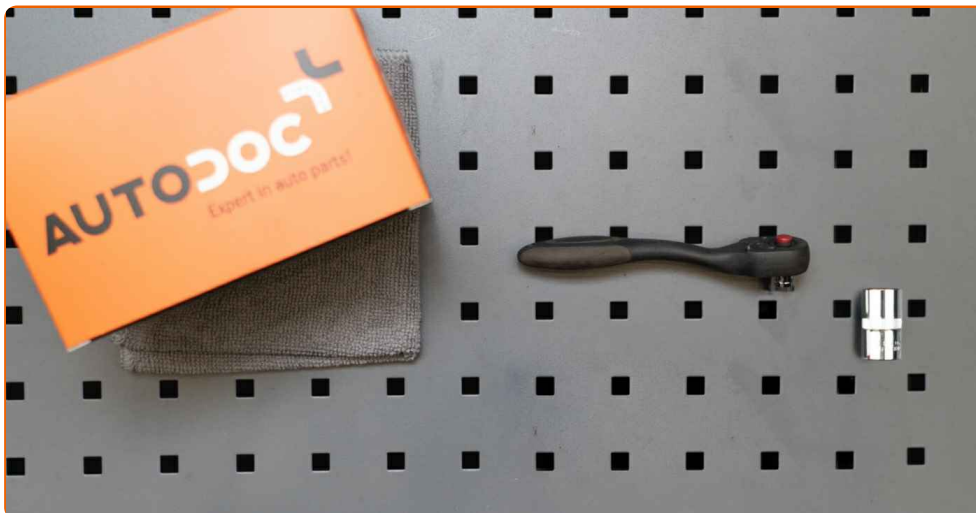

- Douille d'entraînement n°13
- Clé à cliquet
- Serviette microfibras
- Couverture des ailes

**Acheter des outils**

Remplacement : filtre d'habitacle – BMW 6 Cabriolet (E64). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévu de la révision.
- Attention ! Arrêtez le moteur avant de commencer à travailler - BMW 6 Cabriolet (E64).

**EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:**


**1** Ouvrez le capot.

**2** Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

**3** Dévissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé à cliquet.



**4** Déclipsez le couvercle du filtre d'habitacle.

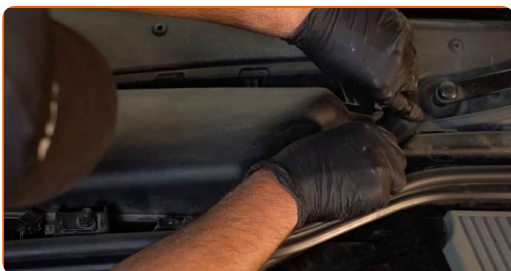

**5** Détachez les connecteurs des capteurs de climatisation.




**6** Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : filtre d'habitacle – BMW 6 Cabriolet (E64). Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.


**7** Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.

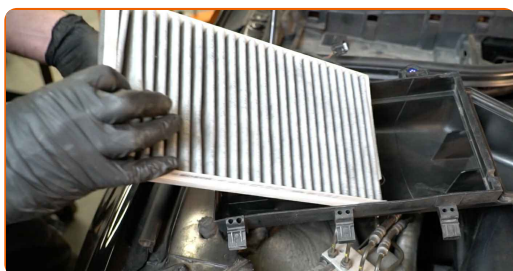


**Remplacement : filtre d'habitacle – BMW 6 Cabriolet (E64). Les professionnels recommandent :**

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

- 8** Dévissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé à cliquet.

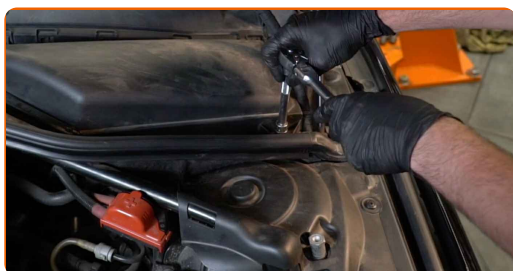

- 9** Déclipsez le couvercle du filtre d'habitacle.

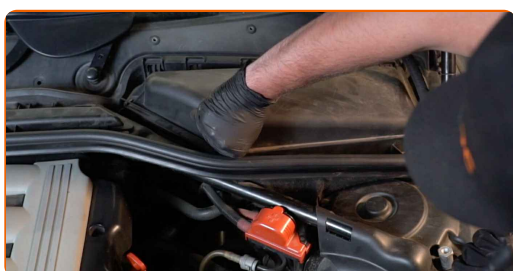


- 10** Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : filtre d'habitacle – BMW 6 Cabriolet (E64). Pour ne pas endommager la pièce lorsque vous la retirez, ne forcez pas trop.

- 11** Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.

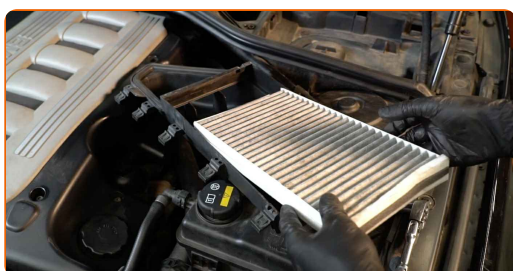


Remplacement : filtre d'habitacle – BMW 6 Cabriolet (E64). Conseil :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

12

Couvrez les conduits d'air des filtres d'habitacle avec un chiffon en microfibre pour empêcher la saleté et la poussière de pénétrer.

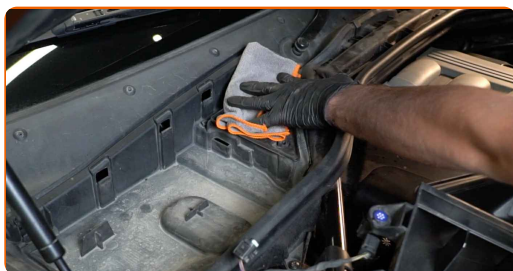

13

Nettoyez le boîtier du filtre d'habitacle.



Remplacement : filtre d'habitacle – BMW 6 Cabriolet (E64). Conseil d'AUTODOC :

- Retirez tous les débris du compartiment du filtre d'habitacle afin d'éviter la contamination des gaines de ventilation.


14

Retirez le chiffon en microfibre des conduits d'air des filtres d'habitacle.






- 15** Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.

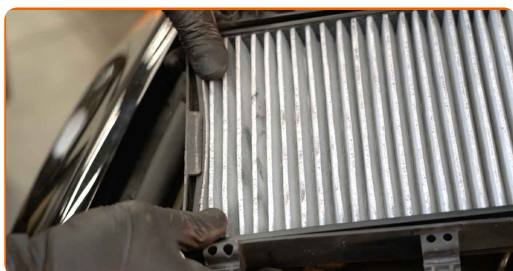

**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : filtre d'habitacle – BMW 6 Cabriolet (E64). Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

- 16** Réinstalez le couvercle du compartiment du filtre habitacle. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

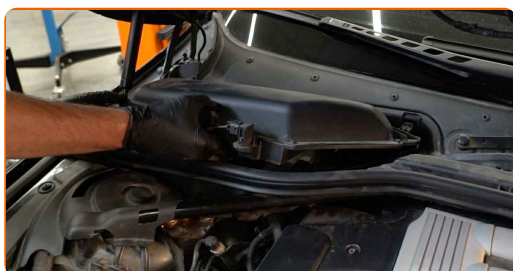

**AUTODOC recommande:**


- Remplacement : filtre d'habitacle – BMW 6 Cabriolet (E64). Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager les fixations.




**17** Attachez les connecteurs des capteurs de climatisation.




**18** Clipsez le couvercle du filtre d'habitacle.

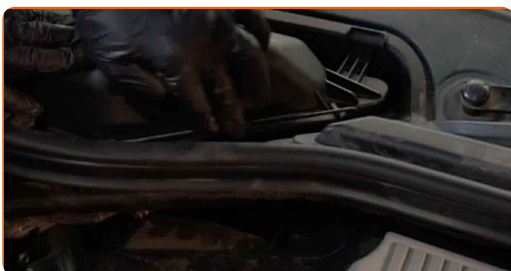

**19** Vissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé à cliquet.

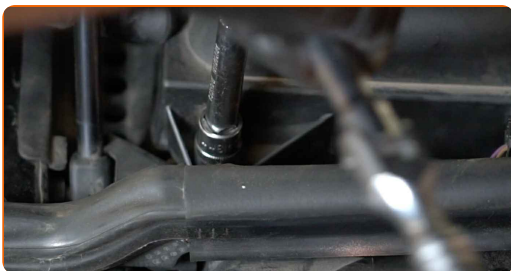


**20** Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.

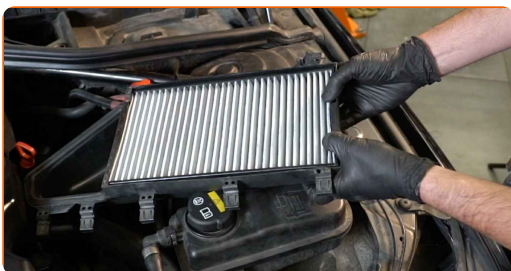

**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : filtre d'habitacle – BMW 6 Cabriolet (E64). Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

**21** Réinstalez le couvercle du compartiment du filtre habitacle. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

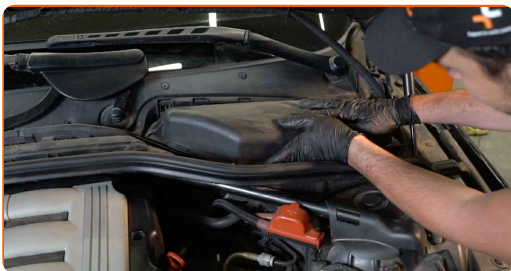


**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : filtre d'habitacle – BMW 6 Cabriolet (E64). Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager les fixations.

**22** Clipsez le couvercle du filtre d'habitacle.



23 Vissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé à cliquet.

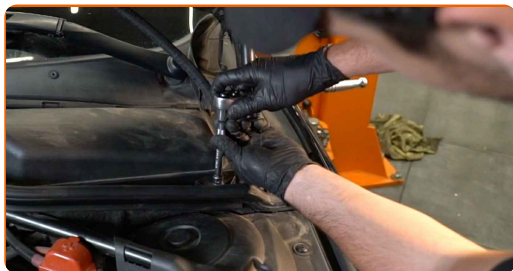

24 Retirez la housse d'aile.

25 Fermez le capot.

26 Allumez le contact.

27 Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

28 Éteignez le contact.

**BIEN JOUÉ !** 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.