



Comment changer :  
plaquettes de frein  
arrière sur **Mercedes**  
**W203** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO




### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
 MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 280 (210.053), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 420 (210.072), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 50 AMG (210.072), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 300 Turbo-D (210.025), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 430 (210.070), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 200 Kompressor (210.045), (+ 81)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : PLAQUETTES DE FREIN –  
MERCEDES W203. LISTE DES OUTILS DONT VOUS  
AUREZ BESOIN :

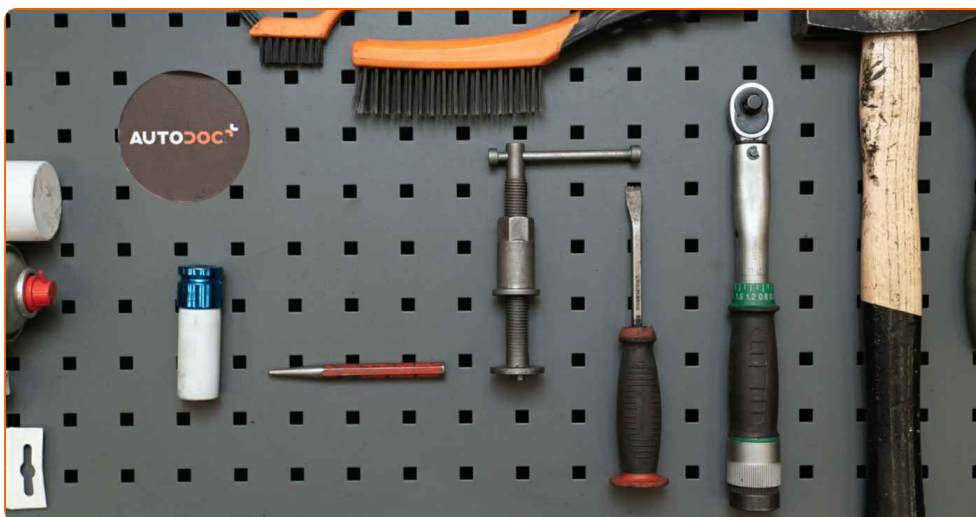

- Brosse métallique
- Brosse de nettoyage en nylon
- Nettoyant multi-usages en spray
- Nettoyant freins
- Pâte anti-grincements
- Graisse au cuivre
- Clé dynamométrique
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Marteau
- Poinçon effilé
- Pied-de-biche
- Cale de roue

**ACHETER DES OUTILS**


Remplacement : plaquettes de frein – Mercedes W203. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Effectuez le remplacement complet des plaquettes de frein pour chaque essieu. Ceci offre un freinage efficace.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux plaquettes du même axe.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

**EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:**

1

Ouvrez le capot. Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein.

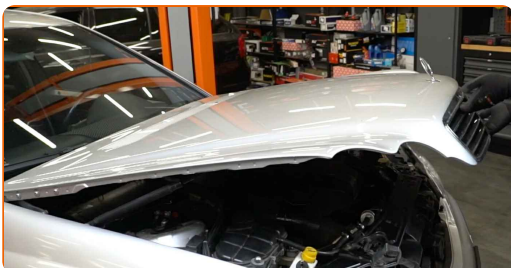

2

Sécurisez les roues avec des cales.


3

Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



4

Surélevez l'arrière de la voiture et arrimez la.

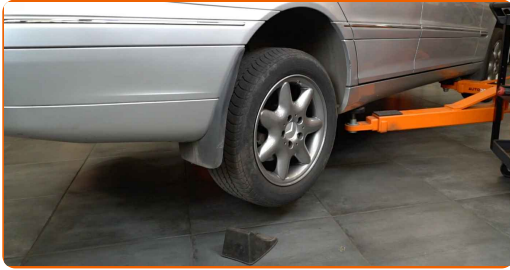

5

Dévissez les boulons de la roue.



**AUTODOC recommande:**

- Attention ! Tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. Mercedes W203


6

Retirez la roue.



7

Nettoyez les fixations des plaquettes de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

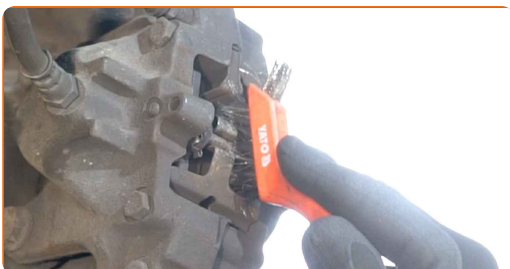


8

Enlevez la bague de retenue. Servez-vous d'un poinçon effilé. Servez-vous d'un marteau.




9

Retirez le ressort de rétention des plaquettes de frein.

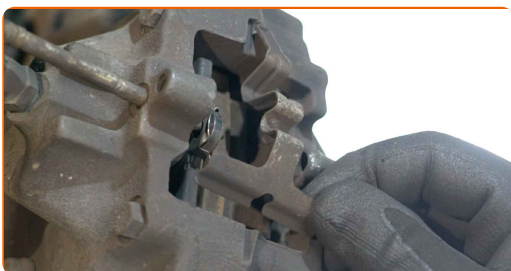

10

Séparez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.

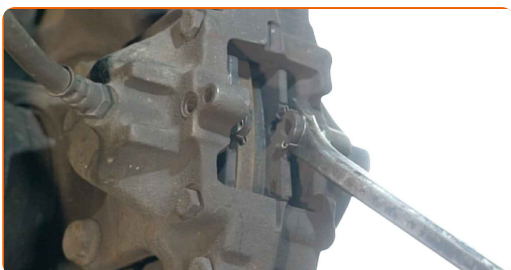

11

Retirez les plaquettes de frein.



### Remplacement : plaquettes de frein – Mercedes W203. Conseil :

- Mesurez l'épaisseur des disques de frein. Si la limite est atteinte, la pièce doit être remplacée.


- 12** Lubrifiez le piston de l'étrier de frein. Utilisez une brosse de nettoyage en nylon. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.




**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : plaquettes de frein – Mercedes W203. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

- 13** Appuyez sur le piston de l'étrier de roue. Servez-vous d'un pied-de-biche (2 pièces).

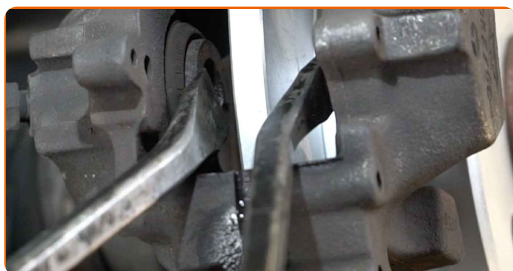


- 14** Appliquez du produit sur la zone de contact entre les plaquettes de frein et le support d'étrier de frein. Servez-vous d'une pâte anti-grincement.

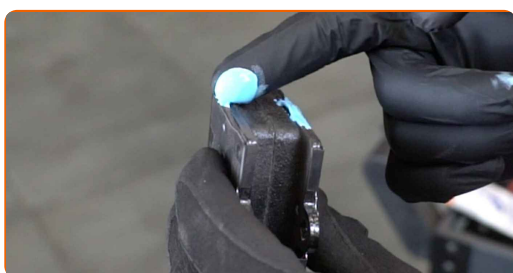

**Remplacement : plaquettes de frein – Mercedes W203. AUTODOC recommande :**

- Assurez-vous que la surface du disque est propre avant d'installer les plaquettes.


**15** Installez les plaquettes de frein neuves.

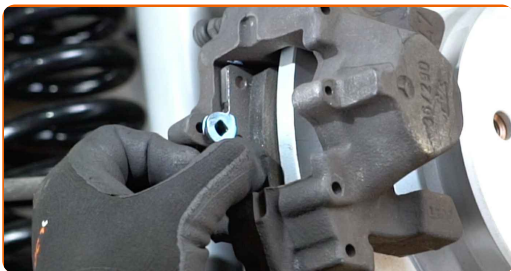


**AUTODOC recommande:**

- Assurez-vous que les plaquettes sont installées garnitures face au disque.


**16** Installez le ressort de rétention des plaquettes de frein.

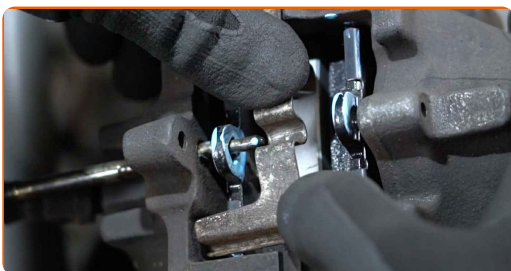

**17** Installez la bague de retenue de la plaquette de frein. Servez-vous d'un poinçon effilé. Servez-vous d'un marteau.

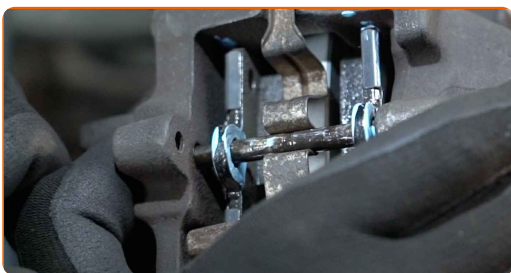

**18** Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.

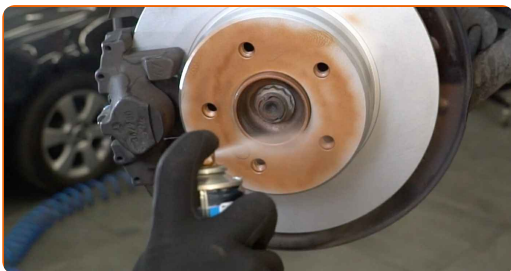



19

Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



Remplacement : plaquettes de frein – Mercedes W203. Les professionnels recommandent :

- Attendez quelques minutes après l'application.

20

Installez la roue.




AUTODOC recommande:


- Attention ! Tenez la roue en vissant les boulons de fixation. Mercedes W203

21


Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.

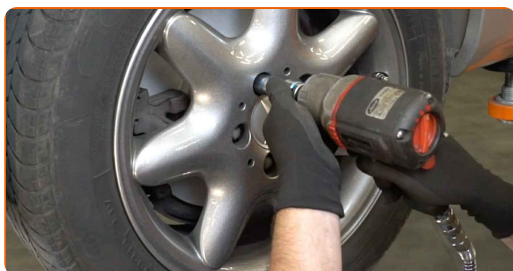

- 22** Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 110 Nm.

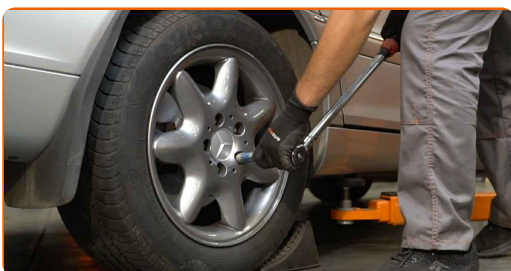


- 23** Retirez les crics et les cales.

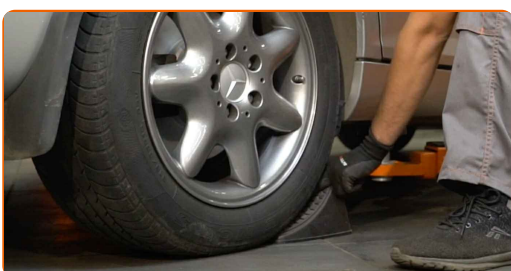

**Remplacement : plaquettes de frein – Mercedes W203. Conseil d'AUTODOC :**

- Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le vase d'expansion et ajoutez-en si nécessaire.

- 24** Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein. Fermez le capot.

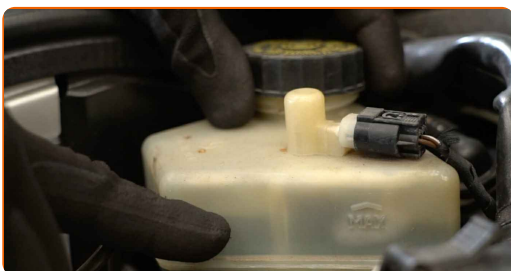

### AUTODOC recommande:

- Mercedes W203 – Sans démarrer le moteur, appuyez sur la pédale de frein plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme.
- Ralentissez doucement pendant les premiers 150 à 200 km après un remplacement de plaquettes de frein. Evitez les freinages inutiles ou brusques.

**BIEN JOUÉ !** 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MERCEDES**

**PLAQUETTES DE FREIN : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR MERCEDES  
W203**

**PLAQUETTES DE FREIN POUR MERCEDES: ACHETEZ  
MAINTENANT**

**PLAQUETTES DE FREIN POUR MERCEDES W203 : LES  
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.