



Comment changer :
courroie poly V sur **Opel**
Corsa C - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H Van (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Agila A (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Tigra Twintop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Combo C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H 3/5 portes (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Van / Break 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D 3/5 portes (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Agila B (H08) 1.3 CDTI (F68), OPEL Astra H Berline (A04) 1.3 CDTi (L69), OPEL Meriva B (S10) 1.3 CDTI (75), (+ 1)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : COURROIE POLY V – OPEL CORSA C.
LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

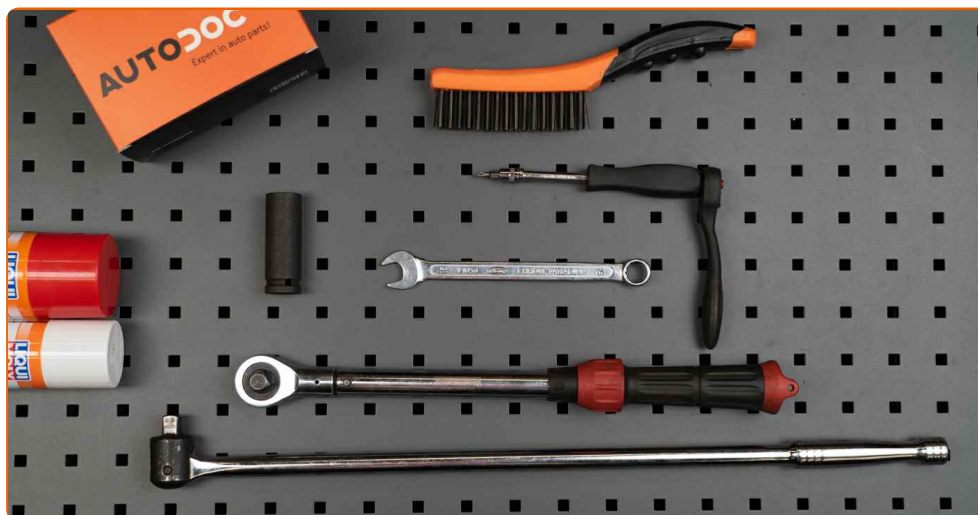

- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Clé mixte de No.15
- Mèche Torx T20
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé dynamométrique
- Couverture des ailes
- Cale de roue

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : courroie poly V – Opel Corsa C. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : COURROIE POLY V – OPEL CORSA C. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :


1 Ouvrez le capot.



2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.




3 Sécurisez les roues avec des cales.

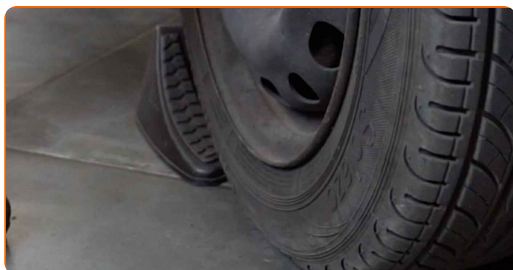

4

Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.

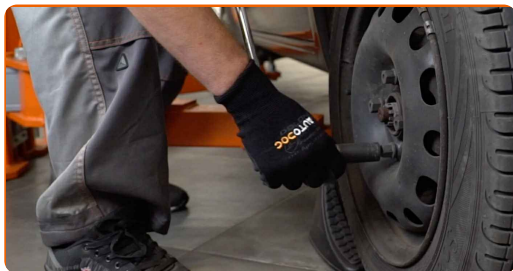


5

Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.



6

Dévissez les boulons de la roue.

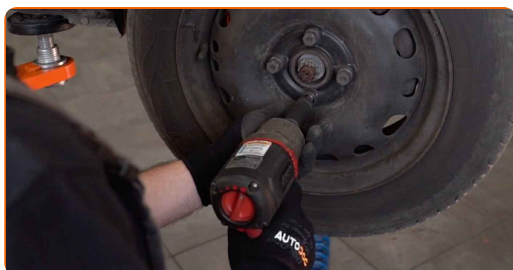


AUTODOC recommande:

- Attention ! Tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. Opel Corsa C


7

Retirez la roue.

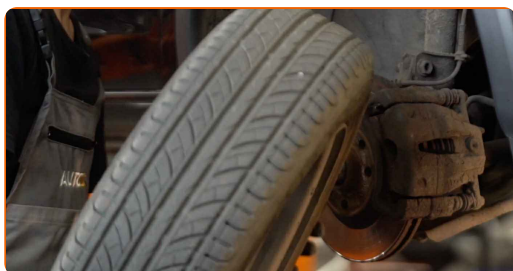


8

Dévissez et retirez les fixations des enjoliveurs. Utilisez la mèche Torx T20.

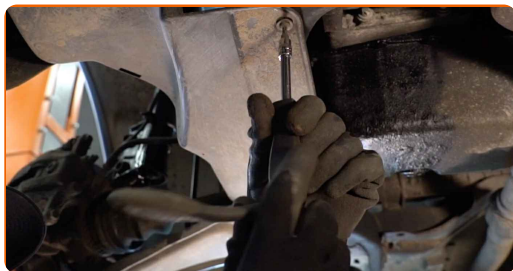


9

Retirez les garde-boues.

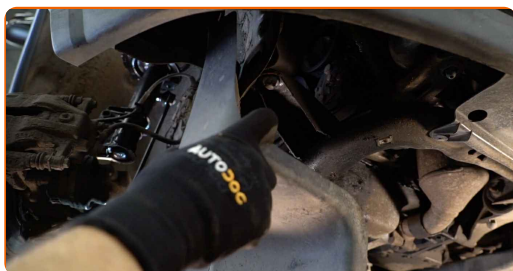


10

Mettez de côté la poulie de tendeur de la courroie en V crantée. Utilisez une clé mixte de No.15

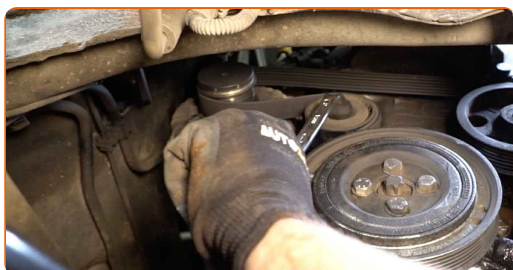

11

Retirez la courroie en V crantée.

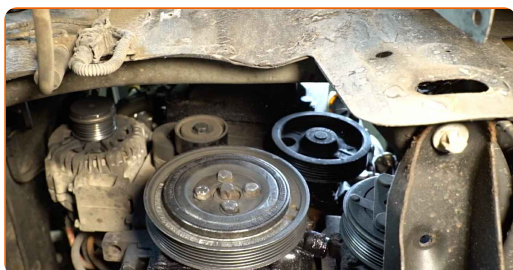


Remplacement : courroie poly V – Opel Corsa C. AUTODOC recommande :

- Vérifiez l'état de la poulie du tendeur et de la poulie libre. Remplacez-les au besoin.

12 Remplacez la poulie du tendeur à sa position initiale.



13 Installez la courroie en V crantée.

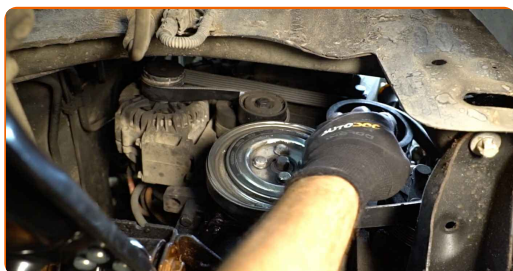


Remplacement : courroie poly V – Opel Corsa C. Conseil :

- Assurez-vous que la courroie en V crantée est correctement serrée sur toutes les poulies.

14 Mettez de côté la poulie de tendeur de la courroie en V crantée. Utilisez une clé mixte de No.15



15 Installez la courroie striée en V sur le tendeur.

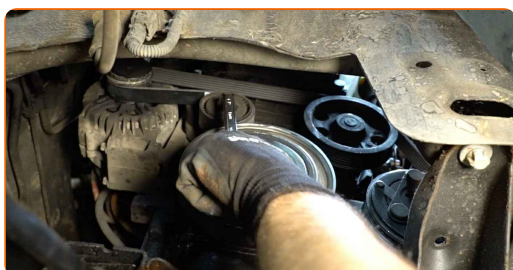


16

Remplacez la poulie du tendeur à sa position initiale. Utilisez une clé mixte de No.15




17

Vissez la garniture de passage de roue.

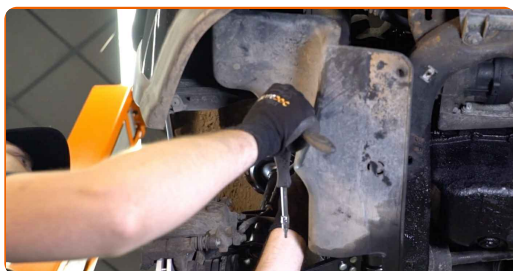


18

Installez et vissez les fixations des garde-boues. Utilisez la mèche Torx T20.

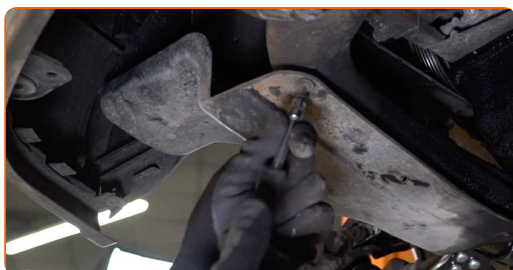

19

Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.

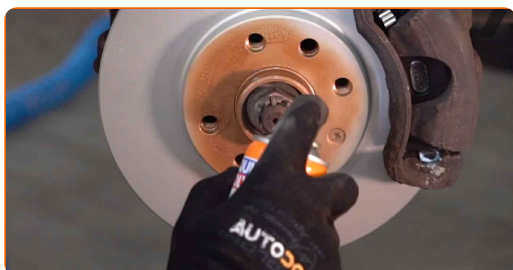

20

Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : courroie poly V – Opel Corsa C. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

21

Installez la roue.




Remplacement : courroie poly V – Opel Corsa C. Conseil des experts d'AUTODOC :


- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.

22

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.

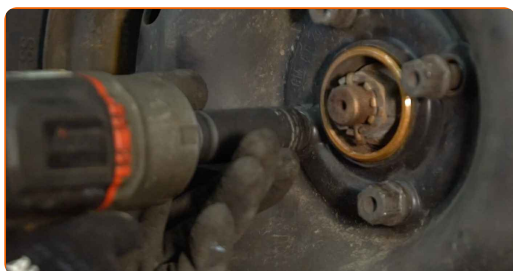


- 23** Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 110 Nm.

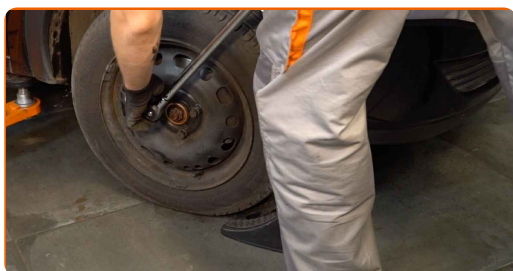


- 24** Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

- 25** Éteignez le moteur.

- 26** Retirez la housse d'aile.

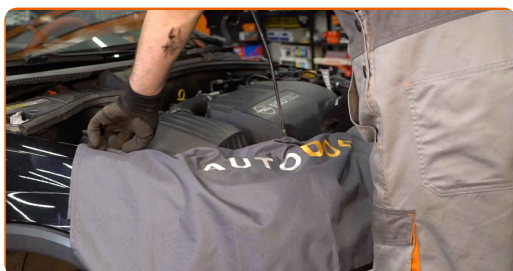

- 27** Fermez le capot.

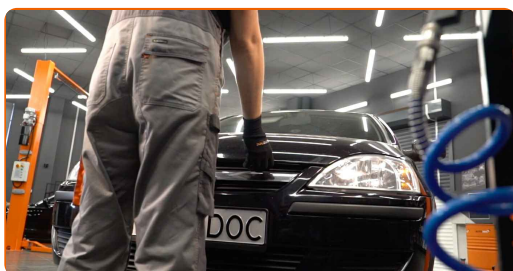

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR OPEL

COURROIE POLY V : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR OPEL CORSA C

COURROIE POLY V POUR OPEL: ACHETEZ MAINTENANT

**COURROIE POLY V POUR OPEL CORSA C : LES MEILLEURS
OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.