



Comment changer :
étrier de frein arrière sur
Mercedes W210 - Guide
de remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 290 Turbo-D (210.017), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S202) C 220 T D (202.182), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S202) C 250 T Turbo-D (202.188), MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435), (+ 31)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : ÉTRIER DE FREIN – MERCEDES W210. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

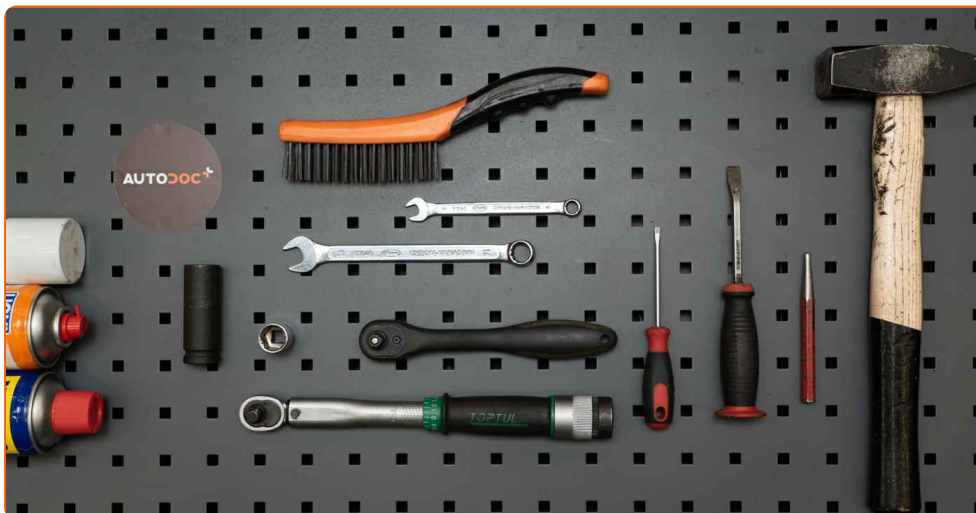

- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Produit d'étanchéité
- Graisse au cuivre
- Clé mixte de No.9
- Clé polygonale ouverte No. 14
- Douille d'entraînement n°17
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Tournevis À Tête Plate
- Pied-de-biche
- Marteau
- Poinçon effilé
- Clip de fixation de flexible de frein
- Nécessaire pour la purge de freins
- Cale de roue

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : étrier de frein – Mercedes W210. Conseil d'AUTODOC :

- La procédure de remplacement est identique pour les étriers de frein du même axe.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Mercedes W210 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


1

Ouvrez le capot. Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein.



2

Sécurisez les roues avec des cales.

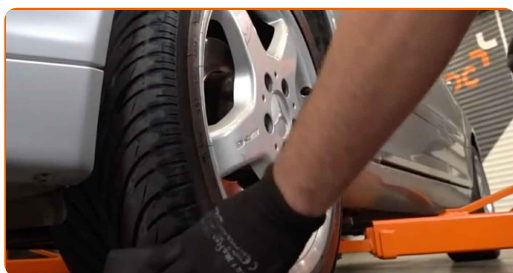


3

Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



4 Surélevez l'arrière de la voiture et arrimez la.

5 Dévissez les boulons de la roue.

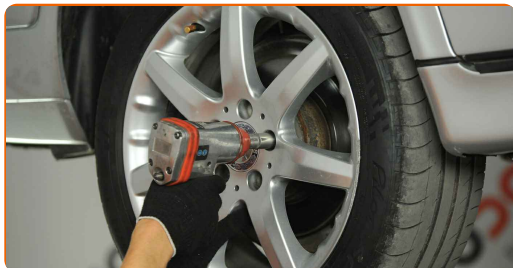

AUTODOC recommande:

- Attention ! Tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. Mercedes W210


6 Retirez la roue.




7 Retirez les clips de retenue des plaquettes de frein. Servez-vous d'un poinçon effilé. Servez-vous d'un marteau.




8 Séparez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.

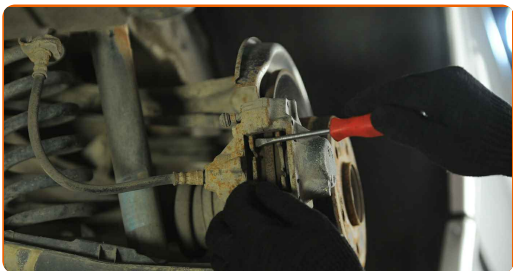


9 Retirez les plaquettes de frein. Utilisez un tournevis plat.

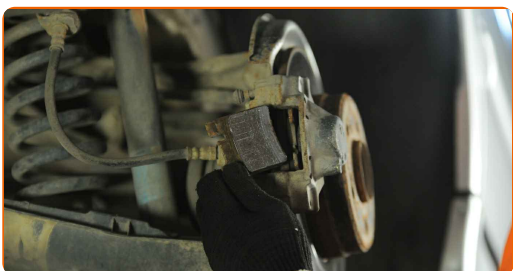

10 Fermez le flexible de frein en vous servant d'un anneau de serrage adapté.

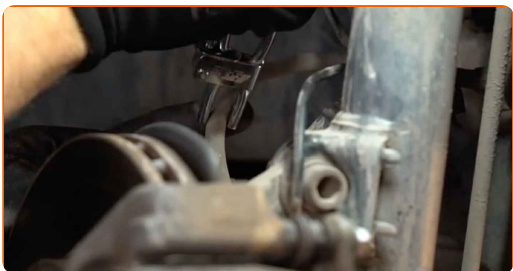


11 Desserrez l'attache du flexible de frein. Utilisez une clé polygonale ouverte #14.

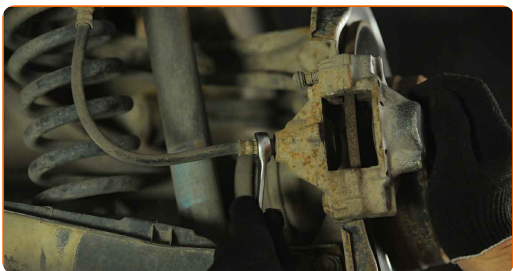


12 Nettoyez les fixations de l'étrier de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

13 Dévissez l'attache de l'étrier de frein. Utilisez une douille n° 17. Utilisez une clé à cliquet.

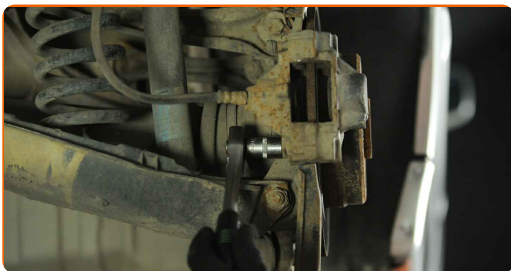


14 Retirez les écrous de fixations (2 pièces).

15 Retirez l'étrier de frein.

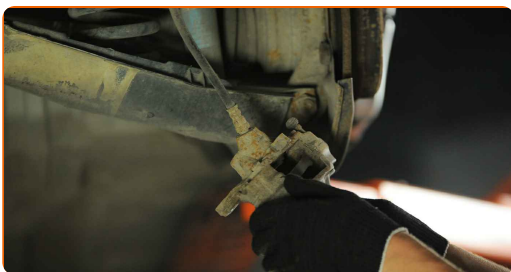

16 Débranchez le flexible de frein.

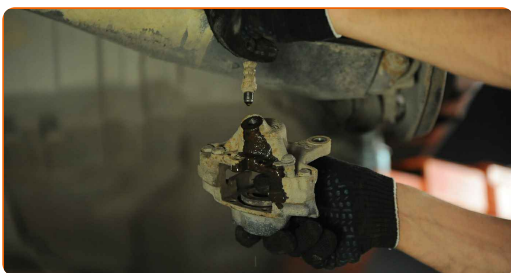


17 Appliquez du produit sur le flexible de frein. Servez-vous d'un nettoyeur pour freins.

AUTODOC recommande:

- Remplacement : étrier de frein – Mercedes W210. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.


18 Installez et fixez le flexible de frein dans un étrier neuf.

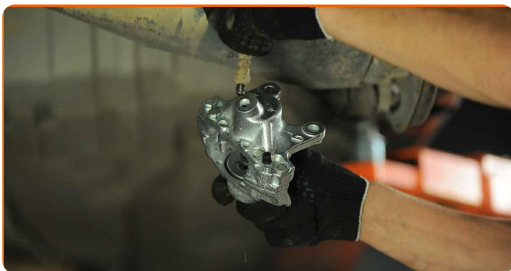

19 Retirez l'agrafe de flexible de frein.



20 Installez l'étrier de frein et fixez-le.

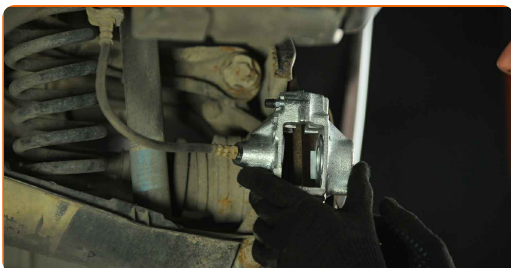


21 Appliquez du produit sur les boulons de serrage. Utilisez un enduit.




22 Installez les boulons de fixation (2 pièces).


- 23** Serrez les fixations de l'étrier de frein. Utilisez une douille n° 17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 55 Nm.

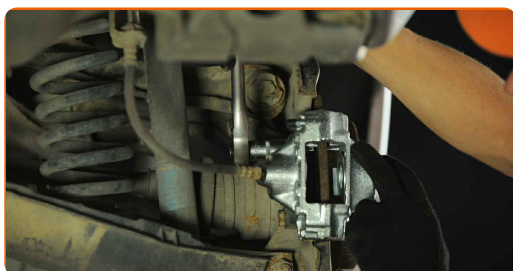

- 24** Installez les plaquettes de frein.

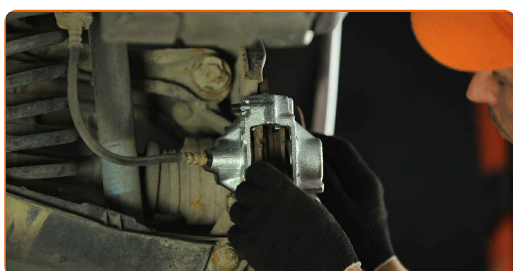


- 25** Installez les clips de retenue des plaquettes de frein. Servez-vous d'un poinçon effilé. Servez-vous d'un marteau. Utilisez un tournevis plat.

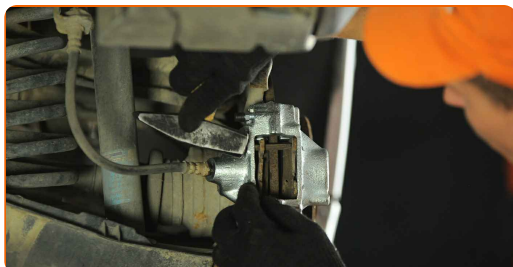


- 26** Connectez le nécessaire de purge de frein à la vis correspondante.


- 27** Détachez le vis de purgeur de frein. Utilisez une clé mixte de No.9

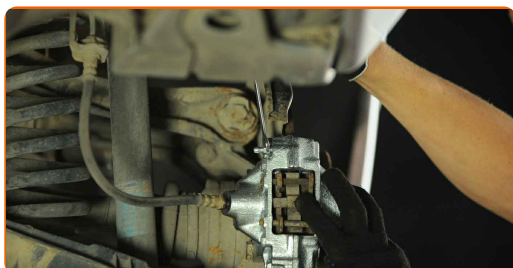

- 28** Purgez le système étrier de frein. Sans démarrer le moteur, pressez à plusieurs reprises sur la pédale de frein jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

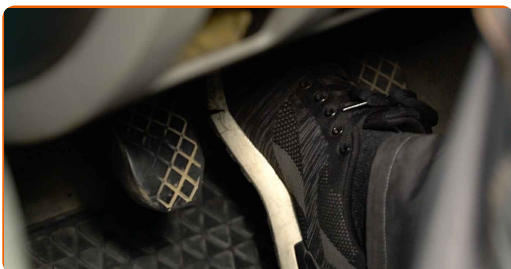


- 29** Resserrez la vis de purge de l'étrier de frein. Utilisez une clé mixte de No.9 Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 11 Nm.

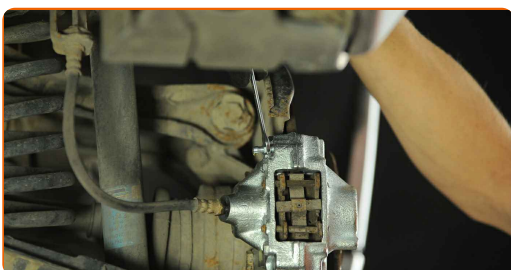

- 30** Détachez le nécessaire de purge de frein.

- 31** Nettoyez le boulon du flexible de frein de toute saleté. Servez-vous d'un nettoyeur pour freins.

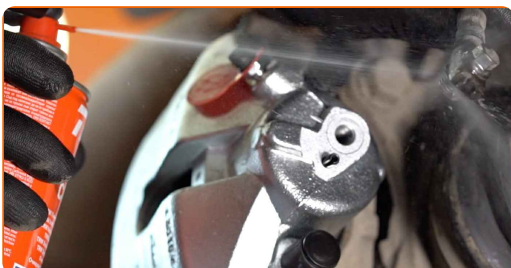


Remplacement : étrier de frein – Mercedes W210. AUTODOC recommande :

- Attendez quelques minutes après l'application.

32 Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.



33 Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

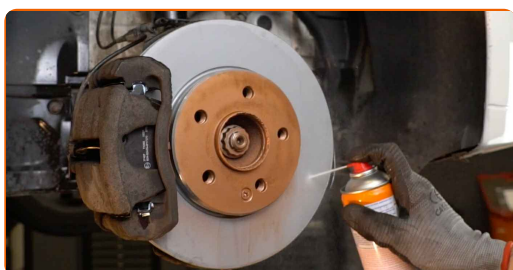

AUTODOC recommande:

- Remplacement : étrier de frein – Mercedes W210. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

34 Installez la roue.



AUTODOC recommande:

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en vissant les boulons de fixation. Mercedes W210

35

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.




36

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 110 Nm.



37

Retirez les crics et les cales.

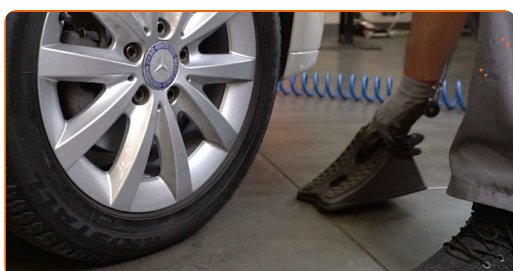

Remplacement : étrier de frein – Mercedes W210. Les professionnels recommandent :

- Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le vase d'expansion et ajoutez-en si nécessaire.

38

Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein. Fermez le capot.



Remplacement : étrier de frein – Mercedes W210. Conseil d'AUTODOC :

- Sans démarrer le moteur, pressez à plusieurs reprises sur la pédale de frein jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

BIEN JOUÉ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MERCEDES

ÉTRIER DE FREIN : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR MERCEDES
W210**

**ÉTRIER DE FREIN POUR MERCEDES: ACHETEZ
MAINTENANT**

**ÉTRIER DE FREIN POUR MERCEDES W210 : LES MEILLEURS
OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.