



Comment changer :
courroie poly V sur **Fiat**
Punto 199 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
 FIAT Punto Evo 3/5 portes (199) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Van / Break (225) 1.3 D Multijet, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Van (199) 1.3 D Multijet, FIAT Grande Punto 3/5 portes (199) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323, 110) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III 3/5 portes (199) 1.3 D Multijet, FIAT 500L (351, 352) 1.3 D Multijet, FIAT 500X (334) 1.3 D Multijet, FIAT Tipo Berline (356) 1.3 D, FIAT Tipo 3/5 portes (356) 1.3 D, FIAT Tipo Break (356) 1.3 D, FIAT Grande Punto Van / 3/5 portes (199) 1.3 JTD Multijet, FIAT Punto Evo Van (199) 1.3 D Multijet (199.AXU1A), FIAT Punto Evo Van (199) 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A), (+ 1)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : COURROIE POLY V – FIAT PUNTO
199. OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



• Clé mixte de No.15

• Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : courroie poly V – Fiat Punto 199. Les professionnels recommandent :

- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : COURROIE POLY V – FIAT PUNTO 199. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :


1

Ouvrez le capot.



2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

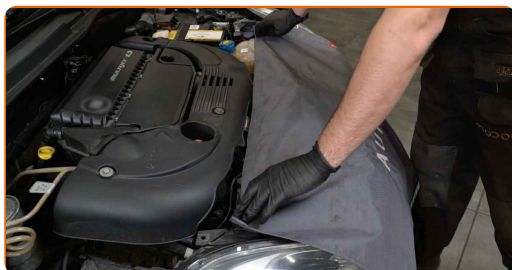

3

Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.




4

Mettez de côté la poulie de tendeur de la courroie en V crantée. Utilisez une clé mixte de No.15.



5

Retirez la courroie en V crantée.

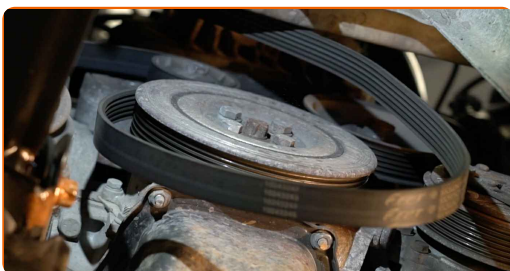

6

Remplacez la poulie du tendeur à sa position initiale. Utilisez une clé mixte de No.15

Remplacement : courroie poly V – Fiat Punto 199. AUTODOC recommande :


- Vérifiez l'état de la poulie du tendeur et de la poulie libre. Remplacez-les au besoin.

7

Mettez de côté la poulie de tendeur de la courroie en V crantée. Utilisez une clé mixte de No.15

8

Installez la courroie en V crantée.

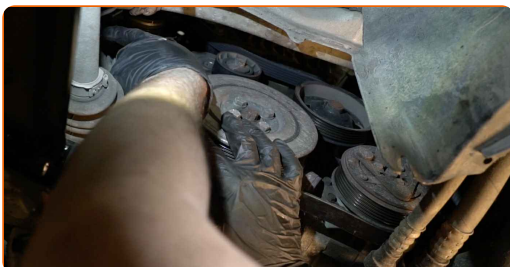

Remplacement : courroie poly V – Fiat Punto 199. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous que la courroie en V crantée est correctement serrée sur toutes les poulies.

9

Installez la courroie striée en V sur le tendeur.




10

Remplacez la poulie du tendeur à sa position initiale. Utilisez une clé mixte de No.15



11

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

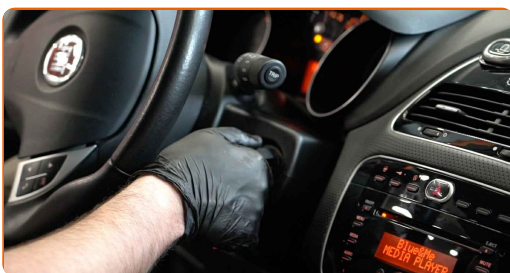

12

Éteignez le moteur.

13

Abaissez la voiture.



14

Retirez la housse d'aile.



15

Fermez le capot.

**BIEN JOUÉ !** [VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR FIAT

COURROIE POLY V : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR FIAT PUNTO
199**

COURROIE POLY V POUR FIAT: ACHETEZ MAINTENANT

**COURROIE POLY V POUR FIAT PUNTO 199 : LES MEILLEURS
OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.