




Comment changer :
tambour de frein sur
FIAT TEMPRA (159) -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE

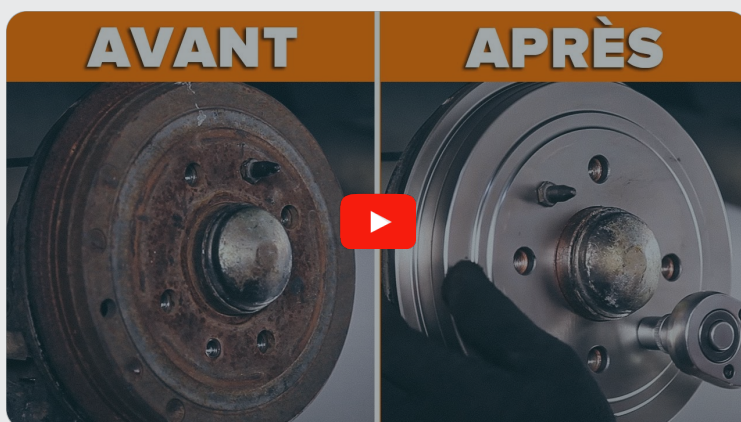

Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

i Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e.,
FIAT TEMPRA (159) 1.9 D

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

REPLACEMENT : TAMBOUR DE FREIN – FIAT TEMPRA (159). LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Brosse métallique
- Graisse au cuivre
- Douille d'entraînement n°12
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Marteau
- Tournevis à tête plate
- Cale de roue

Acheter des outils


Remplacement : tambour de frein – FIAT TEMPRA (159). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacez les tambours de frein sur une FIAT TEMPRA (159) en paires sur l'axe arrière. Quel que soit l'état des pièces. Ceci assurera un freinage équilibré.
- La procédure de remplacement est identique pour les tambours de frein gauche et droit sur le même essieu.
- Quand vous remplacez les tambours de frein, veillez à changer également les mâchoires de frein.
- Attention ! Arrêtez le moteur avant de commencer à travailler - FIAT TEMPRA (159).

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Ouvrez le capot.

2 Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein. Sécurisez les roues avec des cales.

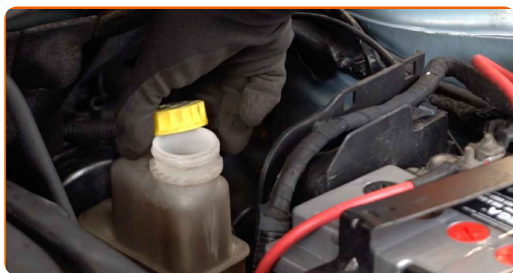

3 Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.

4 Surélevez l'arrière de la voiture et arrimez la.

5 Dévissez les boulons de la roue.



AUTODOC recommande:

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. FIAT TEMPRA (159)

6 Retirez la roue.



7 Abaissez complètement le frein à main.

8 Dévissez l'attache du tambour arrière.



9 Utilisez une douille n° 12. Utilisez une clé à cliquet.



10 Retirez le tambour de frein.



11 Retirez le capuchon de protection du moyeu de roue. Utilisez un tournevis plat. Servez-vous d'un marteau.



Remplacement : tambour de frein – FIAT TEMPRA (159). AUTODOC recommande :

- Certaines voitures sont dépourvues de fusées de moyeu de roue.

12 Nettoyez le moyeu. Utilisez une brosse métallique.

Remplacement : tambour de frein – FIAT TEMPRA (159). Les professionnels recommandent :

- Examinez les mâchoires de frein. Remplacez-les si nécessaire.

13 Installez le tambour de frein et arrimez-le.




14 Serrez les fixations des tambours de frein. Utilisez une douille n° 12. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 15 Nm.




15 Nettoyez le siège de fixation de la jante. Utilisez une brosse métallique.

16 Appliquez du produit sur la surface de contact entre la jante et le tambour de frein. Utilisez de la graisse au cuivre.

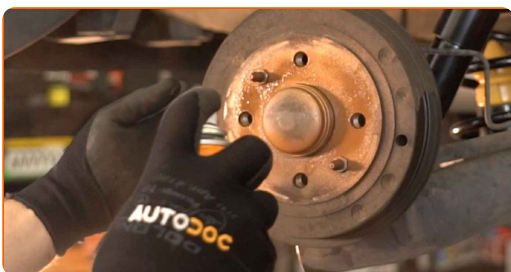

17 Installez la roue.

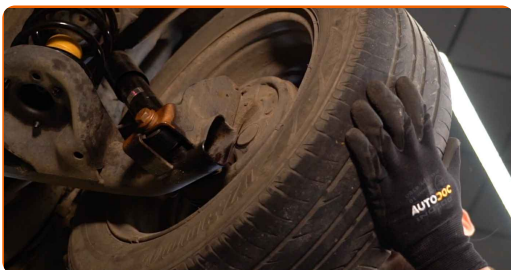

Remplacement : tambour de frein – FIAT TEMPRA (159). Conseil d'AUTODOC :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.

18

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.




19

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 98 Nm.

20

Retirez les crics et les cales.

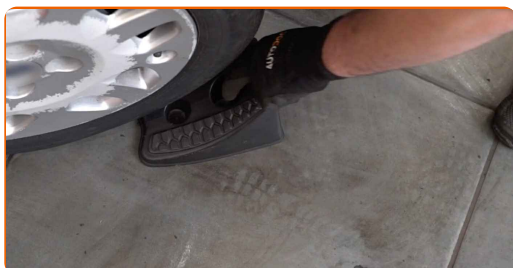


AUTODOC recommande:

- Important ! Remplacement : tambour de frein – FIAT TEMPRA (159). Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le réservoir et rajoutez-en si nécessaire.

21

Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein. Fermez le capot.

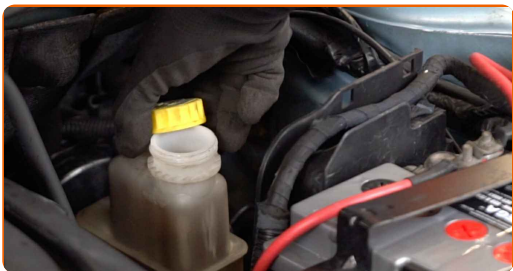

Remplacement : tambour de frein – FIAT TEMPRA (159). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Ajustez l'espace entre les mâchoires de frein et le tambour sur la FIAT TEMPRA (159) en pressant 10 à 15 fois sur la pédale de frein.

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

TAMBOUR DE FREIN : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.