



Comment changer :  
support moteur droite  
sur **FORD TRANSIT  
CONNECT (P65\_, P70\_,  
P80\_) - Guide de  
remplacement**

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 TDCi

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

REPLACEMENT : SUPPORT MOTEUR – FORD  
TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). OUTILS DONT  
VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

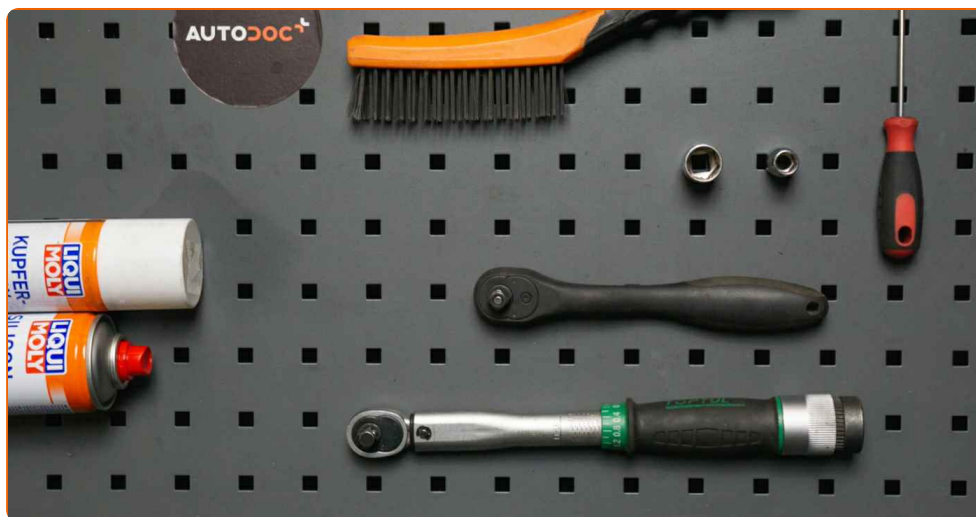

- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Graisse au cuivre
- Clé dynamométrique
- Douille d'entraînement n°10
- Douille d'entraînement n°16
- Clé à cliquet
- Tournevis À Tête Plate
- Cric
- Couverture des ailes


**Acheter des outils**

Remplacement : support moteur – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). Les experts d'AUTODOC recommandent :


- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## REPLACEMENT : SUPPORT MOTEUR – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :


- 1 Ouvrez le capot.
- 2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.
- 3 Dévissez les fixations du réservoir de liquide de refroidissement. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

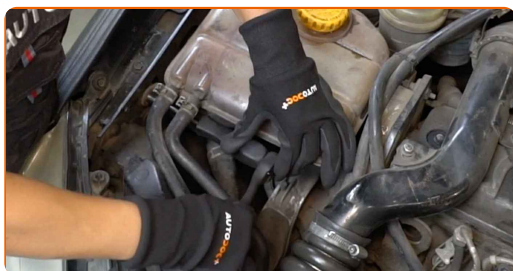

- 4 Débloquez le reteneur du réservoir de liquide de refroidissement. Utilisez un tournevis plat.

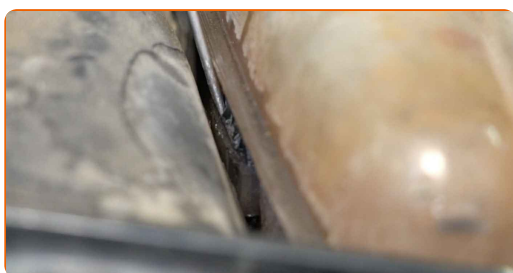

- 5 Retirez le réservoir de liquide de refroidissement.

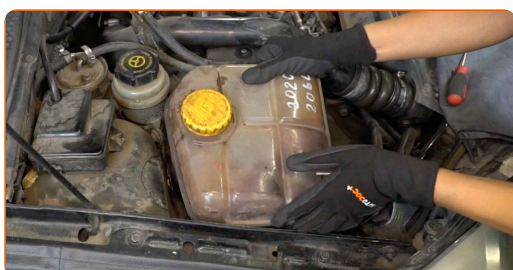


6

Soutenez le moteur au niveau du collecteur d'huile. Servez-vous d'un cric.




7

Nettoyez les fixations des supports de moteur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

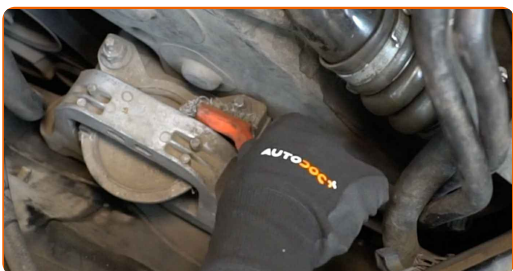


8

Dévissez la fixation supérieure du support moteur. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.

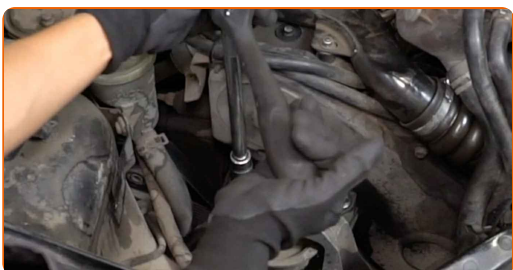


9

Dévissez les fixations qui relient le support du moteur à la carrosserie. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.

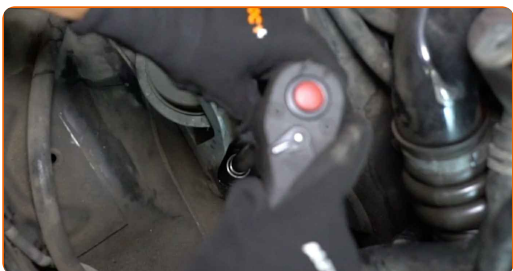


**10** Retirez le support moteur.

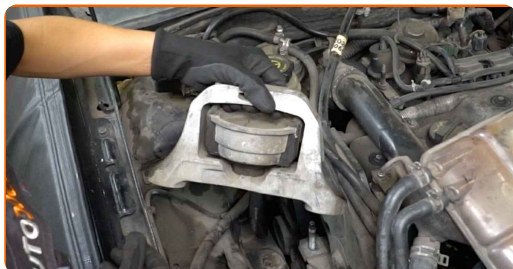


Remplacement : support moteur – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Inspectez attentivement les autres supports moteurs et remplacez-les au besoin.

**11** Nettoyez l'emplacement de montage du support moteur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

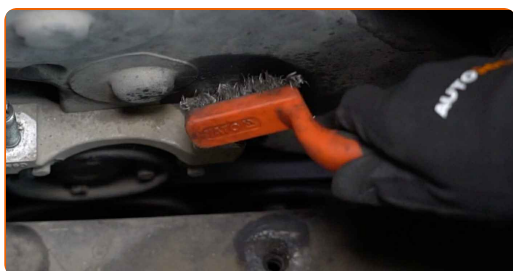

**12** Installez le support moteur sur son emplacement de montage.

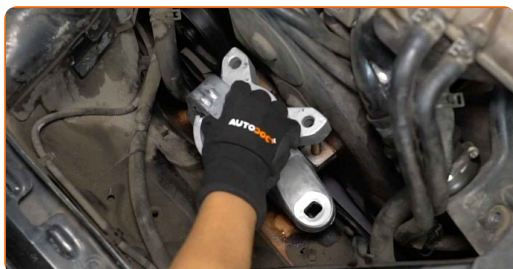


**13** Soulevez le cric de 10 à 15 cm.




- 14** Vissez les fixations qui relient le support du moteur à la carrosserie. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.




- 15** Vissez la fixation supérieure du support du moteur. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.

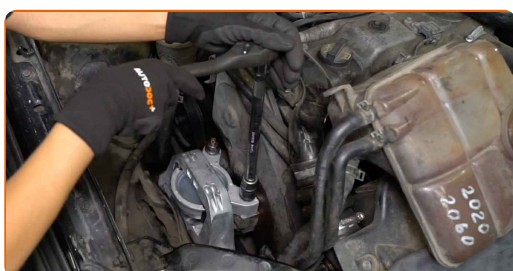

- 16** Serrez la fixation supérieure du support moteur. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 57 Nm.

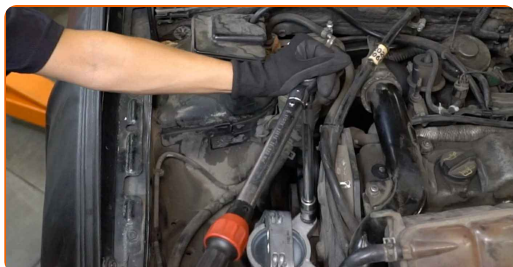


- 17** Serrez les fixations qui relient le support du moteur à la carrosserie. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 57 Nm.

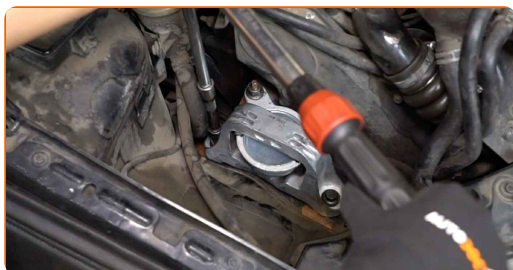

**18** Appliquez du produit sur les fixations du support moteur. Utilisez de la graisse au cuivre.




**19** Installez le réservoir de liquide de refroidissement.

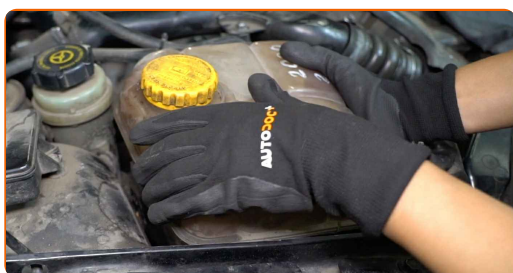


**20** Fixez le réservoir de liquide de refroidissement à l'aide de ses dispositifs de retenue.

**21** Vissez les fixations du réservoir de liquide de refroidissement. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

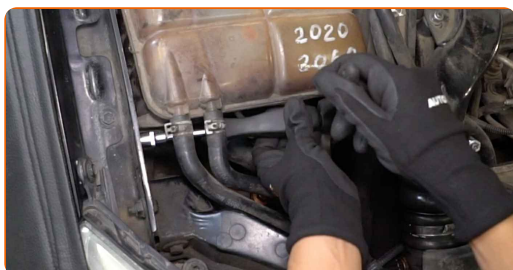

**22** Retirez le support du dessous du moteur.

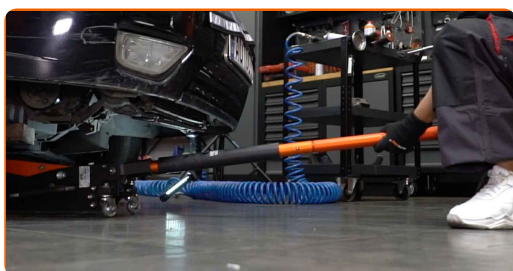

**23** Retirez la housse d'aile.



24

Fermez le capot.

**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

**APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

 Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**SUPPORT MOTEUR : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.