



Comment changer : filtre
à carburant sur **FORD**

TRANSIT MK-7

Camionnette - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
FORD TRANSIT MK-7 Camionnette 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Camionnette
2.3 16V LPG RWD, FORD TRANSIT MK-7 Camionnette 2.3 16V CNG RWD

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : FORD MONDEO III A trois volumes (B4Y) 2.0 16V

REEMPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – FORD
TRANSIT MK-7 CAMIONNETTE . LISTE DES OUTILS
DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Brosse métallique
- Brosse de nettoyage en nylon
- Aérosol WD-40
- Nettoyant multi-usages en spray
- Douille d'entraînement n°8
- Douille d'entraînement n°10
- Conteneur pour liquides
- Clé à cliquet

Acheter des outils

Remplacement : filtre à carburant – FORD TRANSIT MK-7 Camionnette . Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – FORD TRANSIT MK-7 CAMIONNETTE . UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

1 Ouvrez la trappe à carburant.



2 Dévissez le bouchon du réservoir.



3 Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.


4 Nettoyez le support de montage du filtre à carburant. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.




- 5** Dévissez les boulons de fixation du support du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



- 6** Nettoyez le support de montage du filtre à carburant. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

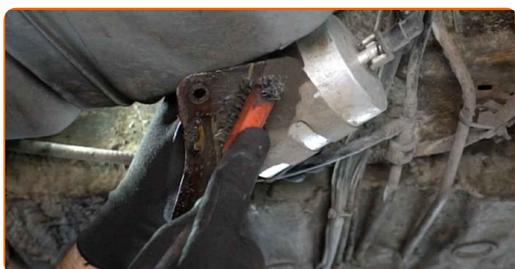

- 7** Dévissez le support du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.

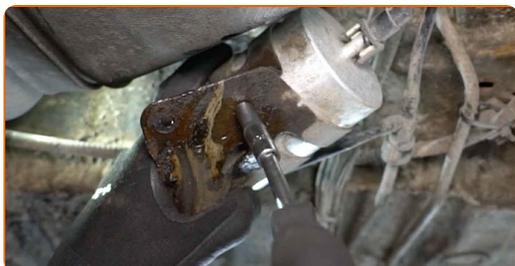


- 8** Retirez le support de l'attache du filtre à carburant.

- 9** Préparez un bac pour récupérer le liquide.



- 10** Nettoyez les fixations des conduites d'approvisionnement en carburant. Utilisez une brosse de nettoyage en nylon. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

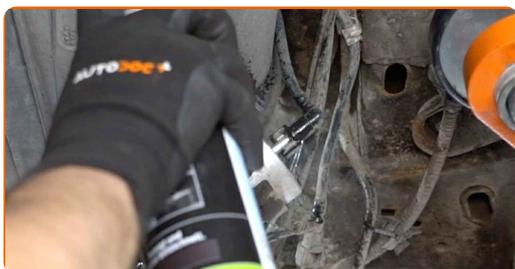

- 11** Débranchez les lignes d'arrivée de carburant du filtre à essence.



- 12** Retirez le filtre à essence.



Remplacement : filtre à carburant – FORD TRANSIT MK-7 Camionnette . Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

- 13** Nettoyez les conduites de carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



14

Installez un filtre à essence neuf.




Remplacement : filtre à carburant – FORD TRANSIT MK-7 Camionnette .
AUTODOC recommande :

- Souvenez-vous qu'il est important de ne pas intervertir l'entrée et la sortie du filtre. Les flèches sur le filtre indiquent la direction de du flux de carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - FORD TRANSIT MK-7 Camionnette .

15

Installez la conduite de carburant.

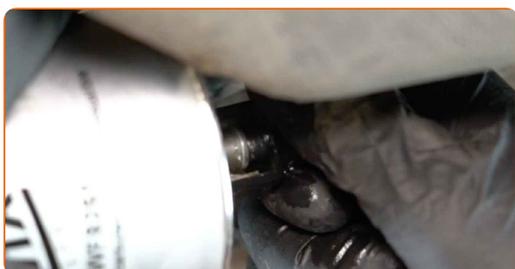

16


Installez le support de l'attache du filtre à carburant.




17 Installez la conduite de carburant.



18 Vissez le support de montage du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.

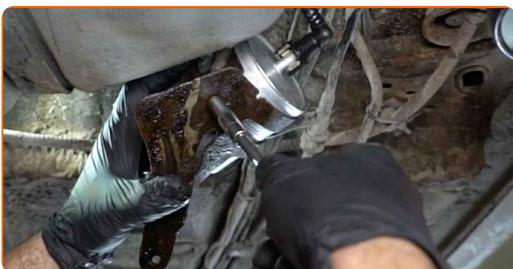

19 Vissez les boulons de fixation du support du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

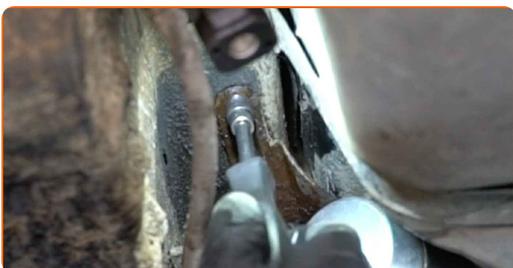

20 Nettoyez le filtre à carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



21 Retirez le bac contenant le liquide de là où il se trouve.



22 Abaissez la voiture.

23 Serrez le bouchon du réservoir.



24 Fermez la trappe à carburant.



**Remplacement : filtre à carburant – FORD TRANSIT MK-7 Camionnette .
Conseil des experts d'AUTODOC :**

- Avant de débiter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

25 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

26 Éteignez le moteur.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.