



Comment changer :
phares sur **Fiat Panda**
169 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA (169) 1.4, FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power, FIAT PANDA Van (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA Van (169) 1.2, FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA Van (169) 1.1

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

**REEMPLACEMENT : PHARES – FIAT PANDA 169. OUTILS
DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :**

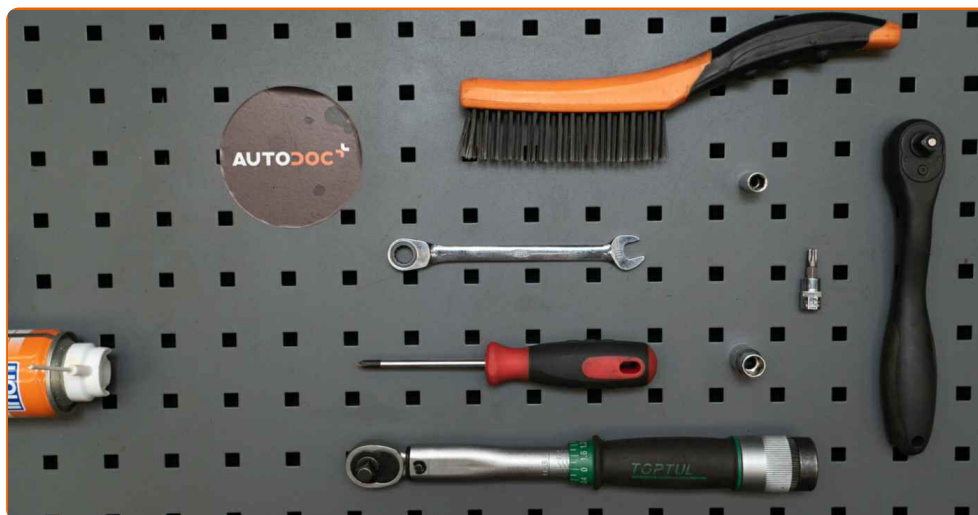

- Nettoyant pour contacts
- Clé dynamométrique
- Douille d'entraînement n°8
- Douille d'entraînement n°10
- Clé mixte de No.10
- Mèche Torx T30
- Clé à cliquet
- Tournevis phillips
- Ruban de masquage
- Cale de roue

ACHETER DES OUTILS


Remplacement : phares – Fiat Panda 169. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- La procédure est identique pour les phares gauche et droit.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Fiat Panda 169 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1

Ouvrez le capot.

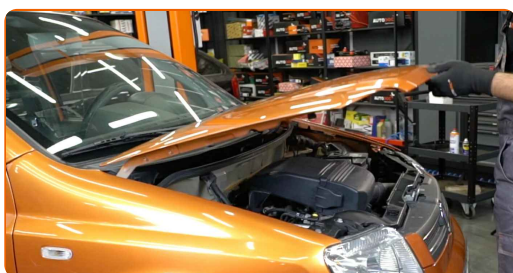

2

Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

3

Dévissez les fixations de la garniture de passage de roue. Servez-vous d'un tournevis Phillips. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.




4

Mettez la pièce de côté.



- 5** Dévissez les fixations inférieures du pare-chocs. Utilisez la mèche Torx T30. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.

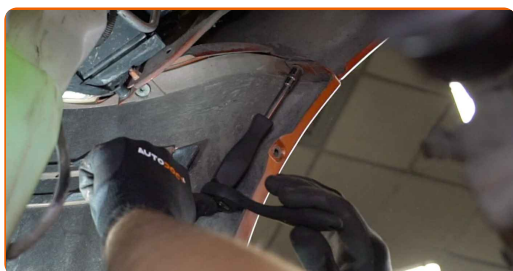


- 6** Dévissez la fixation de la calandre. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



- 7** Retirez la calandre.



- 8** Utilisez le ruban de masquage pour éviter d'endommager le plastique et les parties peintes de la voiture.

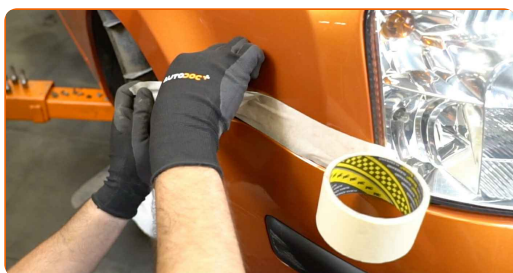

9 Dévissez les fixations supérieures du pare-chocs. Utilisez la mèche Torx T30. Utilisez une clé à cliquet.



10 Déclipsez les fixations latérales du pare-chocs.

11 Retirez délicatement le pare-chocs.


AUTODOC recommande:

- Remplacement : phares – Fiat Panda 169. Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.

12 Retirez le pare-chocs.



13 Débranchez les connecteurs des ampoules de phare.

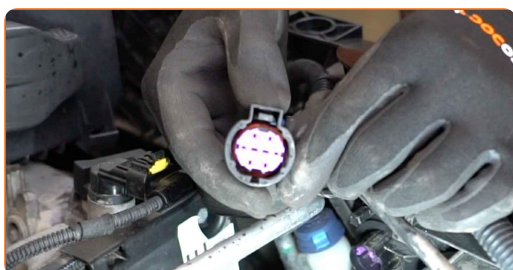

- 14** Dévissez les fixations du phare. Utilisez une clé mixte de No.10 Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



- 15** Retirez le phare.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : phares – Fiat Panda 169. Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.


- 16** Installez le nouveau phare.




AUTODOC recommande:

- Remplacement : phares – Fiat Panda 169. Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager la pièce.

17 Serrez les fixations du phare. Utilisez une clé mixte de No.10 Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

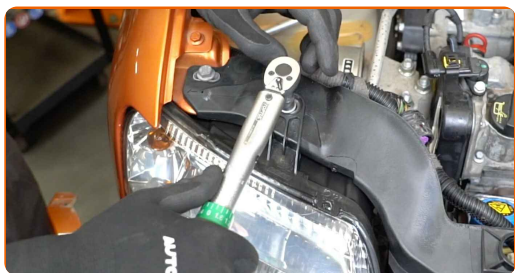

18 Installez le pare-chocs sur son emplacement de montage.

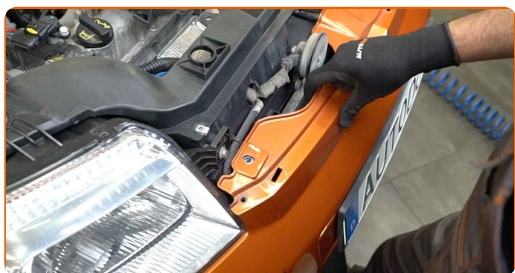


AUTODOC recommande:

- Remplacement : phares – Fiat Panda 169. Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager la pièce.

19 Clipsez les fixations latérales du pare-chocs. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

20 Vissez les fixations supérieures du pare-chocs. Utilisez la mèche Torx T30. Utilisez une clé à cliquet.

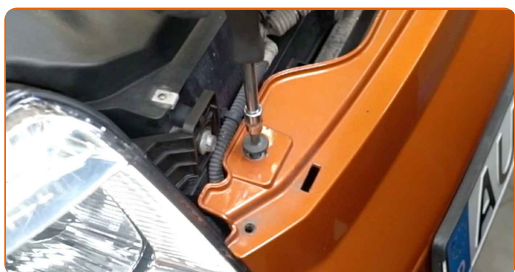

Remplacement : phares – Fiat Panda 169. Les professionnels recommandent :

- Pour éviter tout dommage sur les composants, maintenez le pare-chocs pendant que vous vissez les fixations supérieures.

21

Installez la calandre.




22

Vissez la fixation de la calandre. Servez-vous d'un tournevis Phillips.




23

Vissez les fixations inférieures du pare-chocs. Utilisez une douille n° 8. Utilisez la mèche Torx T30. Utilisez une clé à cliquet.

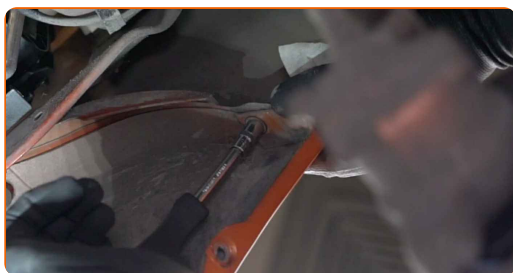


24


Retirez le ruban de masquage.

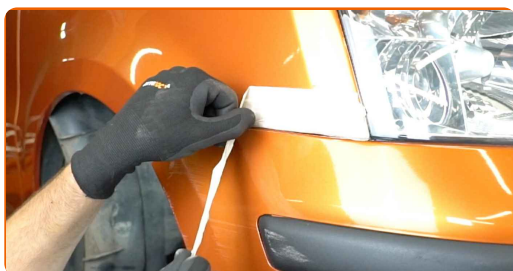

- 25** Vissez la garniture de passage de roue. Vissez les fixations. Utilisez une douille n° 8. Servez-vous d'un tournevis Phillips. Utilisez une clé à cliquet.

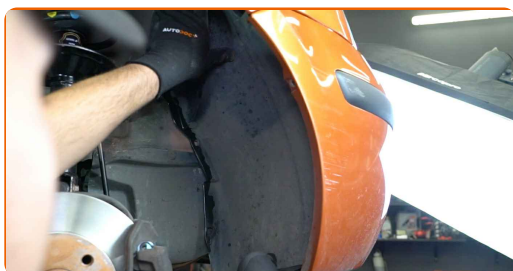

- 26** Appliquez du produit sur les connecteurs des phares. Servez-vous d'un pulvérisateur pour pièces électroniques.

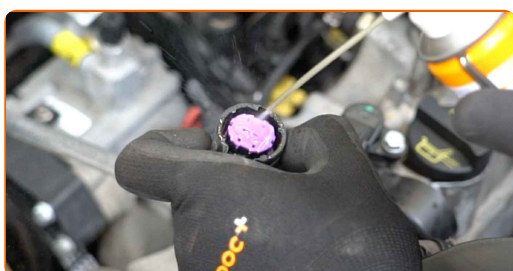

- 27** Branchez les connecteurs sur les ampoules de phare.



- 28** Abaissez la voiture.


- 29** Allumez le contact.

- 30** Vérifiez que les phares fonctionnent correctement.



31 Éteignez le contact.

32 Fermez le capot.

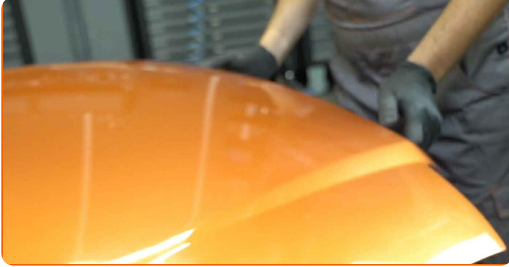

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR FIAT

PHARES : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR FIAT PANDA
169**

PHARES POUR FIAT: ACHETEZ MAINTENANT

**PHARES POUR FIAT PANDA 169 : LES MEILLEURS OFFRES
ET PROMOTIONS**

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.