



Comment changer :
tambour de frein sur **VW**
Golf 2 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

VW POLO (86) 0.9, VW POLO (86) 1.1, VW POLO (86) 1.3, VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3, VW Polo 3/5 portes (86C, 80) 1.0, VW Polo 3/5 portes (86C, 80) 1.1, VW Polo 3/5 portes (86C, 80) 1.3, VW Polo 3/5 portes (86C, 80) 1.3 D, VW Polo 3/5 portes (86C, 80) 1.4 D, VW Polo 3/5 portes (86C, 80) 1.3 CAT, VW Polo 3/5 portes (86C, 80) 1.0 CAT, VW GOLF I (17) 1.1, VW GOLF I (17) 1.5, (+ 91)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

**REPLACEMENT : TAMBOUR DE FREIN – VW GOLF 2.
OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :**



- Nettoyant multi-usages en spray
- Graisse au cuivre
- Clé dynamométrique
- Douille d'entraînement n°30
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Tournevis à tête plate
- Marteau
- Pincés
- Pied-de-biche
- Maillet en caoutchouc
- Cale de roue

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : tambour de frein – VW Golf 2. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacez les tambours de frein sur une VW Golf 2 en paires sur l'axe arrière. Quel que soit l'état des pièces. Ceci assurera un freinage équilibré.
- La procédure de remplacement est identique pour les tambours de frein gauche et droit sur le même essieu.
- Quand vous remplacez les tambours de frein, veillez à changer également les mâchoires de frein.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - VW Golf 2 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Sécurisez les roues avec des cales.

2 Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



3 Surélevez l'arrière de la voiture et arrimez la.



4

Dévissez les boulons de la roue.



AUTODOC recommande:

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. VW Golf 2

5

Retirez la roue.




6

Retirez le cache de l'écrou de moyeu de la roue. Servez-vous d'un pied-de-biche. Servez-vous d'un marteau.



7

Retirez la goupille fendue qui garde l'écrou du moyeu en place. Servez-vous d'un pied-de-biche. Utilisez un tournevis plat.

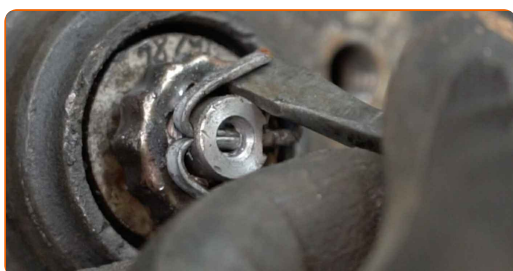

8

Dévissez l'écrou de moyeu. Utilisez une douille n° 30. Utilisez une clé à cliquet.



9

Retirez l'écrou de fixation.



10

Retirez l'ensemble tambour de frein et roulement de moyeu de roue.



11

Nettoyez l'emplacement de roulement de moyeu. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



12

Installez le nouvel ensemble tambour de frein et roulement de moyeu de roue.



13 Installez l'écrou de fixation.



14 Vissez l'écrou de moyeu. Utilisez une douille n° 30. Utilisez une clé à cliquet.



Remplacement : tambour de frein – VW Golf 2. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Alignez le tambour de frein.

15 Installez une nouvelle goupille fendue d'écrou de moyeu. Utilisez des pinces. Servez-vous d'un marteau.




16 Installez le bouchon de l'écrou du moyeu. Servez-vous d'un maillet en caoutchouc.



17 Appliquez du produit sur la surface de contact entre la jante et le tambour de frein. Utilisez de la graisse au cuivre.



18 Installez la roue.

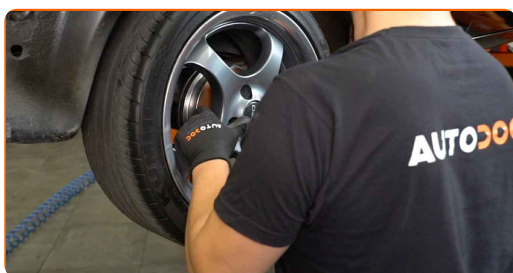

AUTODOC recommande:


- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en vissant les boulons de fixation. VW Golf 2

19 Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.




20

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 110 Nm.

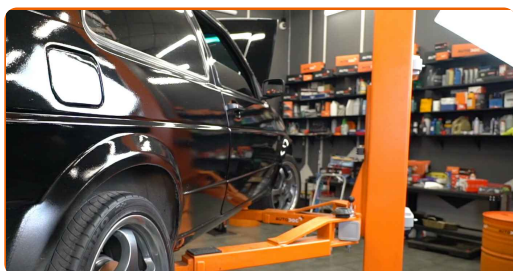**21**

Retirez les crics et les cales.

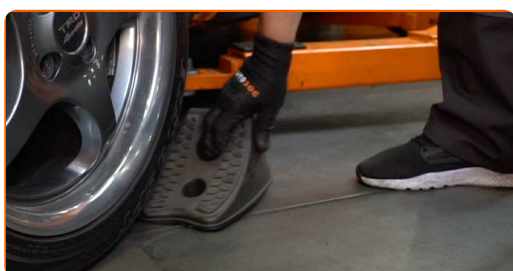

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VW

TAMBOUR DE FREIN : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VW GOLF 2

TAMBOUR DE FREIN POUR VW: ACHETEZ MAINTENANT

**TAMBOUR DE FREIN POUR VW GOLF 2 : LES MEILLEURS
OFFRES ET PROMOTIONS**

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.