



Comment changer :
jambe de suspension
arrière sur **VW Golf 3** -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.3, VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.6, VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.8, VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.8 i CAT, VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.8 GTI CAT, VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.6 D, VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 CAT, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 D, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, (+ 23)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : JAMBE DE SUSPENSION – VW GOLF
3. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

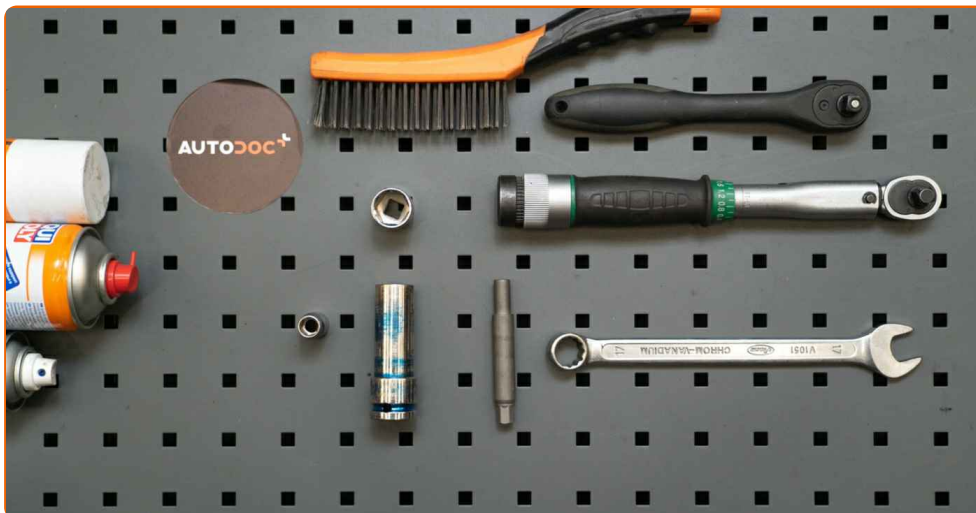

- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Graisse au cuivre
- Clé dynamométrique
- Clé mixte de No.17
- Douille d'entraînement n°10
- Douille d'entraînement n°17
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Porte-taraud
- Embout d'amortisseur n°DD5,2
- Compresseur hydraulique de ressort d'amortisseur
- Cric hydraulique télescopique pour transmission
- Cale de roue

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : jambe de suspension – VW Golf 3. AUTODOC recommande :

- Remplacez les deux amortisseurs arrière en même temps.
- La procédure de remplacement est identique pour les amortisseurs des deux côtés de la suspension arrière.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : JAMBE DE SUSPENSION – VW GOLF 3. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

1

Ouvrez le coffre.



2

Déplacez le plateau pliable et retirez ces brides de retenue. Ainsi, vous aurez accès aux panneaux de garniture latéraux.



3


Dévissez les fixations de la garniture latérale en plastique. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.




4 Retirez le couvercle de protection latéral en plastique.



5 Nettoyez les fixations du support supérieur de l'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

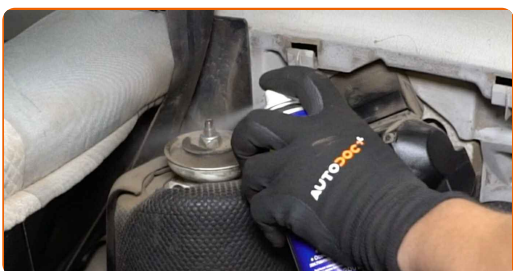

6 Devissez la fixation supérieure du support d'amortisseur. Utilisez une clé mixte de No.17. Servez-vous d'un embout d'amortisseur n°DD5,2. Utilisez une clé à cliquet.

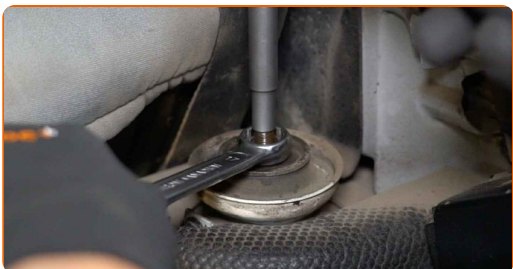

7 Sécurisez les roues avec des cales.




8

Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



9

Surélevez l'arrière de la voiture et arrimez la.

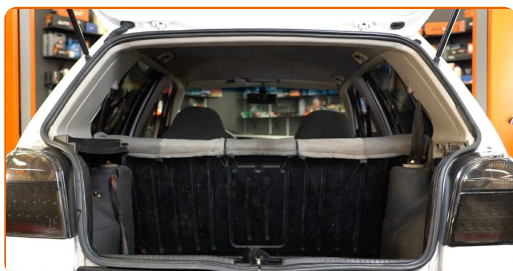

10

Dévissez les boulons de la roue.



AUTODOC recommande:

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. VW Golf 3


11

Retirez la roue.



12

Nettoyez les fixations de l'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

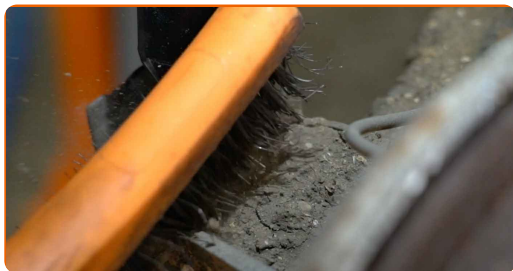


13

Maintenez le couvercle de coffre. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.




14

Dévissez l'attache inférieure du support de l'amortisseur. Utilisez une clé mixte de No.17. Utilisez une douille n° 17. Utilisez un porte-taraud.

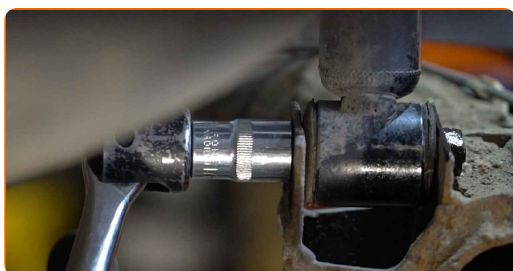

15

Dévissez l'attache supérieure du support de l'amortisseur.

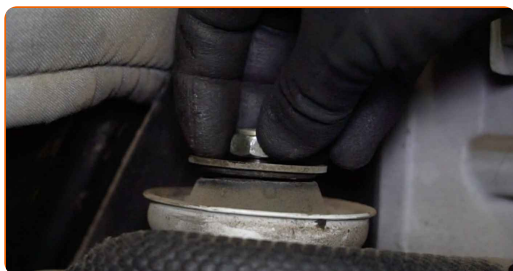


Remplacement : jambe de suspension – VW Golf 3. Conseil d'AUTODOC :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez l'amortisseur quand vous dévissez les vis de fixation.

16

Retirez le support du dessous de l'essieu arrière.

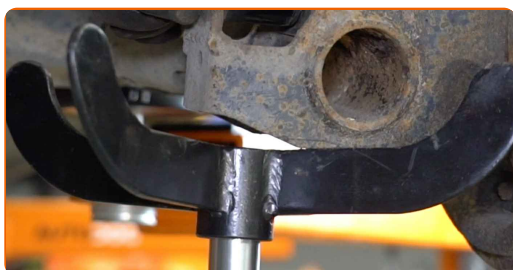


AUTODOC recommande:

- Abaissez le cric à transmission hydraulique progressivement, sans à-coups, pour éviter d'endommager les montages et les mécanismes.


17

Retirez l'écrou de fixation.

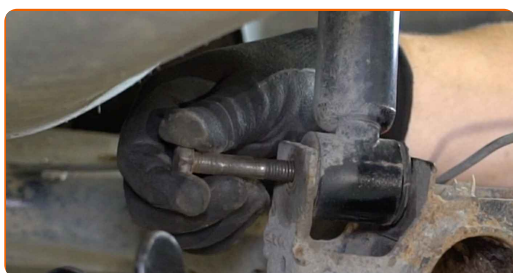


18

Retirez l'entretoise de suspension.

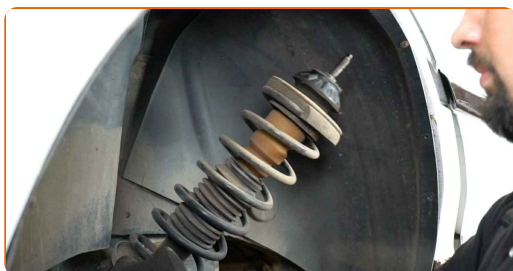

19

Installez l'entretoise de l'amortisseur sur l'outil de compression du ressort.

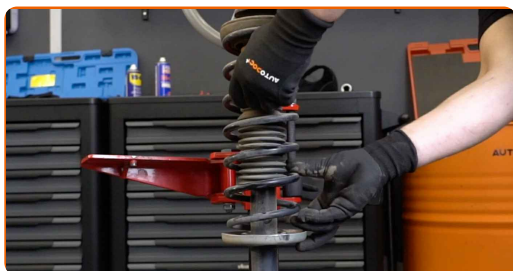


AUTODOC recommande:

- Notez que lorsque vous utilisez un ressort de compression, les spires du ressort doivent être serrées, compressant ainsi le ressort des deux côtés.
- Assurez-vous de la position correcte du ressort dans le fixateur.
- Assurez-vous que les ressorts hélicoïdaux sont bien dans les poignées de serrage.


20

Lubrifiez la barre d'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

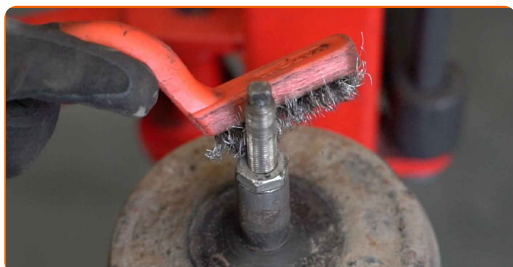


21


Compressez le ressort.

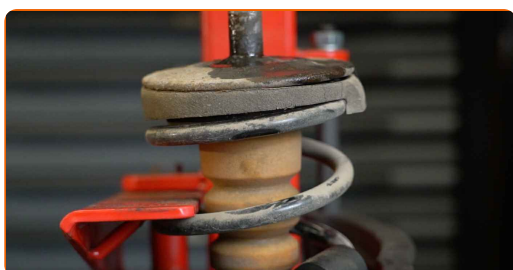


- 22** Retirez l'écrou de la tige de piston de l'entretoise. Utilisez une clé mixte de No.17. Servez-vous d'un embout d'amortisseur n°DD5,2. Utilisez une clé à cliquet.

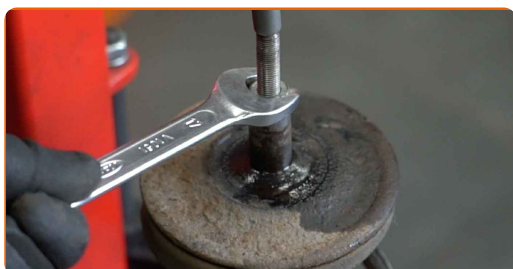


- 23** Retirez le support de l'entretoise supérieure.

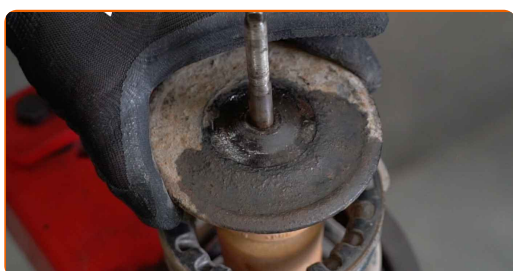

- 24** Détendez le ressort hélicoïdal.

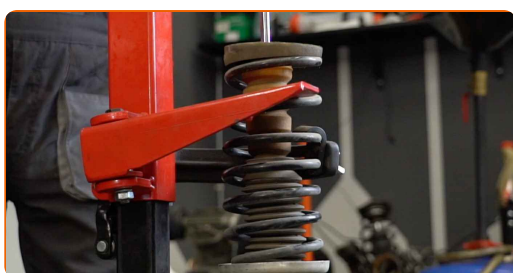


- 25** Retirez le bouchon anti-poussière de l'amortisseur ainsi que la butée.

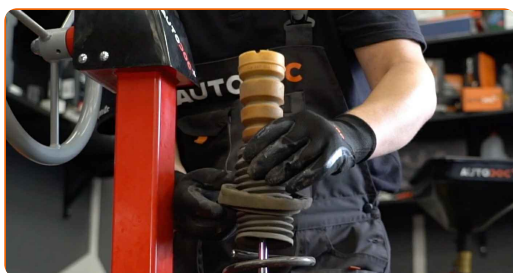


AUTODOC recommande:

- Remplacement : jambe de suspension – VW Golf 3. Inspectez soigneusement le support, le soufflet et la butée de l'amortisseur. Remplacez-les si nécessaire.

26 Retirez le ressort.

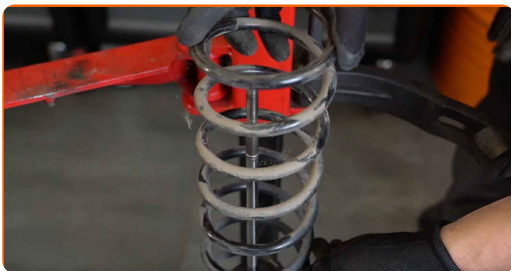


27 Retirez l'amortisseur usagé du compresseur à ressort hydraulique hélicoïdal.

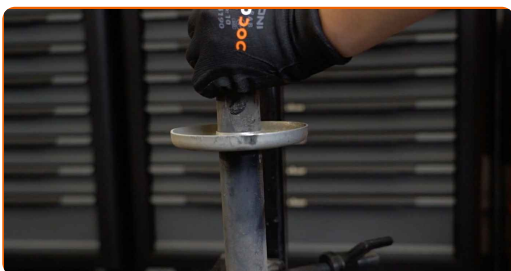


AUTODOC recommande:

- Avant d'installer un nouvel amortisseur, vous devez le pomper manuellement 3 à 5 fois.


28 Installez le nouvel amortisseur sur le compresseur à ressort hydraulique hélicoïdal.

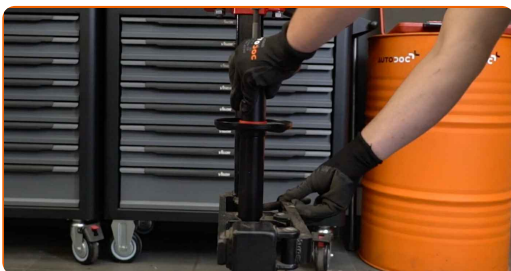


29 Installez le ressort sur l'amortisseur.

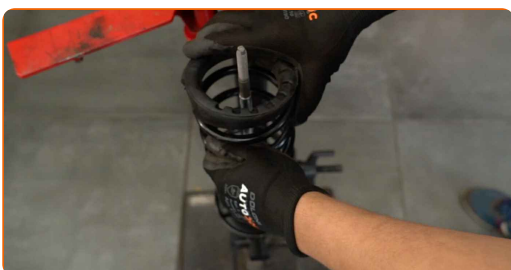


30 Installez le soufflet antipoussière et la butée sur le nouvel amortisseur.

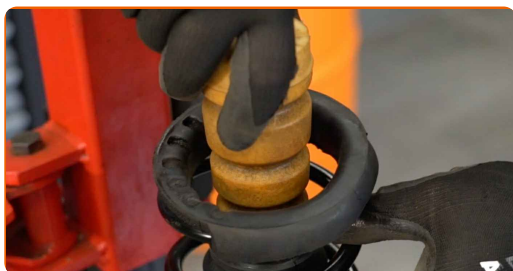


31 Compressez le ressort.

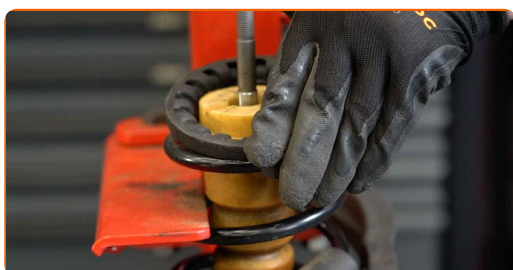

32 Installez la coupelle supérieure de l'amortisseur et son roulement.

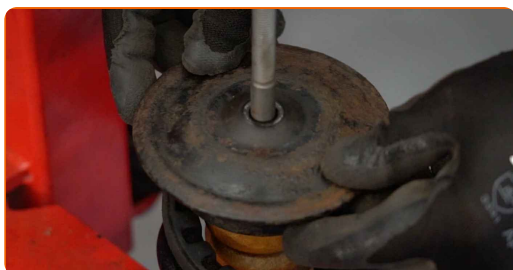

33 Serrez l'écrou de l'entretoise d'amortisseur due la tige de piston. Utilisez une clé mixte de No.17. Servez-vous d'un embout d'amortisseur n°DD5,2. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 35 Nm.

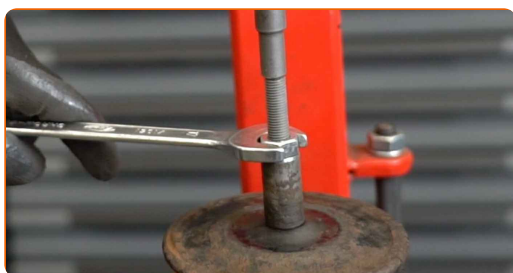


Remplacement : jambe de suspension – VW Golf 3. AUTODOC recommande :

- Assurez-vous que le ressort soit correctement installé. Évitez qu'il ne soit mal aligné.

34 Lubrifiez la barre d'amortisseur. Utilisez de la graisse au cuivre.




35 Décompressez le ressort.

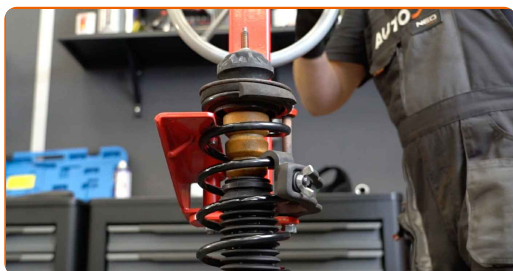


36 Retirez l'amortisseur prémonté.

37 Appliquez du produit sur les emplacements de montage de la jambe d'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

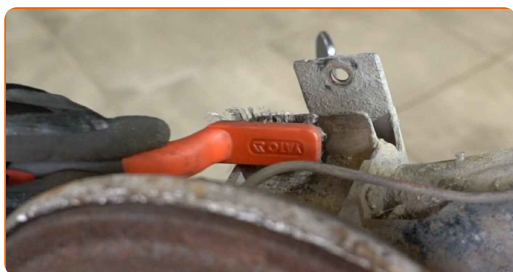


38 Installez l'entretoise de l'amortisseur dans l'arche de roue.

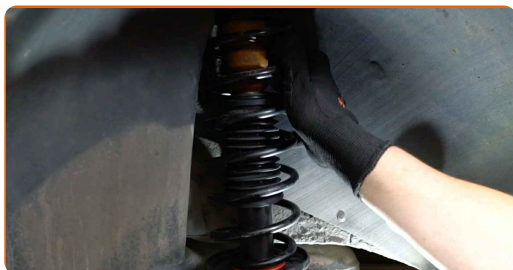

39

Maintenez le couvercle de coffre. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

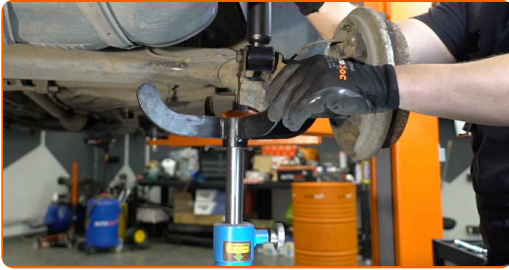

40

Installez l'écrou de fixation.

41

Vissez l'attache supérieure du support de l'amortisseur. Ne serrez pas trop.




AUTODOC recommande:


- Attention ! Tenez la jambe de suspension tout en vissant les boulons de fixation.
VW Golf 3

42


Vissez la fixation inférieure de la jambe d'amortisseur. Utilisez une clé mixte de No.17. Utilisez une douille n° 17. Utilisez un porte-taraud.

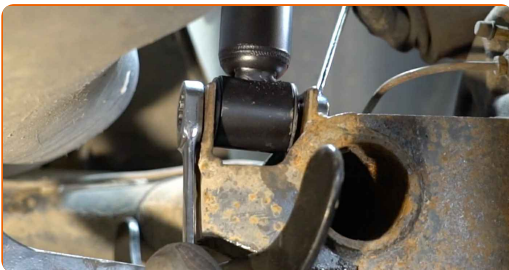

- 43** Serrez l'attache inférieure de l'amortisseur. Utilisez une clé mixte de No.17. Utilisez une douille n° 17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 70 Nm.

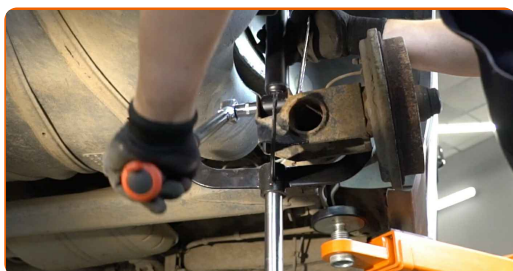

- 44** Retirez le support du dessous de l'essieu arrière.

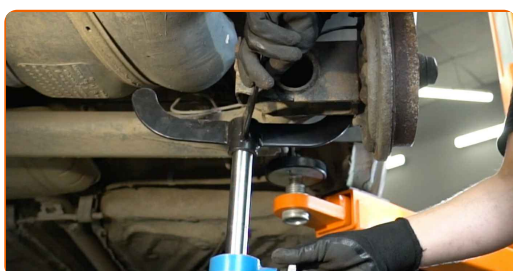


AUTODOC recommande:

- Remplacement : jambe de suspension – VW Golf 3. Abaissez le cric de transmission en douceur, sans à-coups, pour éviter d'endommager les composants et les mécanismes.

- 45** Appliquez du produit sur les fixations de l'amortisseur. Utilisez de la graisse au cuivre.



46 Nettoyez le siège de fixation de la jante. Utilisez une brosse métallique.

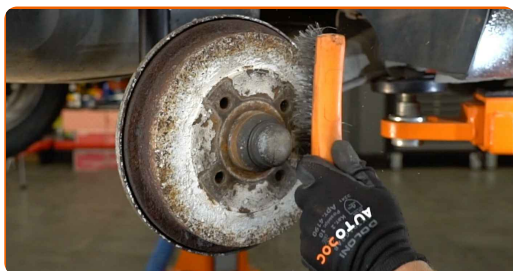

47 Appliquez du produit sur la surface de contact entre la jante et le tambour de frein. Utilisez de la graisse au cuivre.



48 Installez la roue.




Remplacement : jambe de suspension – VW Golf 3. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.

49 Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.




- 50** Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 110 Nm.

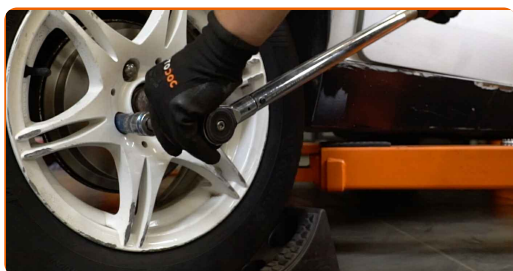


- 51** Retirez les crics et les cales.



- 52** Serrez l'attache supérieure de l'entretoise de support de l'amortisseur. Utilisez une clé mixte de No.17. Servez-vous d'un embout d'amortisseur n°DD5,2. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 25 Nm.

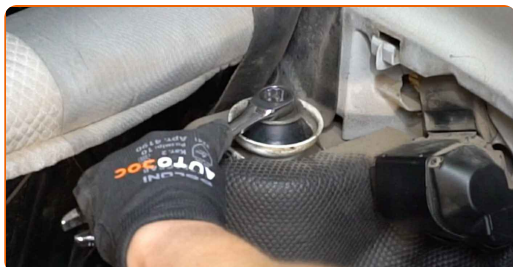


- 53** Lubrifiez les fixations de la coupelle d'amortisseur. Utilisez de la graisse au cuivre.

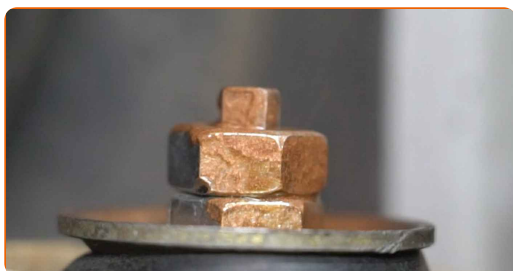

54


Installez le panneau latéral en plastique.

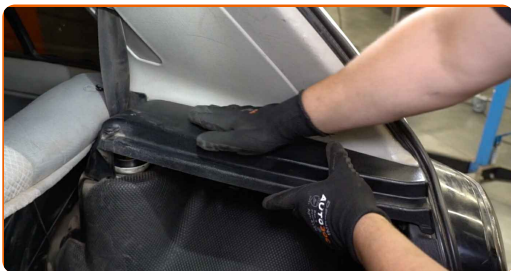**55**

Vissez les fixations de la garniture latérale en plastique. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

**56**

Installez le plateau pliable sur son emplacement de montage.

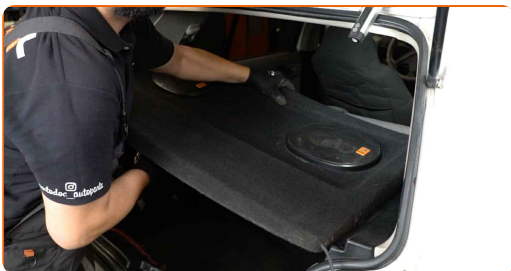**57**

Fermez la porte du coffre.

**BIEN JOUÉ !** **VOIR PLUS DE TUTORIELS**

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VW

AMORTISSEUR : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VW GOLF 3

AMORTISSEUR POUR VW: ACHETEZ MAINTENANT

**AMORTISSEUR POUR VW GOLF 3 : LES MEILLEURS OFFRES
ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.