



Comment changer :  
bougies d'allumage sur  
**Renault Kangoo KC01** -  
Guide de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO




### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.2 TCe 100, RENAULT THALIA II (LU1/2\_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.0, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2 16V, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_) 1.2, RENAULT Clio III 3/5 portes (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Thalia I (LB\_) 1.2 16V, RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.2 Turbo, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_) 1.2 16V, RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.2 16V, RENAULT Clio III 3/5 portes (BR0/1, CR0/1) 1.2, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_) 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clio III 3/5 portes (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex, (+ 4)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : BOUGIES D'ALLUMAGE – RENAULT KANGOO KC01. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

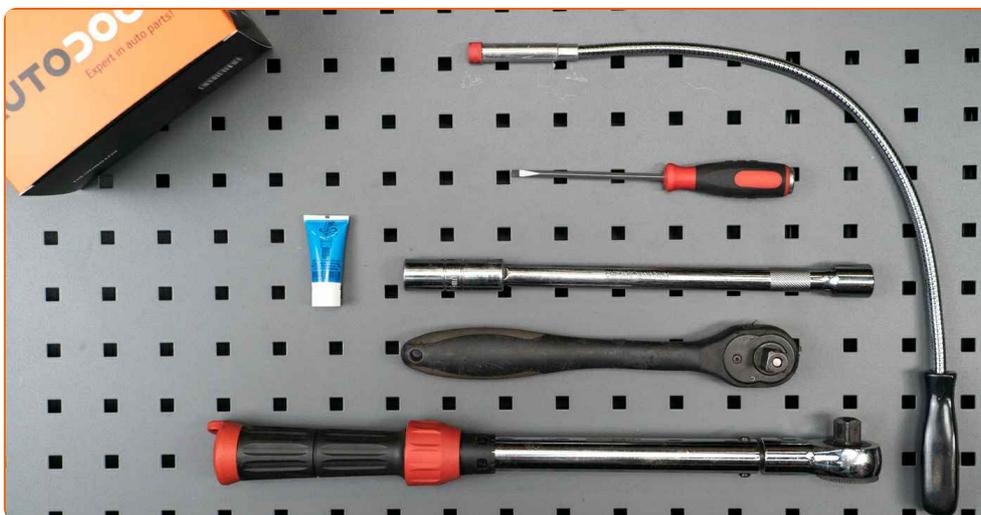

- Lubrifiant antigrippant température élevée
- Douille de bougie d'allumage n°16
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Tournevis à tête plate
- Doigt magnétique télescopique
- Couverture des ailes

**ACHETER DES OUTILS**

Remplacement : bougies d'allumage – Renault Kangoo KC01. AUTODOC recommande :

- La procédure de remplacement est identique pour toutes les bougies d'allumage.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## REPLACEMENT : BOUGIES D'ALLUMAGE – RENAULT KANGOO KC01. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

**1** Ouvrez le capot.



**2** Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.



**3** Débranchez le tuyau d'aération.



4

Dévissez le collier qui serre le boîtier de filtre à air du moteur au boîtier papillon. Utilisez un tournevis plat.



5

Retirez le compartiment du filtre à air.




6

Déconnectez le tuyau d'admission d'air du boîtier du filtre à air.



7

Retirez les connecteurs des bougies d'allumages de leur puits.

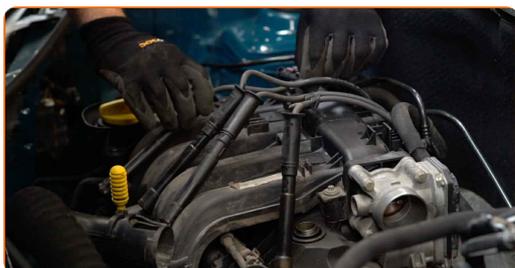

Remplacement : bougies d'allumage – Renault Kangoo KC01. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Prenez soin de ne pas endommager les connecteurs des bougies d'allumage.
- Mémoriser la séquence des connecteurs des bougies d'allumage.


8

Nettoyez la saleté, la poussière et les débris se trouvant à l'intérieur du puits de la bougie d'allumage.



9

Devisez les bougies d'allumage. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé à cliquet.

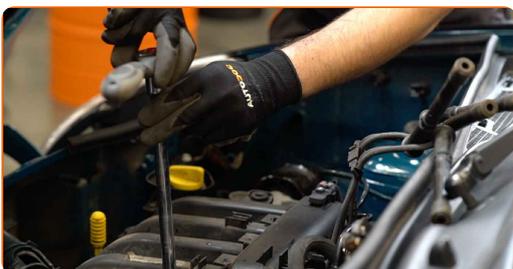


10

Retirez les bougies d'allumage. Servez-vous du doigt magnétique télescopique.




**11** Appliquez une fine couche d'antigrippant à haute température sur les fils des nouvelles bougies d'allumage.

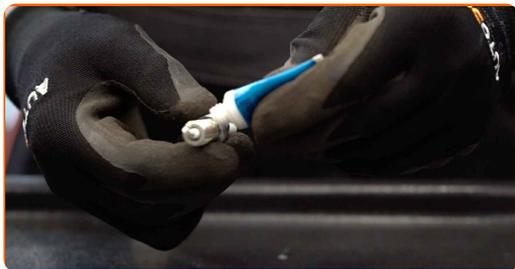

**12** Installez les nouvelles bougies dans les puits.



**13** Vissez les nouvelles bougies et serrez-les. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 25 Nm.

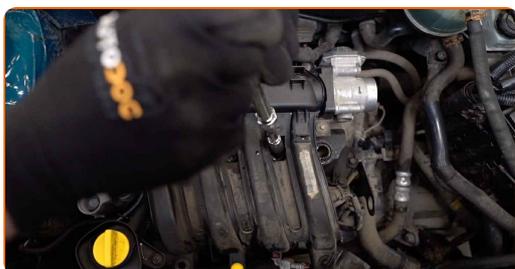

**Remplacement : bougies d'allumage – Renault Kangoo KC01. Conseil des experts d'AUTODOC :**

- Ne serrez pas les bougies trop fort. Un couple de serrage trop fort peut endommager le filetage de la connexion.
- Faites attention lorsque vous travaillez avec une clé à bougie. En cas de dérapage, celle-ci peut endommager le connecteur fileté.

- 14** Installez les connecteurs de la bougie d'allumage dans leur puits. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.



**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : bougies d'allumage – Renault Kangoo KC01. Suivez les étapes d'installation.

- 15** Réinstallez le compartiment du filtre à air.



- 16** Connectez le tuyau d'admission d'air au boîtier du filtre à air.



- 17** Vissez le collier qui serre le boîtier de filtre à air du moteur au boîtier papillon. Utilisez un tournevis plat.



**18** Connectez le tuyau d'aération.



**19** Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



**20** Éteignez le moteur.



**21** Retirez la housse d'aile.



22

Fermez le capot.



**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR RENAULT**

**BOUGIES D'ALLUMAGE : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR RENAULT  
KANGOO KC01**

**BOUGIES D'ALLUMAGE POUR RENAULT: ACHETEZ  
MAINTENANT**

**BOUGIES D'ALLUMAGE POUR RENAULT KANGOO KC01 :  
LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.