



Comment changer :  
biellette de barre  
stabilisatrice avant sur  
**Renault Megane 2** -  
Guide de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO




### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
 RENAULT Megane II Break (KM) 1.9 dCi, RENAULT Kangoo II Express (FW) Z.E.,  
 RENAULT Kangoo II Be Bop (KW) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Berline (LM) 1.6 Hi-Flex,  
 RENAULT Kangoo II Express (FW) 1.5 dCi 75, RENAULT Kangoo II Express (FW) 1.5 dCi 110,  
 RENAULT Scénic II (JM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW) 1.5 dCi 110,  
 RENAULT Megane II 3/5 portes (BM, CM) 1.4 16V, RENAULT Megane II 3/5 portes (BM, CM) 1.6 16V,  
 RENAULT Megane II 3/5 portes (BM, CM) 2.0 16V, RENAULT Megane II 3/5 portes (BM, CM) 1.5 dCi,  
 RENAULT Megane II 3/5 portes (BM, CM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, (+ 84)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : BIELLETTE DE BARRE  
STABILISATRICE – RENAULT MEGANE 2. OUTILS DONT  
VOUS AVEZ BESOIN :

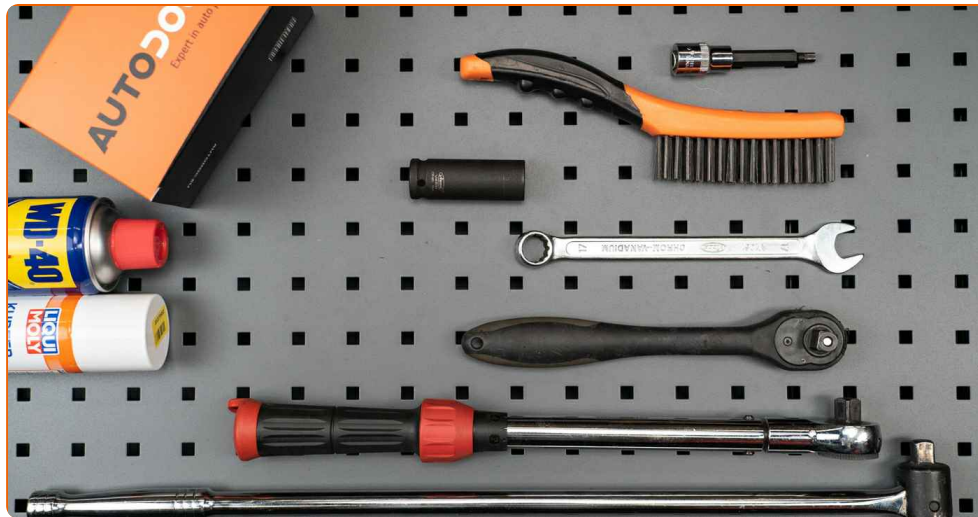

- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Graisse au cuivre
- Clé mixte de No.15
- Clé mixte de No.17
- Douille d'entraînement n°14
- Douille hexagonale n° H6
- Douille longue à choc pour jantes No.19
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Cale de roue

**ACHETER DES OUTILS**


AUTODOC recommande:

- Remplacez les stabilisateurs sur une Renault Megane 2 par paire.
- La procédure de remplacement est identique pour les deux stabilisateurs du même axe.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## REPLACEMENT : BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE – RENAULT MEGANE 2. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :


1

Sécurisez les roues avec des cales.

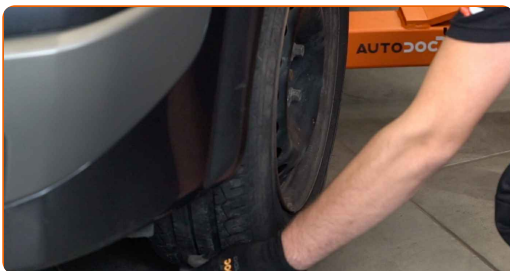


2

Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.

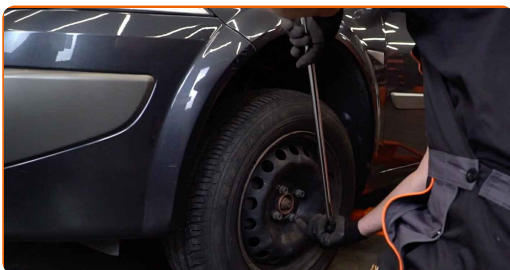

3

Surélevez l'avant de la voiture et arrimez la.

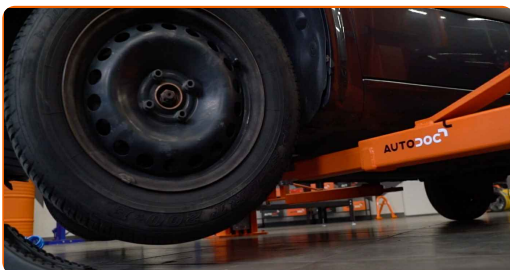

4

Dévissez les boulons de la roue.



AUTODOC recommande:

- Attention ! Tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. Renault Megane 2


5

Retirez la roue.




6


Nettoyez les fixations des stabilisateurs. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

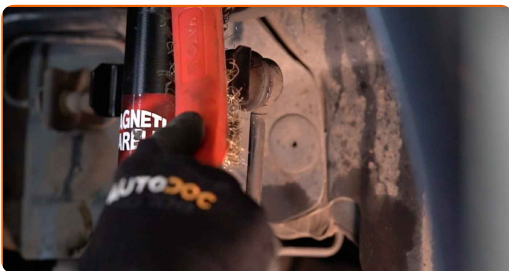


- 7 Dévissez la fixation reliant la biellette à l'amortisseur. Utilisez la clé HEX n° H6. Utilisez une clé mixte de No.17 Utilisez une clé à cliquet.

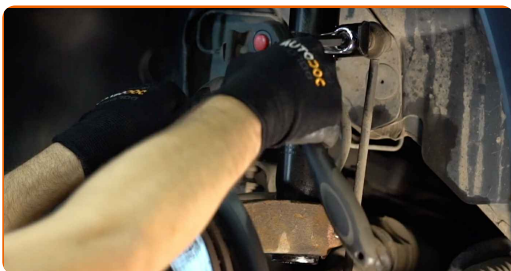

- 8 Dévissez la fixation reliant la biellette à la barre stabilisatrice. Utilisez la clé HEX n° H6. Utilisez une clé mixte de No.17 Utilisez une clé à cliquet.

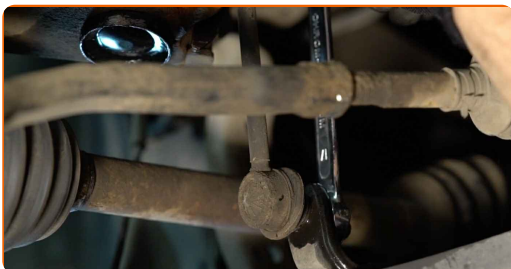

- 9 Retirez la barre stabilisatrice.

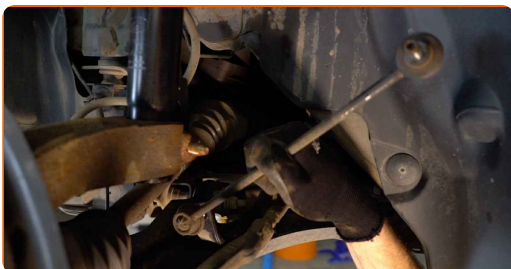

**Remplacement : biellette de barre stabilisatrice – Renault Megane 2. Conseil :**

- Examinez les paliers du stabilisateur. Remplacez-les si nécessaire.

10

Installez une nouvelle barre, serrez les attaches.



11

Serrez la fixation reliant la biellette à l'amortisseur. Utilisez une douille n° 14. Utilisez une clé mixte de No.15 Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 44 Nm.




12

Serrez la fixation reliant la biellette à la barre stabilisatrice. Utilisez une douille n° 14. Utilisez une clé mixte de No.15 Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 44 Nm.



13


Appliquez du produit sur tous les joints du stabilisateur. Utilisez de la graisse au cuivre.

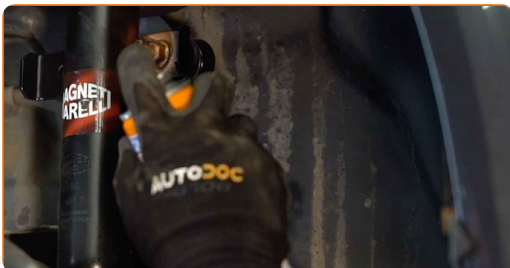

- 14 Nettoyez le siège de fixation de la jante. Utilisez une brosse métallique. Traitez la surface de contact. Utilisez de la graisse au cuivre.




- 15 Installez la roue.

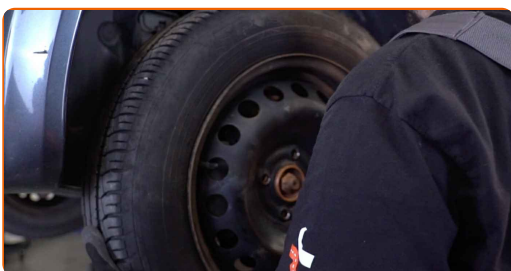

Remplacement : biellette de barre stabilisatrice – Renault Megane 2. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.

- 16 Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.

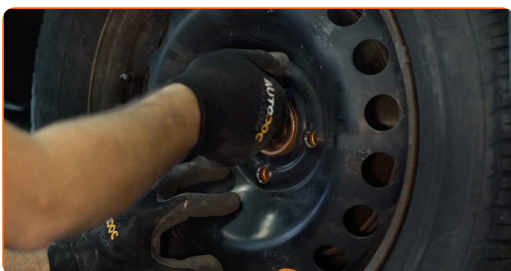



- 17** Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 110 Nm.



- 18** Retirez les crics et les cales.



**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR RENAULT**

**BIELLE DE BARRE STABILISATRICE : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR RENAULT  
MEGANE 2**

**BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE POUR RENAULT:  
ACHETEZ MAINTENANT**

**BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE POUR RENAULT  
MEGANE 2 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.