



Comment changer : verin
de hayon sur **Renault**
Megane Scenic - Guide
de remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
 RENAULT Megane Scenic (JA) 1.4 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 e, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dT, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 RXE 4x4, (+ 5)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : VERIN DE HAYON – RENAULT
MEGANE SCENIC. LISTE DES OUTILS DONT VOUS
AUREZ BESOIN :

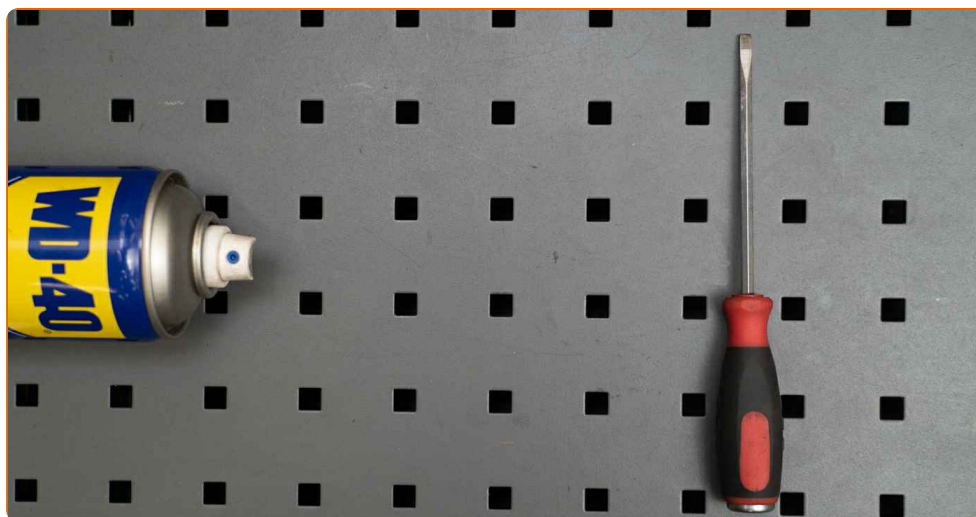

- Aérosol WD-40
- Tournevis À Tête Plate
- Cric hydraulique télescopique pour transmission

ACHETER DES OUTILS


Remplacement : vérin de hayon – Renault Megane Scenic. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Les vérins à gaz droit et gauche du couvercle de coffre se remplacent en même temps.
- La procédure de remplacement est identique sur les vérins à gaz droits et gauches du couvercle de coffre.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Renault Megane Scenic - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


1

Ouvrez le coffre.

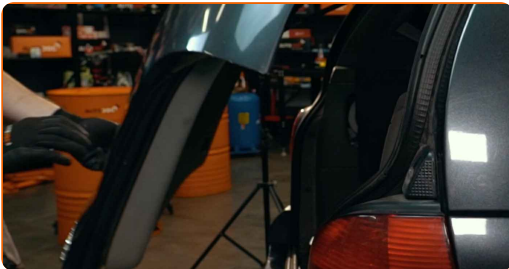


2

Maintenez le couvercle de coffre. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

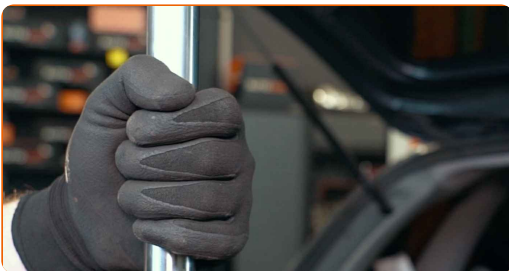

3

Détendez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz au couvercle de coffre. Utilisez un tournevis plat.

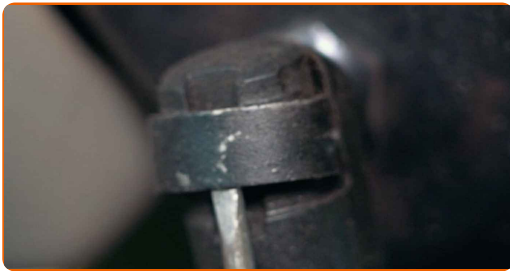


Remplacement : vérin de hayon – Renault Megane Scenic. Conseil :

- Afin d'éviter de vous blesser, maintenez en place le couvercle de coffre lorsque vous démontez les vérins à gaz.

4

Détendez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz à la carrosserie. Utilisez un tournevis plat.

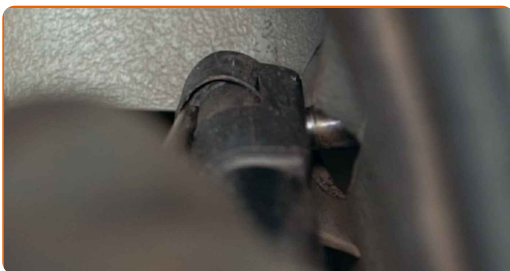


AUTODOC recommande:

- Afin d'éviter de vous blesser, maintenez en place le couvercle de coffre lorsque vous démontez les vérins à gaz.

5

Détendez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz à la carrosserie. Utilisez un tournevis plat.

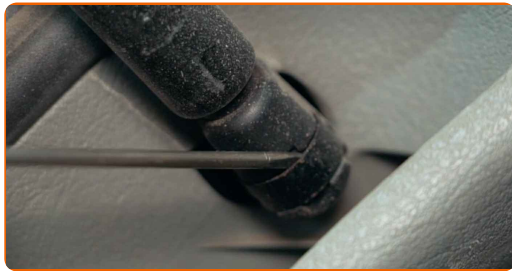


Remplacement : verin de hayon – Renault Megane Scenic. AUTODOC recommande :

- Afin d'éviter de vous blesser, maintenez en place le couvercle de coffre lorsque vous démontez les vérins à gaz.

6

Détendez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz au couvercle de coffre. Utilisez un tournevis plat.

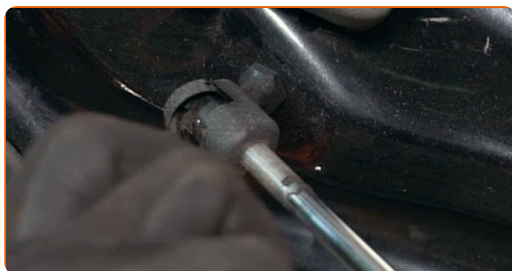

AUTODOC recommande:

- Afin d'éviter de vous blesser, maintenez en place le couvercle de coffre lorsque vous démontez les vérins à gaz.

7

Retirez le vérin à gaz du couvercle de coffre.



8

Nettoyez les emplacements de montage du vérin de coffre. Servez vous de l'aérosol WD-40.



9

Installez le nouveau vérin à gaz du couvercle de coffre.




Remplacement : vérin de hayon – Renault Megane Scenic. Conseil d’AUTODOC

- Afin d'éviter de vous blesser, maintenez en place le couvercle de coffre lorsque vous installez les vérins à gaz.

10

Enclenchez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz à la carrosserie.

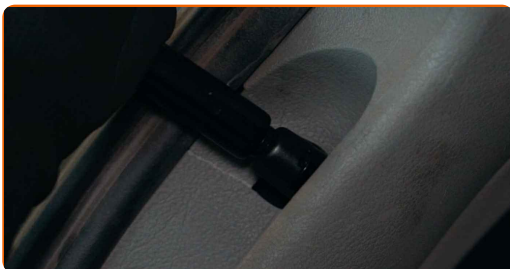

11

Enclenchez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz au couvercle de coffre.



12

Enclenchez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz au couvercle de coffre.



13

Enclenchez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz à la carrosserie.



14

Retirez le cric à transmission hydraulique.




Remplacement : verin de hayon – Renault Megane Scenic. Conseil :

- Vérifiez l'état des vérins du couvercle de coffre une fois installés.

15

Fermez la porte du coffre.

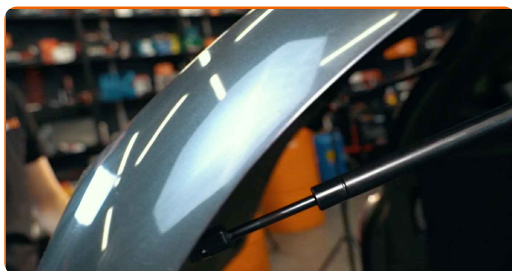**BIEN JOUÉ !** 👍[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR RENAULT

VERIN DE HAYON : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR RENAULT
MEGANE SCENIC**

VERIN DE HAYON POUR RENAULT: ACHETEZ MAINTENANT

**VERIN DE HAYON POUR RENAULT MEGANE SCENIC : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.