



Comment changer :
bougies d'allumage sur
MERCEDES-BENZ Classe
C Break (S203) - Guide
de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
MERCEDÉS-BENZ Classe C Break (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDÉS-BENZ Classe C Break (S203) C 180 (203.235)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : MERCEDÉS-BENZ Classe C Berline (W203) C 200 Kompressor (203.045)

REPLACEMENT : BOUGIES D'ALLUMAGE –
 MERCEDES-BENZ CLASSE C BREAK (S203). OUTILS
 DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

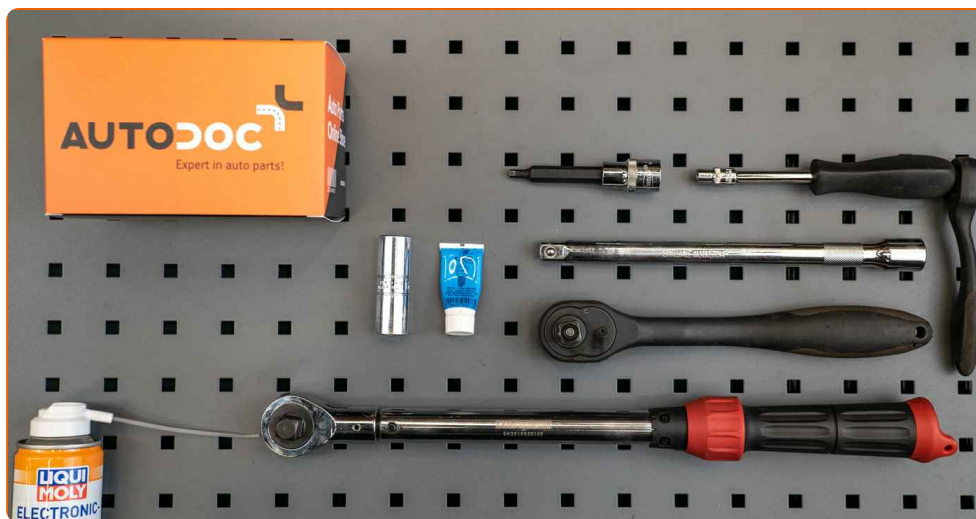

- Nettoyant pour contacts
- Douille hexagonale n° HW5.
- Douille d'entraînement n°E8
- Douille de bougie d'allumage n°16
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Lubrifiant antigrippant température élevée
- Couverture des ailes

Acheter des outils

Remplacement : bougies d'allumage – MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203). Les professionnels recommandent :


- La procédure de remplacement est identique pour toutes les bougies d'allumage.
- Attention ! Arrêtez le moteur avant de commencer à travailler - MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203).

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Dévissez les 3 vis du cache moteur. Utilisez la clé HEX n° HW5.

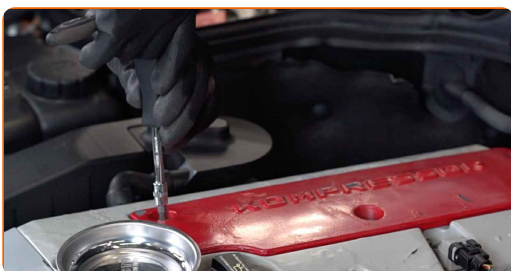

4 Retirez le couvercle du moteur.




5 Dévissez les fixations des bobines d'allumage. Utilisez une douille n° E8.



6

Retirez les bobines d'allumage.

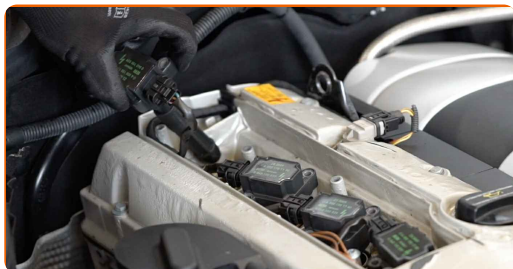


Remplacement : bougies d'allumage – MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203). Conseil d'AUTODOC :

- Retenez le déroulement du démontage de la bobine d'allumage.


7

Nettoyez la saleté, la poussière et les débris se trouvant à l'intérieur du puits de la bougie d'allumage.

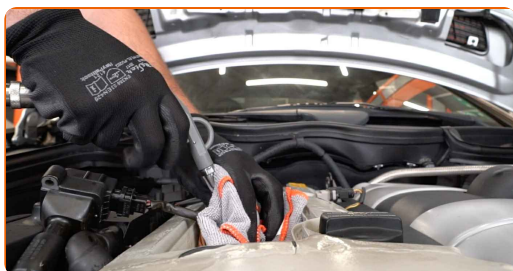


8

Devissez les bougies d'allumage. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé à cliquet.

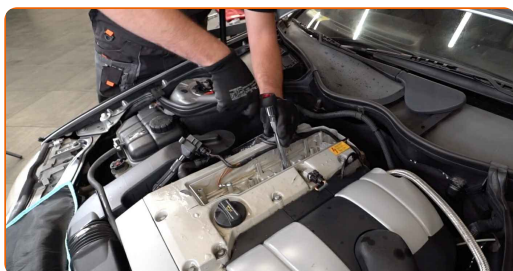


9


Retirez les bougies d'allumage.

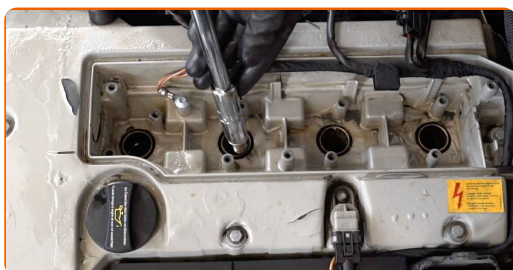


- 10** Appliquez une fine couche d'antigrippant à haute température sur les fils des nouvelles bougies d'allumage. Appliquez du produit sur la surface des terminaux des nouvelles bougies d'allumage. Servez-vous d'un pulvérisateur pour pièces électroniques.

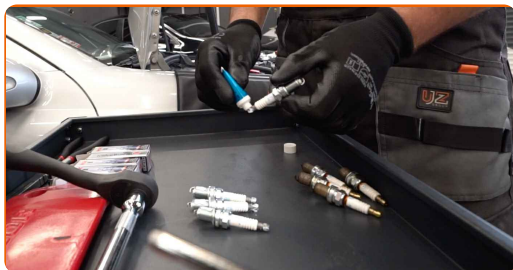

- 11** Installez les nouvelles bougies dans les puits.

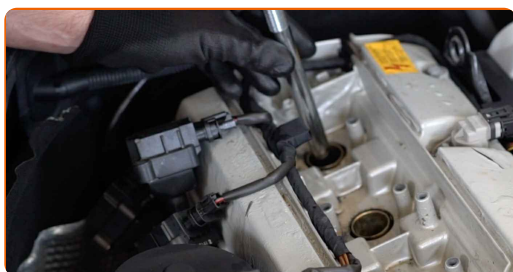

- 12** Vissez les nouvelles bougies et serrez-les. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 28 Nm.

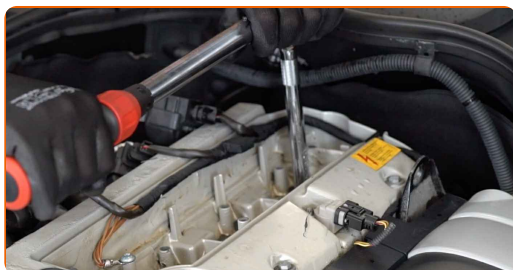


Remplacement : bougies d'allumage – MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203). Les professionnels recommandent :

- Ne serrez pas les bougies trop fort. Un couple de serrage trop fort peut endommager le filetage de la connexion.
- Faites attention lorsque vous travaillez avec une clé à bougie. En cas de dérapage, celle-ci peut endommager le connecteur fileté.

13

Installez les bobines d'allumage sur les puits des bougies d'allumage. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

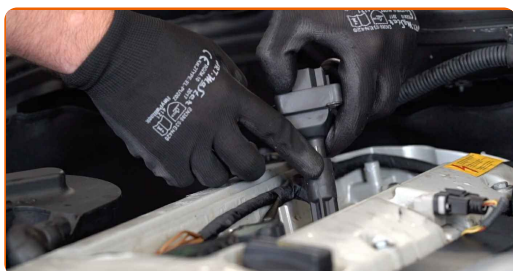

AUTODOC recommande:

- Remplacement : bougies d'allumage – MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203).
Suivez les étapes d'installation.


14

Serrez les fixations des bobines d'allumage. Utilisez une douille n° E8. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 9 Nm.



15

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

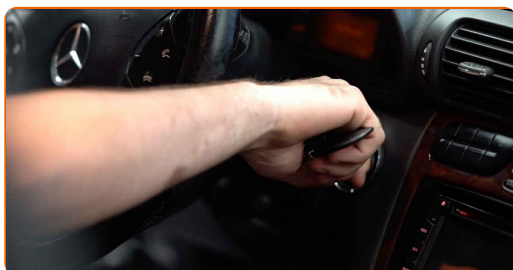

16

Éteignez le moteur.

17

Installez le couvercle du moteur et sécurisez-le. Utilisez la clé HEX n° HW5. Utilisez une clé à cliquet.

**18**

Retirez la housse d'aile.

19

Fermez le capot.

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

BOUGIES D'ALLUMAGE : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.