



Comment changer :
rotule de direction sur
**MERCEDES-BENZ Classe
C Coupe (CL203)** - Guide
de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 230 (203.752), (+ 3)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Veillez noter que ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement de cette pièce détachée sur une voiture de conception similaire. Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W203) C 240 (203.061)

REPLACEMENT : ROTULE DE DIRECTION –
MERCEDES-BENZ CLASSE C COUPE (CL203). OUTILS
DONT VOUS AVEZ BESOIN :



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Clé dynamométrique
- Douille d'entraînement n°21
- Clé mixte de No.21
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Porte-taraud
- Pied à coulisse
- Extracteur de joints à bille
- Pied-de-biche
- Cale de roue


Acheter des outils

Remplacement : rotule de direction – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203). AUTODOC recommande :


- Remplacez par paires les embouts de biellette de direction.
- La procédure de remplacement est identique sur les embouts de biellettes de direction droits et gauches.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : ROTULE DE DIRECTION – MERCEDES-BENZ CLASSE C COUPE (CL203). SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Sécurisez les roues avec des cales.

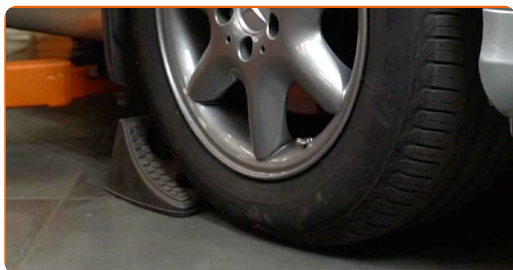


2 Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.

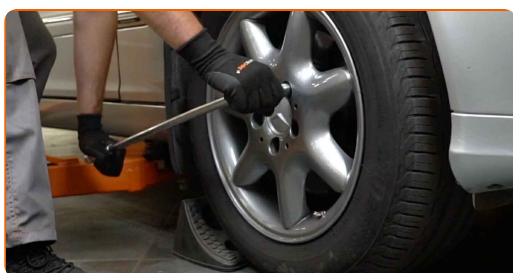

3 Surélevez l'avant de la voiture et arrimez la.

4

Dévissez les boulons de la roue.

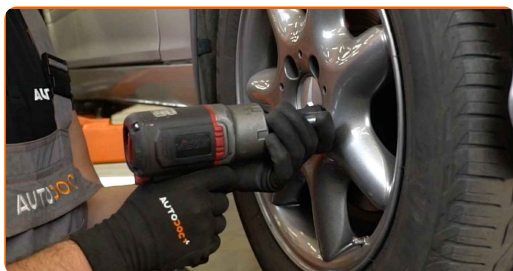


AUTODOC recommande:

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203)


5

Retirez la roue.

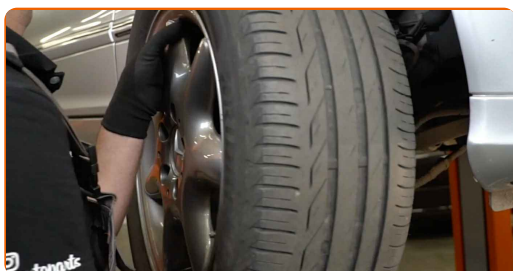


6


Nettoyez toutes les connexions de l'embout de biellette de direction. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

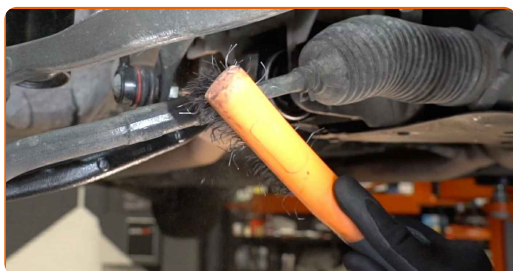


- 7** Lors du démontage, marquez ou mesurez la position précise du joint rotule sur la tige, ou comptez le nombre de tours afin d'éviter un mauvais alignement futur. Utilisez un pied à coulisse.

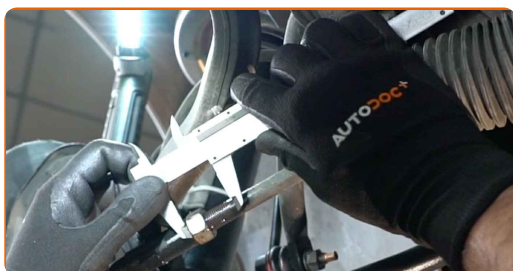


- 8** Désérrez l'écrou de blocage qui retient l'extrémité de la barre stabilisatrice à la barre stabilisatrice. Utilisez une clé mixte de No.21 (2 pièces).

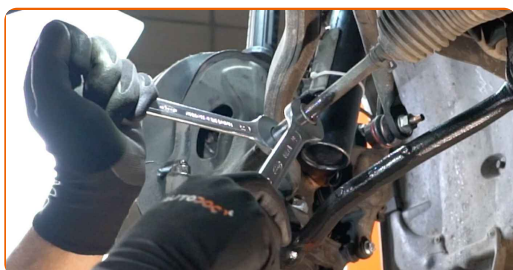


- 9** Dévissez l'écrou d'attache d'extrémité à la fusée d'essieu. Utilisez une douille n° 21. Utilisez un porte-taraud.

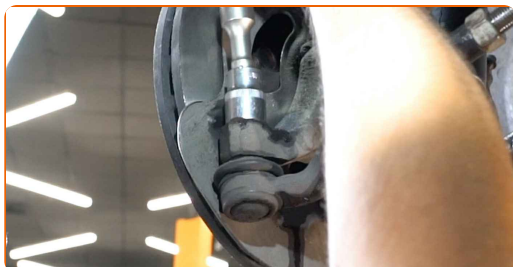


- 10** Déconnectez l'extrémité de la barre de la fusée d'essieu. Servez-vous d'un extracteur de rotules. Servez-vous d'un pied-de-biche.

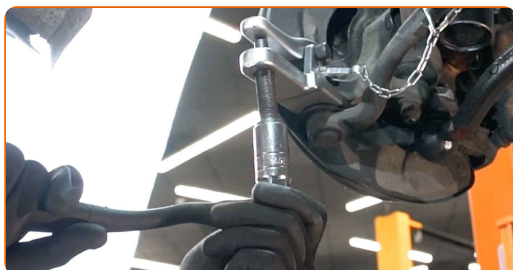

11 Vissez l'extrémité hors de la barre.

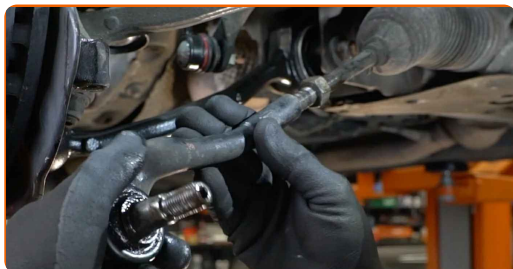

12 Nettoyez les emplacements de montage de l'embout de biellette. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

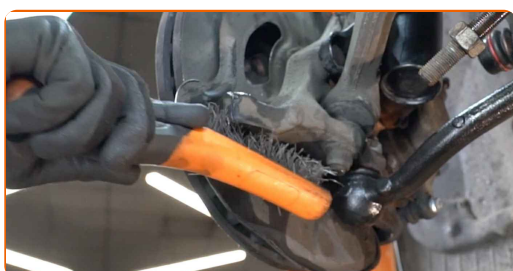

13 Vissez sur un nouveau tirant.




Remplacement : rotule de direction – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203). Les professionnels recommandent :

- Au cours de l'installation de la biellette de direction, pensez à effectuer le même nombre de tours ou à laisser dépasser la même longueur de filetage que celle que vous aurez mesurée.


14 Connectez l'extrémité du tirant à la fusée d'essieu.



15 Vissez l'écrou de fixation reliant l'embout de biellette à la fusée d'essieu. Utilisez une douille n° 21. Utilisez une clé à cliquet.

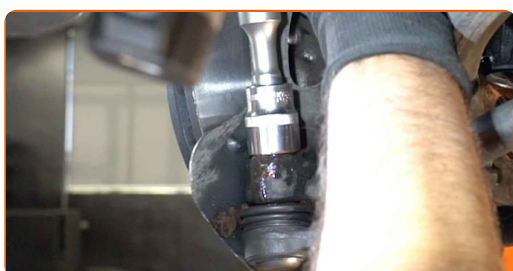


16 Vissez le contre-écrou de l'embout de biellette de direction. Utilisez une clé mixte de No.21 (2 pièces).

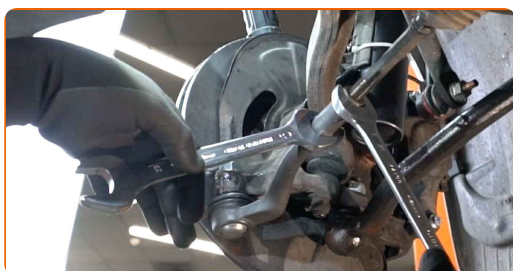

17 Lors du démontage, marquez ou mesurez la position précise du joint rotule sur la tige, ou comptez le nombre de tours afin d'éviter un mauvais alignement futur. Utilisez un pied à coulisse.



- 18** Serrez l'écrou de blocage de l'extrémité de la barre. Utilisez une clé mixte de No.21 (2 pièces). Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 60 Nm.

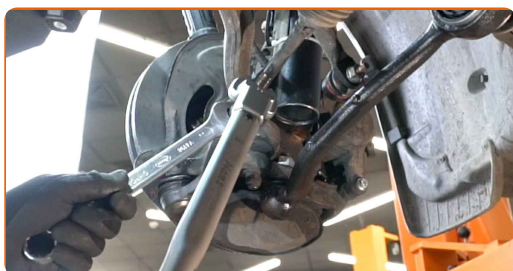


- 19** Serrez l'écrou de fixation reliant l'embout de biellette de direction à la fusée d'essieu. Utilisez une douille n° 21. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 50 Nm.+60°



AUTODOC recommande:

- Attention ! Assurez-vous d'utiliser des fixations neuves.

- 20** Appliquez du produit sur la fixation reliant l'embout de biellette de direction à la fusée d'essieu. Utilisez de la graisse au cuivre.

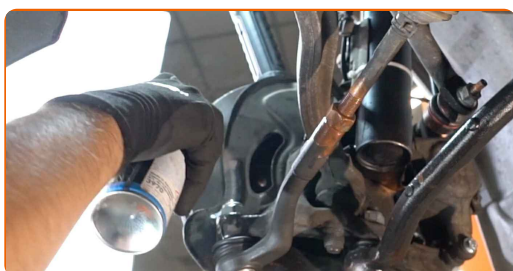

21 Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.



22 Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : rotule de direction – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203).
Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

23 Installez la roue.



AUTODOC recommande:

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.

24

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



25

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 110 Nm.



Remplacement : rotule de direction – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Vérifiez et ajustez l'alignement si nécessaire.

26

Retirez les crics et les cales.



BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ROTULE DE DIRECTION : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.