



Comment changer : filtre
à air sur **Mercedes W201**
- Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO

**i Important !**

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ A trois volumes
(W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 200 2.0,
MERCEDES-BENZ W124 Break (S124) 200 2.0 (124.080)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : FILTRE À AIR – MERCEDES W201.
LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



• Serviette microfibrés

• Couverture des ailes

[ACHETER DES OUTILS](#)

Remplacement : filtre à air – Mercedes W201. Conseil des experts d’AUTODOC

- Suivez les conditions, recommandations et critères d’opération recommandés par le fabricant.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE À AIR – MERCEDES W201. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :


1

Ouvrez le capot.



2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

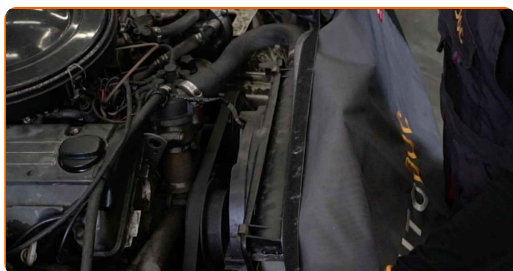


3

Déverrouillez les clips du couvercle du filtre à air.



4 Retirez le couvercle du filtre à air.

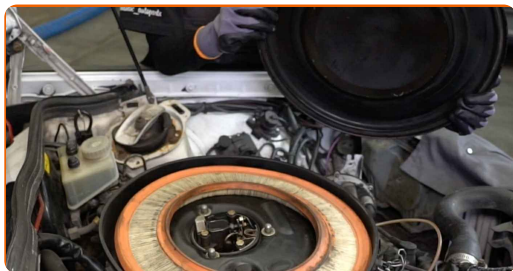

5 Recouvrez la durite d'admission d'air avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.



6 Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.



7 Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.



8 Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre.



AUTODOC recommande:

- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.
- Mercedes W201 - Il est important de n'utiliser que des filtres de haute qualité.

9

Retirez le tissu microfibre se trouvant sur la dutrite d'admission d'air.



10

Installez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.




11

Appuyez sur les clips du couvercle du filtre à air pour les remettre en place.



12

Retirez la housse d'aile.

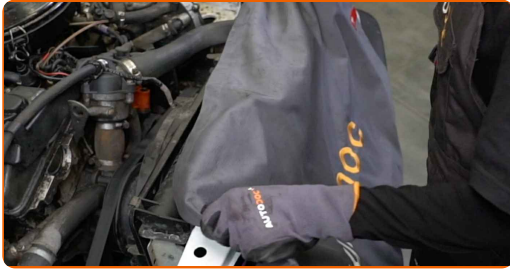

13

Fermez le capot.



BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MERCEDES

FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR MERCEDES
W201**

FILTRE À AIR POUR MERCEDES: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À AIR POUR MERCEDES W201 : LES MEILLEURS
OFFRES ET PROMOTIONS**

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.