+ AUTODOC CLUB

Comment changer:
vérins de capot sur

Mercedes W201 - Guide
de remplacement











important!

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle: MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution II, (+ 1)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.


CLUB.AUTO-DOC.FR 1–7







REMPLACEMENT : VÉRINS DE CAPOT - MERCEDES W201. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

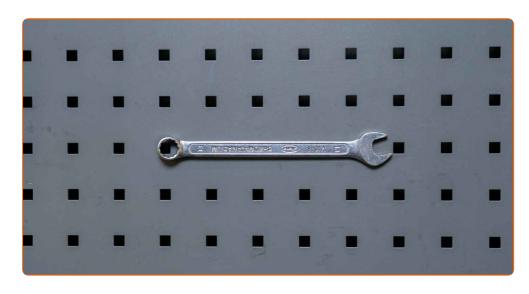

• Clé mixte de No.13

• Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

CLUB.AUTO-DOC.FR 2–7







Remplacement : vérins de capot – Mercedes W201. Conseil des experts d'AUTODOC :

• Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : VÉRINS DE CAPOT - MERCEDES W201. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1 Ouvrez le capot.



Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.



Dévissez la fixation qui relie le vérin du capot à la carrosserie de la voiture. Utilisez une clé mixte de No.13 (2 pièces).



CLUB.AUTO-DOC.FR 3-7








Remplacement : vérins de capot - Mercedes W201. AUTODOC recommande :

• Fixez le capot avec un support supplémentaire pour éviter toute blessure.





Retirez le vérin du capot.



6 Installez un nouveau vérin de capot.



Installez l'écrou de fixation.



CLUB.AUTO-DOC.FR 4–7







Vissez l'élément de fixation qui relie le vérin du capot à la carrosserie de la voiture. Utilisez une clé mixte de No.13 (2 pièces).



9 Retirez la housse d'aile.



10 Fermez le capot.



BIEN JOUÉ!

VOIR PLUS DE TUTORIELS

CLUB.AUTO-DOC.FR 5–7







AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES



UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MERCEDES

VÉRINS DE CAPOT: UNE VASTE SÉLECTION

CLUB.AUTO-DOC.FR 6–7







ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR MERCEDES W201

VÉRINS DE CAPOT POUR MERCEDES: ACHETEZ MAINTENANT

VÉRINS DE CAPOT POUR MERCEDES W201 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

(1) CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.

CLUB.AUTO-DOC.FR 7–7