



Comment changer :
roulement de roue avant
sur **Mercedes W201** -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E Evolution II 2.5, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 E

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : ROULEMENT DE ROUE – MERCEDES W201. OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant multi-usages en spray
- Graisse pour roulements
- Lubrifiant céramique
- Clé dynamométrique
- Clé mixte de No.22
- Douille d'entraînement n°19
- Douille HEXagonale n° H5
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Porte-taraud
- Coffret de douilles et de roulements
- Extracteur universel
- Marteau
- Pied-de-biche
- Cale de roue

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : roulement de roue – Mercedes W201. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Ne réutilisez pas l'ensemble de roulement de votre Mercedes W201.
- La procédure de remplacement du roulement de moyeu de roue est identique sur les deux roues du même axe.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

**REPLACEMENT : ROULEMENT DE ROUE – MERCEDES W201.
ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :**

1

Ouvrez le capot.



2


Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein.

3

Sécurisez les roues avec des cales.


4

Desserrez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17. Utilisez un porte-taraud.

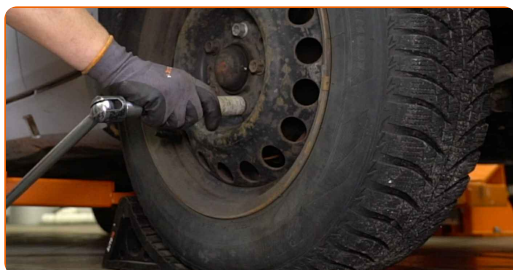

5

Soulevez la voiture.

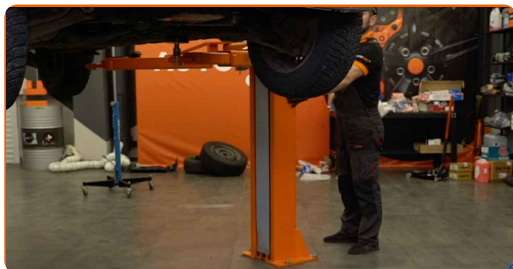

Remplacement : roulement de roue – Mercedes W201. AUTODOC recommande :

- Si vous utilisez un cric, assurez-vous qu'il repose sur une surface plane sans irrégularités.
- Assurez-vous aussi de fixer la voiture avec des chandelles.

6


Dévissez les boulons de la roue.




AUTODOC recommande:

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. Mercedes W201


7 Retirez la roue.

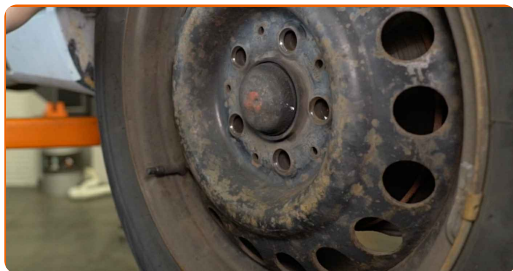


8 Débranchez le câblage de la jambe de suspension.

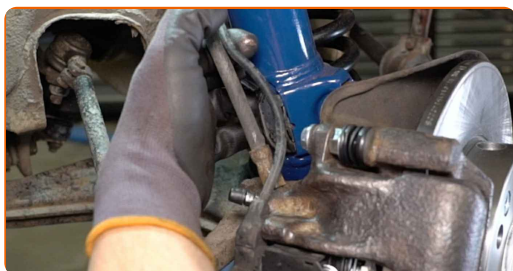


9 Nettoyez les éléments de fixation du support des étriers de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

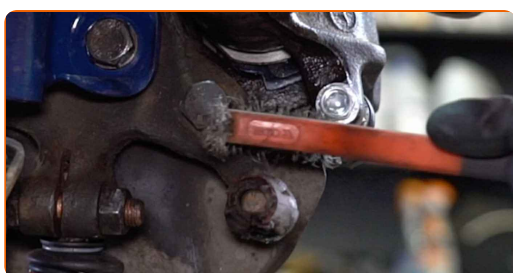

10 Séparez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.

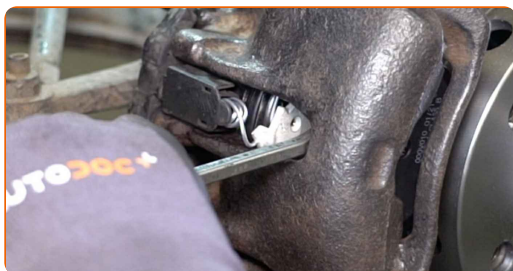


11 Dévissez les fixations du support d'étrier de frein. Utilisez une douille n° 19. Utilisez une clé à cliquet.

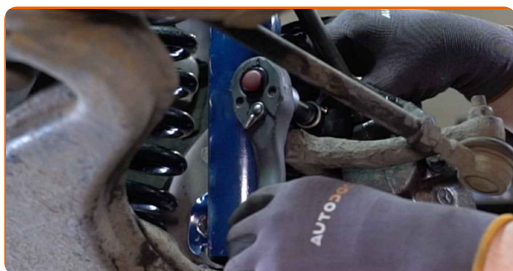


12

Retirez les écrous de fixations.

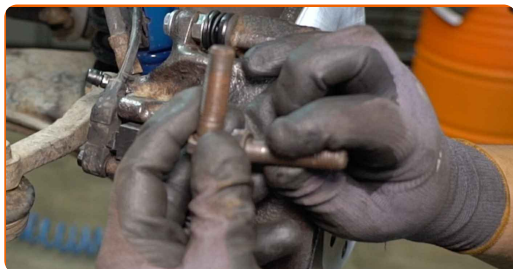

13

Retirez l'étrier de frein avec son support.

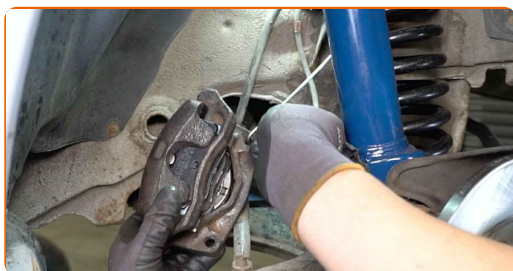


AUTODOC recommande:

- Attachez l'étrier à la suspension ou à la caisse à l'aide d'un fil de fer, sans débrancher le flexible de frein afin d'éviter la dépressurisation du système.
- Assurez-vous que l'étrier de frein n'est pas accroché sur le flexible de frein.
- N'appuyez pas sur la pédale de frein après le retrait de l'étrier de frein. Le piston pourrait tomber du cylindre de frein, et entraîner une fuite de liquide de frein et une dépressurisation du système.

14

Nettoyez la fixation du disque de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

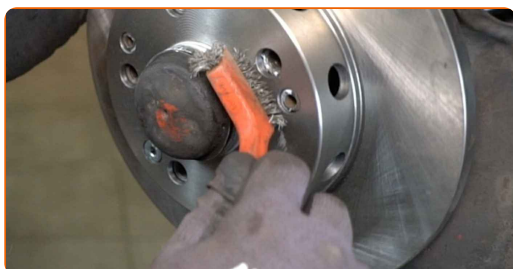

15

Dévissez les fixations du disque de frein. Utilisez la clé HEX n° H5. Utilisez une clé à cliquet.



16

Retirez l'écrou de fixation.




17

Retirez le disque de frein.



18

Retirez le bouchon du roulement de moyeu. Servez-vous d'un pied-de-biche. Servez-vous d'un marteau.

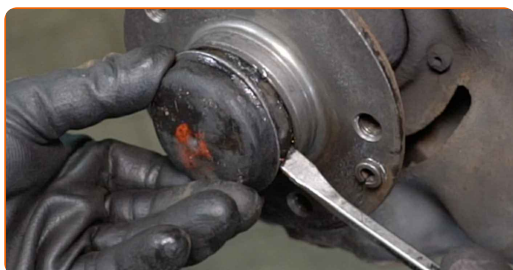

19

Retirez le ressort de contact.




20

Desserrez l'écrou de fixation du moyeu de roue. Utilisez la clé HEX n° H5. Utilisez une clé à cliquet.




21

Dévissez l'écrou de moyeu.

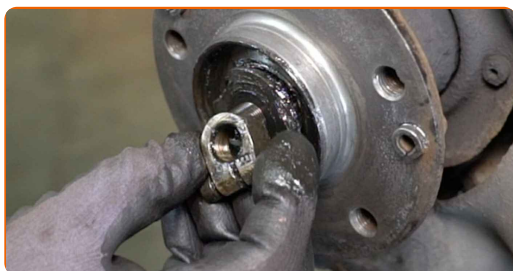

22

Retirez le moyeu de roue avec les roulements. Utilisez un extracteur universel.

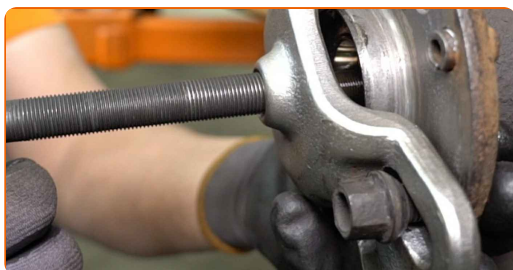


23

Nettoyez la fusée de roue. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



24

Retirez le joint à huile intérieur du roulement de la roue. Servez-vous d'un pied-de-biche.

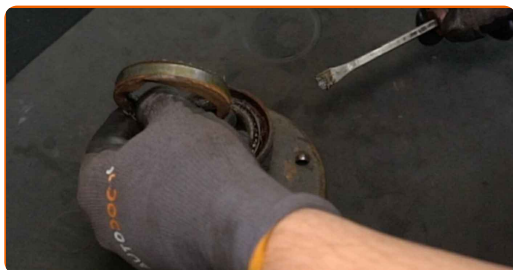


25 Retirez les éléments des roulements du moyeu de roue.




26 Démontez les bagues de roulement extérieures. Utilisez un coffret de douilles et de roulements. Utilisez un extracteur universel.




27 Nettoyez les sièges de montage des roulements de roue. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

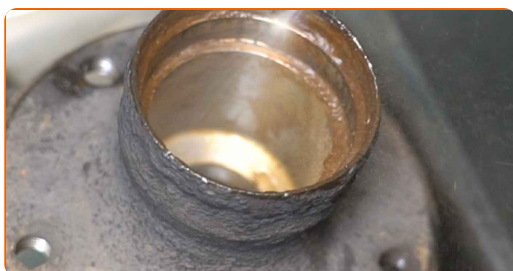


28 Installez les bagues extérieures des nouveaux roulements de roue. Utilisez un coffret de douilles et de roulements.

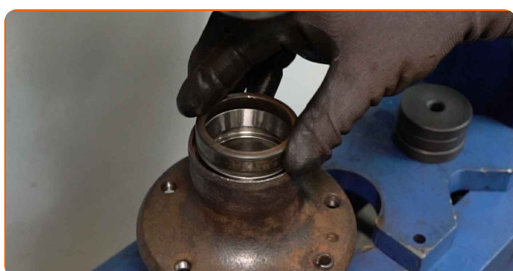

29 Appliquez du produit sur les roulements de roue. Utilisez de la graisse pour roulements.

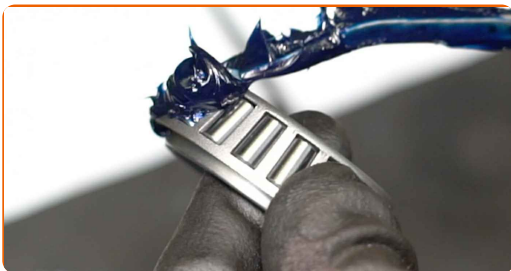


30 Réinstallez les éléments des roulements dans le moyeu de roue.

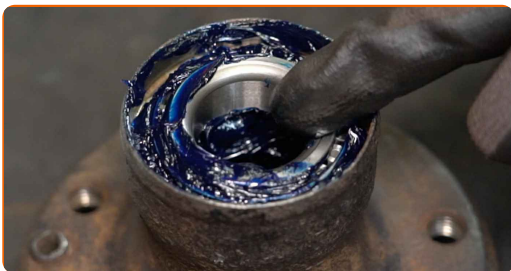

31 Appuyez sur le joint à huile intérieur du roulement de roue. Utilisez un coffret de douilles et de roulements.



32 Réinstallez le moyeu de roue avec les nouveaux roulements.

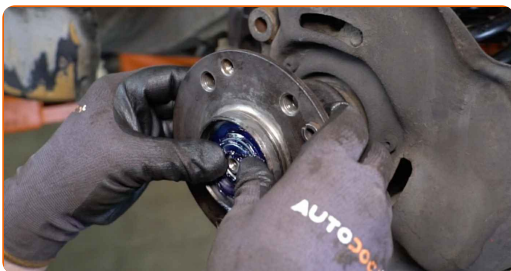


33 Vissez l'écrou de moyeu.



34 Traitez la surface de contact. Utilisez du lubrifiant céramique.



35 Installez le disque de frein.

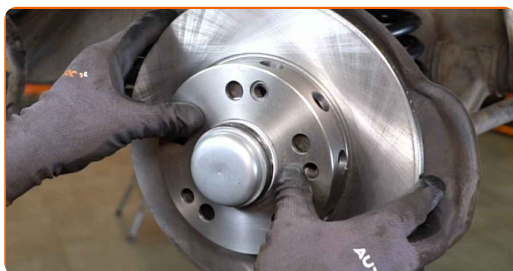

36 Installez l'écrou de fixation.




37 Serrez les fixations du disque de frein. Utilisez la clé HEX n° H5. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 10 Nm.




38 Installez le nouvel étrier ainsi que son support.




39 Installez les boulons de fixation.

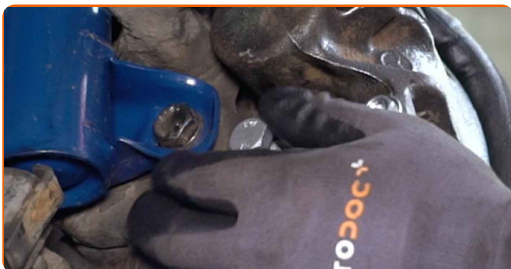

40 Serrez les fixations du support d'étrier de frein. Utilisez une douille n° 19. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 115 Nm.

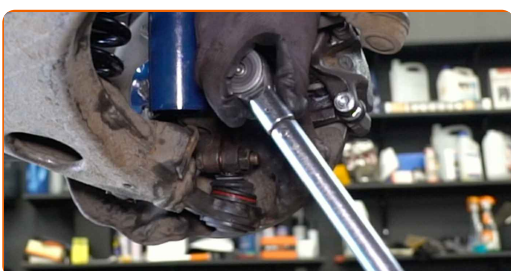

41 Fixez le câblage à la jambe de suspension.

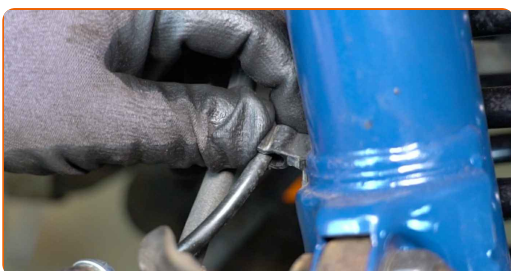


42 Installez la roue.



Remplacement : roulement de roue – Mercedes W201. Conseil :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.


43 Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17. Utilisez une clé à cliquet.

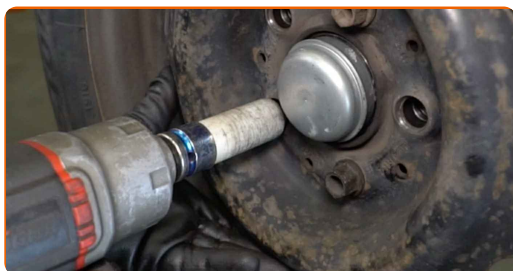

44 Faites tourner la roue pour répartir uniformément la nouvelle graisse sur les roulements de roue.




45 Réglez le jeu axial en serrant l'écrou de réglage. Utilisez une clé mixte de No.22

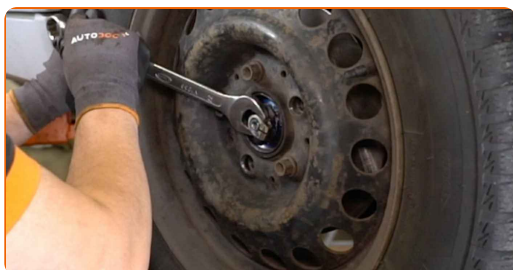

AUTODOC recommande:

- Reportez-vous au manuel de réparation de votre voiture pour les instructions de réglage exactes.


46 Dévissez les boulons de la roue.

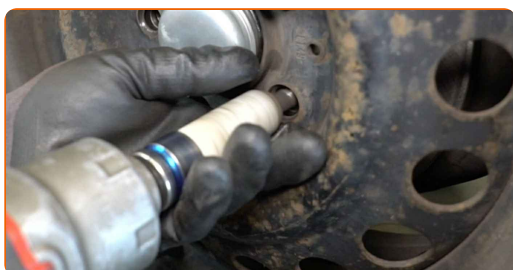


Remplacement : roulement de roue – Mercedes W201. Conseil d’AUTODOC :

- Afin d’éviter toute blessure, soulevez la roue lors du déboulonnage.


47 Retirez la roue.

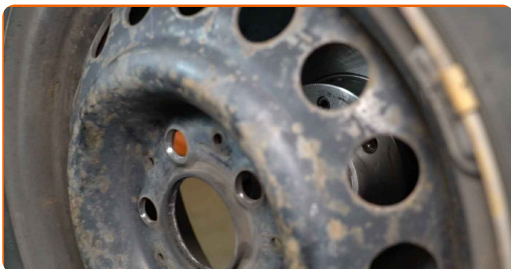

48 Serrez la vis de l’écrou de fixation du moyeu de roue. Utilisez la clé HEX n° H5. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu’à 12 Nm.

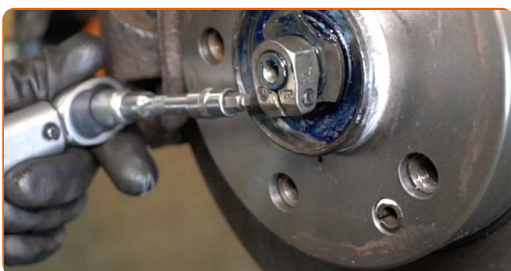

49 Installez le ressort de contact.

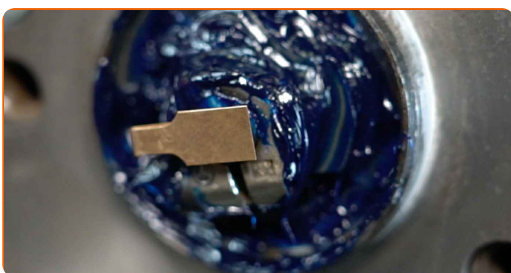


50 Placez le bouchon du roulement de moyeu. Utilisez un coffret de douilles et de roulements. Servez-vous d’un marteau.




- 51** Nettoyez le siège de fixation de la jante. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



- 52** Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez du lubrifiant céramique.

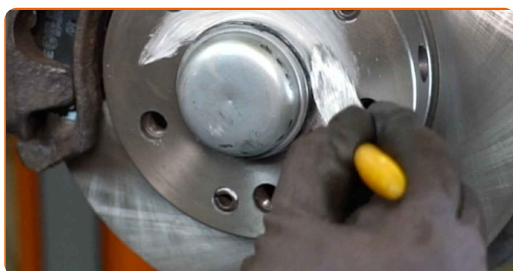

- 53** Installez la roue.

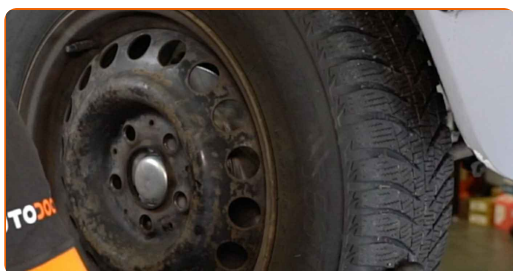

AUTODOC recommande:

- Attention ! Tenez la roue en vissant les boulons de fixation. Mercedes W201


54

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17. Utilisez une clé à cliquet.




55

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 110 Nm.

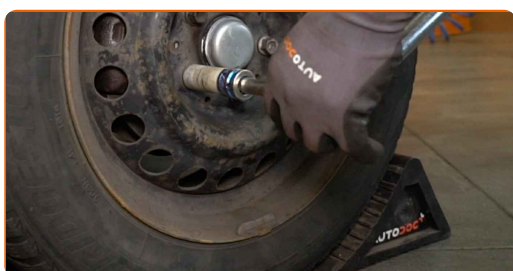

56

Retirez les crics et les cales.

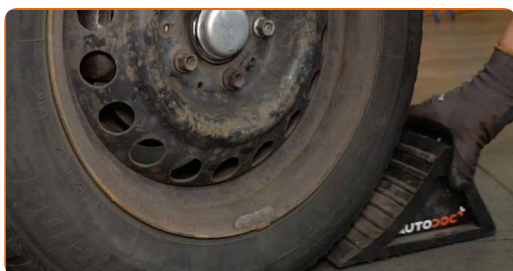

Remplacement : roulement de roue – Mercedes W201. Les professionnels recommandent :

- Sans démarrer le moteur, appuyez sur la pédale de frein plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez une forte résistance.
- Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le vase d'expansion et rajoutez-en si nécessaire.

57 Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein.

58 Fermez le capot.

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MERCEDES

ROULEMENT DE ROUE : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR MERCEDES
W201**

**ROULEMENT DE ROUE POUR MERCEDES: ACHETEZ
MAINTENANT**

**ROULEMENT DE ROUE POUR MERCEDES W201 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.