



Comment changer : feu
clignotant sur **Mercedes**
W201 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : FEU CLIGNOTANT – MERCEDES W201. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Graisse diélectrique
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : feu clignotant – Mercedes W201. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FEU CLIGNOTANT – MERCEDES W201. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :


1

Ouvrez le capot.



2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

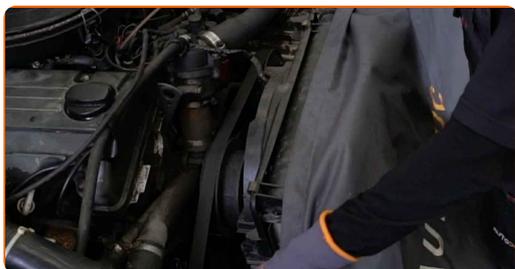

3

Dévissez la fixation du feu clignotant.



4 Retirez le feu clignotant.



5 Détachez le connecteur du feu clignotant.



6 Appliquez du produit sur le connecteur du feu de clignotant. Utilisez de la graisse diélectrique.



7 Montez une ampoule dans un nouveau clignotant.



8 Fixez le connecteur du feu clignotant.



9

Installez le nouveau feu clignotant.



10

Vissez la fixation du feu clignotant.



11

Retirez la housse d'aile.



12

Fermez le capot.



13

Vérifiez que le clignotant fonctionne correctement.



BIEN JOUÉ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MERCEDES

FEU CLIGNOTANT SUPPLÉMENTAIRE : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR MERCEDES
W201**

**FEU CLIGNOTANT SUPPLÉMENTAIRE POUR MERCEDES:
ACHETEZ MAINTENANT**

**FEU CLIGNOTANT SUPPLÉMENTAIRE POUR MERCEDES
W201 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.