



Comment changer :  
jambe de suspension  
arrière sur **MINI Cabriolet**  
**(R52)** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
MINI Cabriolet (R52) 1.6 One, MINI Cabriolet (R52) 1.6 Cooper, MINI Cabriolet (R52)  
1.6 Cooper S, MINI Cabriolet (R52) 1.6 John Cooper Works

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : MINI 3/5 portes (R50, R53) 1.6 Cooper

REPLACEMENT : JAMBE DE SUSPENSION – MINI CABRIOLET (R52). OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

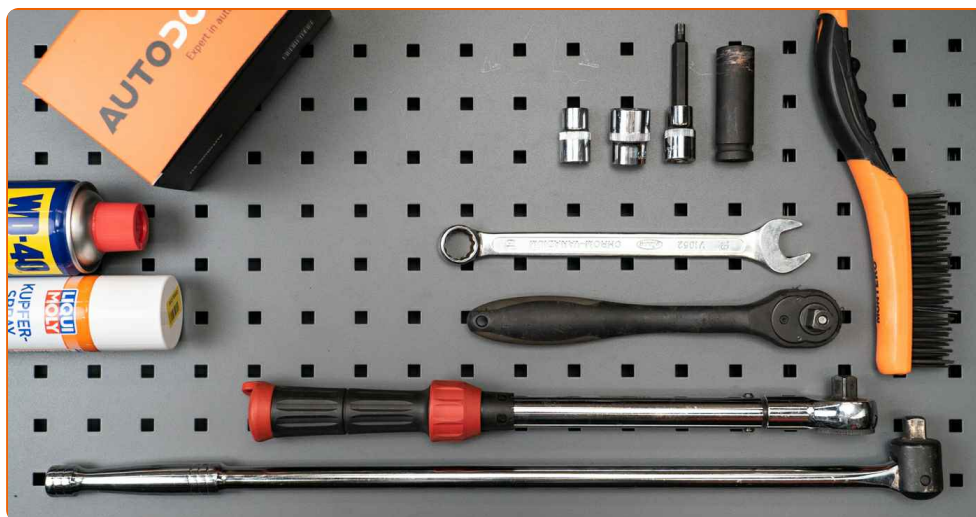

- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Graisse au cuivre
- Clé mixte de No.19
- Douille d'entraînement n°13
- Douille d'entraînement n°21
- Douille hexagonale n° H6.
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Porte-taraud
- Cric hydraulique télescopique pour transmission
- Compresseur hydraulique de ressort d'amortisseur
- Cale de roue

**Acheter des outils**


Remplacement : jambe de suspension – MINI Cabriolet (R52). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Remplacez les deux amortisseurs arrière en même temps.
- La procédure de remplacement est identique pour les amortisseurs des deux côtés de la suspension arrière.
- Attention ! Arrêtez le moteur avant de commencer à travailler - MINI Cabriolet (R52).

**EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:**

1

Sécurisez les roues avec des cales.

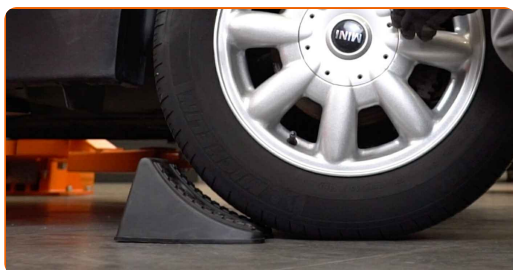

2

Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



3

Surélevez l'arrière de la voiture et arrimez la.

4

Dévissez les boulons de la roue.



Remplacement : jambe de suspension – MINI Cabriolet (R52). Conseil :

- Afin d'éviter toute blessure, soulevez la roue lors du déboulonnage.

5

Retirez la roue.




6

Nettoyez les fixations de l'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.




7

Dévissez l'attache inférieure du support de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 21. Utilisez une clé à cliquet. Utilisez un porte-taraud.

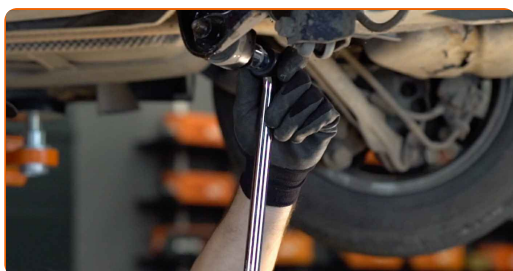


8

Déconnectez les câbles et le flexible de frein du support sur l'entretoise de l'amortisseur.

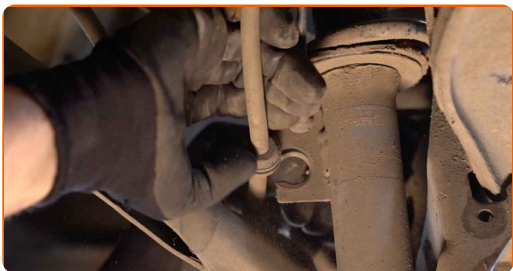

9

Dévissez l'attache supérieure de l'entretoise de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé à cliquet.

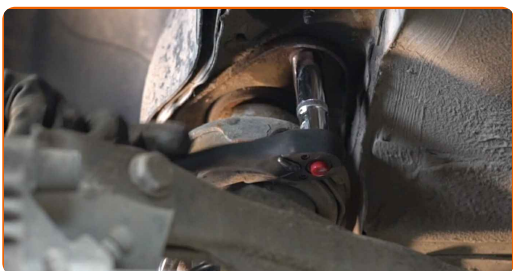


Remplacement : jambe de suspension – MINI Cabriolet (R52). AUTODOC recommande :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez l'amortisseur quand vous dévissez les vis de fixation.

10

Retirez l'entretoise de suspension.

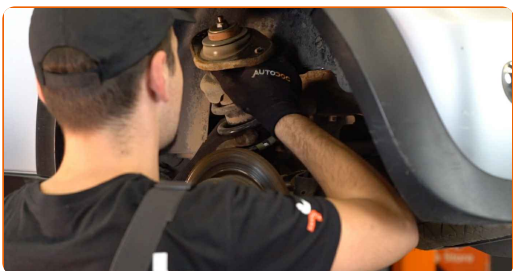

11

Installez l'entretoise de l'amortisseur sur l'outil de compression du ressort.



Remplacement : jambe de suspension – MINI Cabriolet (R52). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Notez que lorsque vous utilisez un ressort de compression, les spires du ressort doivent être serrées, compressant ainsi le ressort des deux côtés.
- Assurez-vous de la position correcte du ressort dans le fixateur.
- Assurez-vous que les ressorts hélicoïdaux sont bien dans les poignées de serrage.

12

Compressez le ressort.




13

Retirez l'écrou de la tige de piston de l'entretoise. Utilisez la clé HEX n° H6. Utilisez une clé mixte de No.19. Utilisez une clé à cliquet.



14

Retirez le support de l'amortisseur, ainsi que le soufflet et la butée.

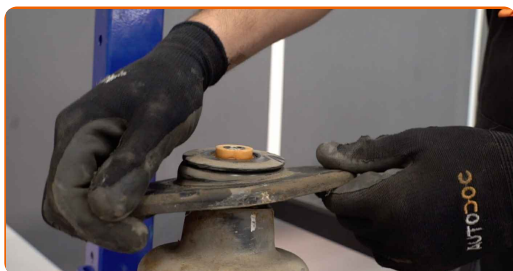


**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : jambe de suspension – MINI Cabriolet (R52). Inspectez soigneusement le support, le soufflet et la butée de l'amortisseur. Remplacez-les si nécessaire.


15

Détendez le ressort hélicoïdal.

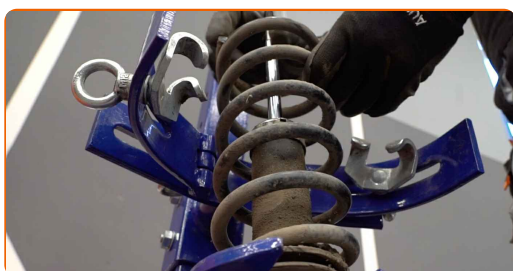

16

Retirez le ressort.

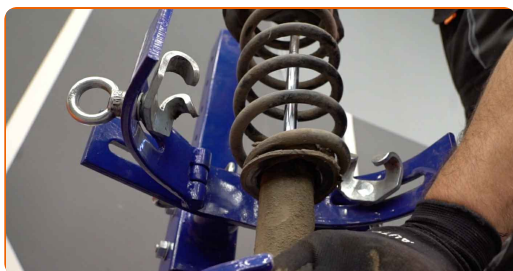

17

Retirez l'amortisseur usagé du compresseur à ressort hydraulique hélicoïdal.





Remplacement : jambe de suspension – MINI Cabriolet (R52). Les professionnels recommandent :

- Avant d'installer un nouvel amortisseur, vous devez le pomper manuellement 3 à 5 fois.


18

Installez le nouvel amortisseur sur le compresseur à ressort hydraulique hélicoïdal.




19

Installez le soufflet antipoussière et la butée sur le nouvel amortisseur.

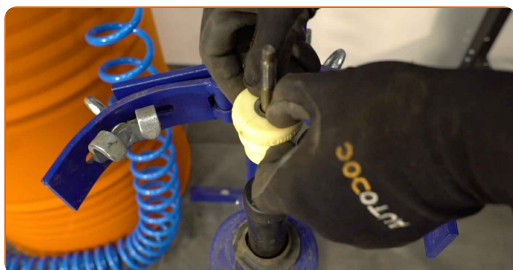


20

Installez le ressort sur l'amortisseur.

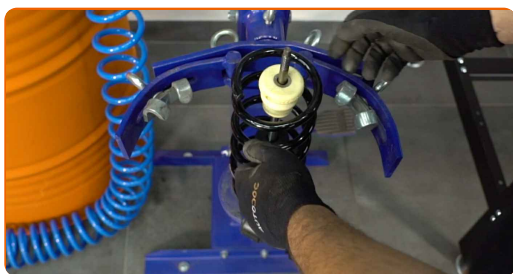


21

Compressez le ressort.

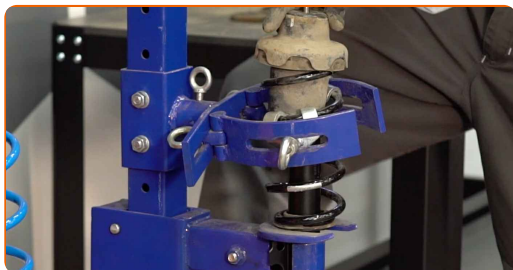


22

Installez la coupelle supérieure de l'amortisseur et son roulement.

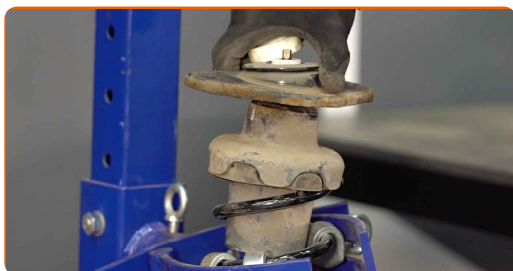

23

Serrez l'écrou de l'entretoise d'amortisseur due la tige de piston. Utilisez la clé HEX n° H6. Utilisez une clé mixte de No.19. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 30 Nm.

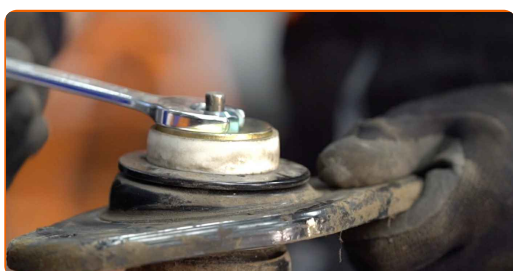


Remplacement : jambe de suspension – MINI Cabriolet (R52). AUTODOC recommande :


- Assurez-vous que le ressort soit correctement installé. Évitez qu'il ne soit mal aligné.

24

Décompressez le ressort.

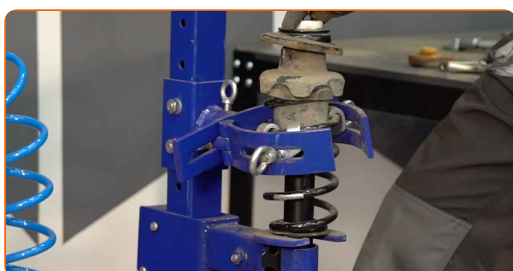


**25** Retirez l'amortisseur prémonté.

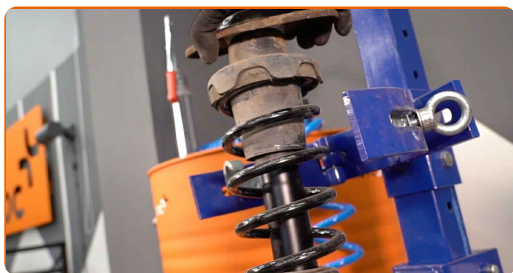


**26** Installez l'entretoise de l'amortisseur dans l'arche de roue.



**27** Serrez le montant supérieur de l'entretoise d'amortisseur. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 56 Nm.

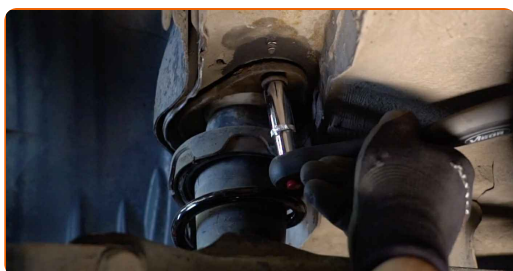

**28** Installez la fixation inférieure de l'amortisseur.

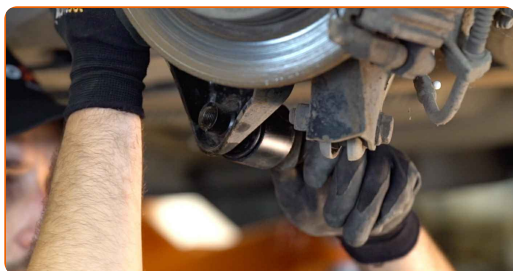

**AUTODOC recommande:**

- MINI Cabriolet (R52) - Pour éviter de vous blesser, tenez la jambe de suspension tout en vissant les boulons de fixation.


29

Supportez le bras. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.




30

Serrez l'attache inférieure de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 21. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 140 Nm.

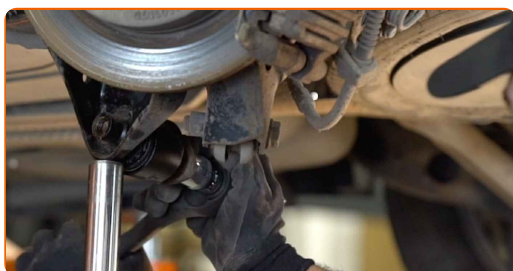

31

Retirez le support du dessous du bras arrière.

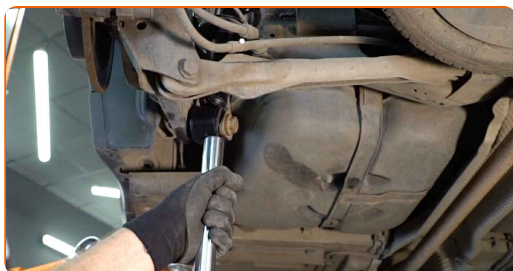


**AUTODOC recommande:**

- MINI Cabriolet (R52) - N'abaissez pas le cric de transmission brusquement pour éviter d'endommager les composants et les mécanismes de la voiture.

- 32** Nettoyez le siège de fixation de la jante. Utilisez une brosse métallique. Traitez la surface de contact. Utilisez de la graisse au cuivre.




- 33** Installez la roue.

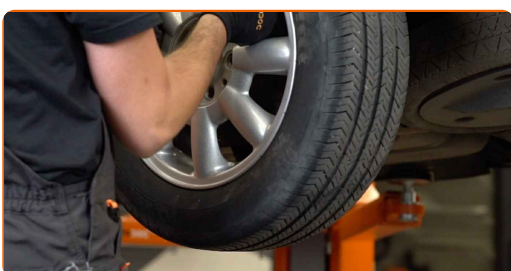

Remplacement : jambe de suspension – MINI Cabriolet (R52). Conseil d'AUTODOC :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.

- 34** Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.

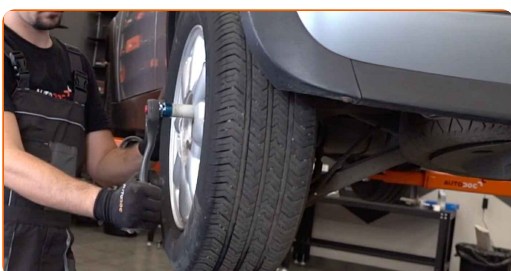


**35**

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 110 Nm.

**36**

Retirez les crics et les cales.

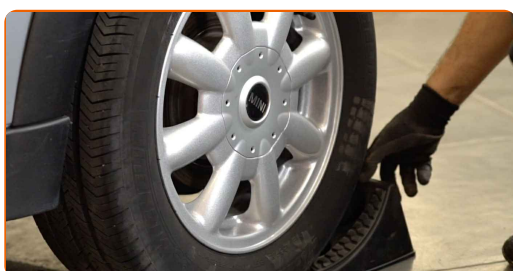

**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

**APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**AMORTISSEUR : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.