



Comment changer : filtre
à air sur **Ford Mondeo
Mk3 berline** - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

FORD Mondeo Mk3 Break (BWY) 2.2 TDCi, FORD Mondeo Mk3 Berline (B4Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Berline (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Berline (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Berline (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 5 portes (B5Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Break (BWY) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 5 portes (B5Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Break (BWY) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 5 portes (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Break (BWY) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 5 portes (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Break (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 5 portes (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Break (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 14)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : FILTRE À AIR – FORD MONDEO MK3
BERLINE. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR
BESOIN :

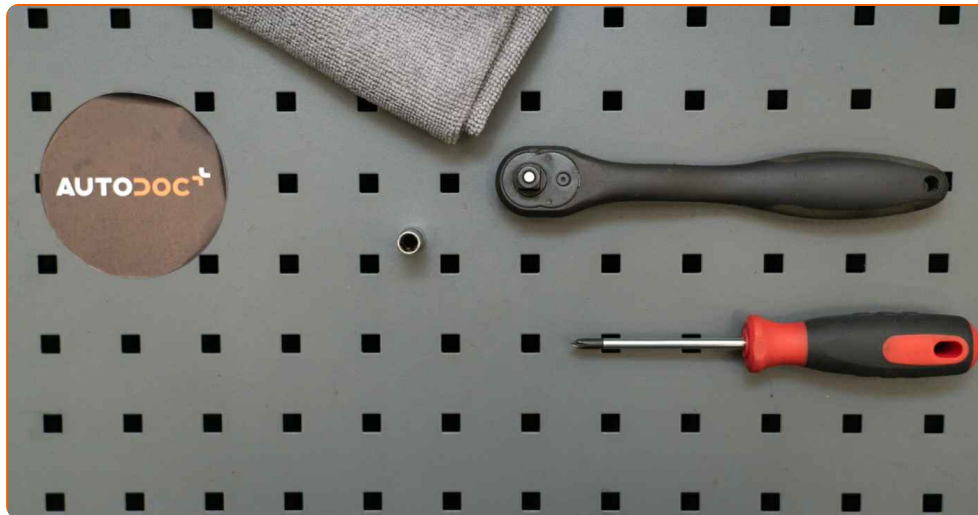

- Douille d'entraînement n°7
- Clé à cliquet
- Tournevis phillips
- Serviette microfibras
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS


Remplacement : filtre à air – Ford Mondeo Mk3 berline. AUTODOC recommande :

- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE À AIR – FORD MONDEO MK3 BERLINE. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

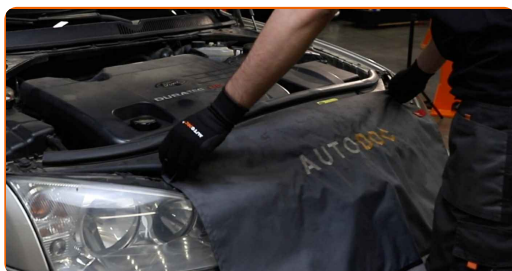


3 Desserrez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



- 4 Relâchez le collier de fixation reliant le conduit d'air au boîtier de filtre à air. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.



- 5 Détachez le boîtier du conduit d'air du boîtier du filtre à air.

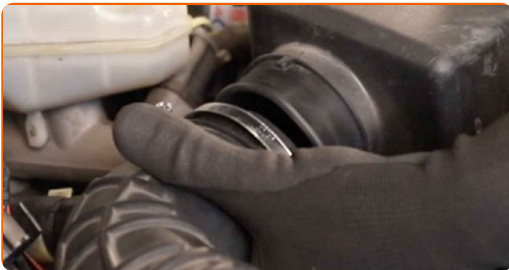


- 6 Retirez le couvercle du filtre.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre à air – Ford Mondeo Mk3 berline. Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.

- 7 Recouvrez la durite d'admission d'air avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.

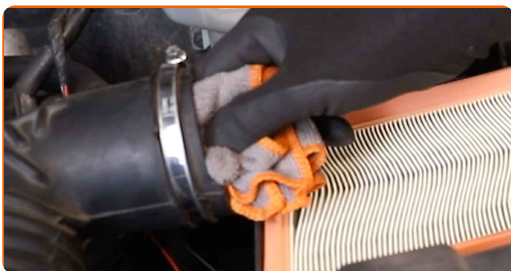

- 8 Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.



- 9 Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.



Remplacement : filtre à air – Ford Mondeo Mk3 berline. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.

- 10** Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre à air – Ford Mondeo Mk3 berline. Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Ne prenez que des filtres de qualité.
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.

- 11** Retirez le tissu microfibre se trouvant sur la dutrite d'admission d'air.




- 12** Installez le boîtier du conduit d'air.



13

Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.

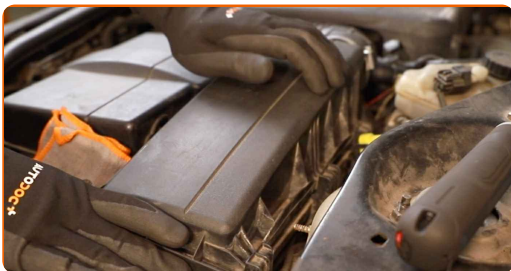


AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre à air – Ford Mondeo Mk3 berline. Pour ne pas endommager la pièce lors de l'installation, ne forcez pas trop.


14

Vissez le collier de fixation reliant le conduit d'air au boîtier de filtre à air. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.

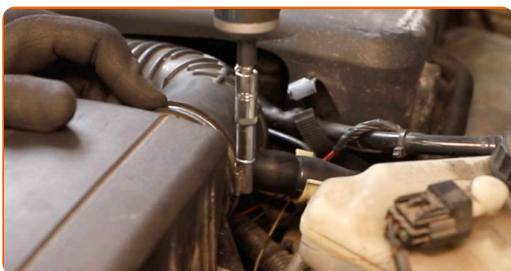


15

Vissez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

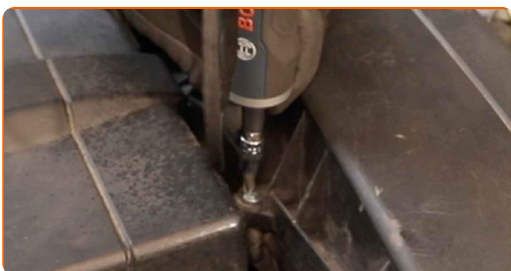

16

Retirez la housse d'aile.

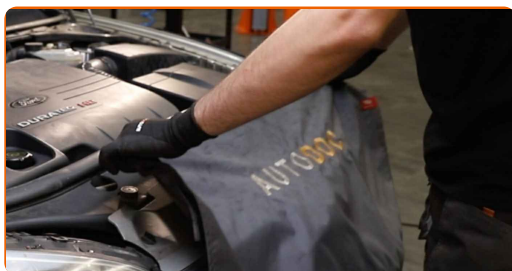

17

Fermez le capot.

**BIEN JOUÉ !** [VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR FORD

FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR FORD
MONDEO MK3 BERLINE**

FILTRE À AIR POUR FORD: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À AIR POUR FORD MONDEO MK3 BERLINE : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.