



Comment changer :
ressort de suspension
avant sur **OPEL Corsa C
Van (X01)** - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle
OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V
(F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 (F08, W5L)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : OPEL Corsa C 3/5 portes (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

REPLACEMENT : RESSORT DE SUSPENSION – OPEL CORSA C VAN (X01). LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Clé mixte de No.18
- Douille d'entraînement n°8
- Douille d'entraînement n°18
- Douille d'entraînement n°19
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Tournevis À Tête Plate
- Embout d'amortisseur DD N°8
- Porte-taraud
- Pied-de-biche
- Compresseur hydraulique de ressort d'amortisseur
- Cric hydraulique télescopique pour transmission
- Couverture des ailes
- Cale de roue

Acheter des outils

Remplacement : ressort de suspension – OPEL Corsa C Van (X01). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Les deux ressorts hélicoïdaux des suspensions avant doivent être changés en même temps.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux ressorts hélicoïdaux des amortisseurs avant.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - OPEL Corsa C Van (X01) - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Ouvrez le capot.


2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Retirez la tête d'amortisseur. Utilisez un tournevis plat.



4 Lubrifiez la barre d'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

5 Devissez la fixation supérieure du support d'amortisseur. Servez-vous d'un embout d'amortisseur DDN°8. Utilisez une douille n° 18. Utilisez une clé à cliquet.

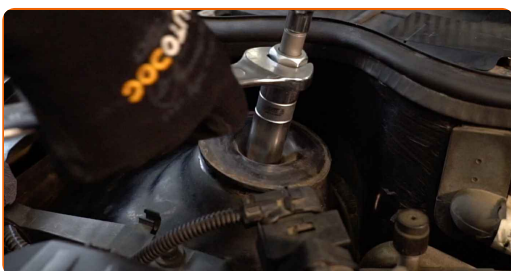

6 Sécurisez les roues avec des cales.



7 Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



8 Surélevez l'avant de la voiture et arrimez la.

9 Dévissez les boulons de la roue.



AUTODOC recommande:

- Attention ! Tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. OPEL Corsa C Van (X01)

10 Retirez la roue.




11 Nettoyez les fixations des stabilisateurs. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.



12 Dévissez la fixation reliant la biellette à l'amortisseur. Utilisez une clé mixte de No.18. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.



13 Retirez la barre stabilisatrice.

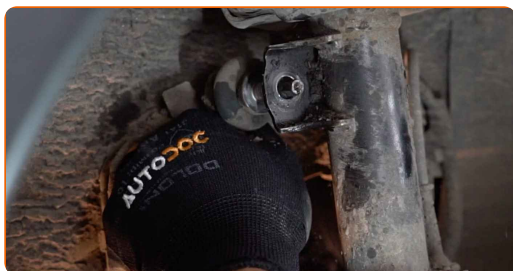

Remplacement : ressort de suspension – OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOC recommande :

- Examinez les paliers du stabilisateur. Remplacez-les si nécessaire.

14 Nettoyez les fixations assurant la connexion entre la jambe d'amortisseur et le porte-fusée. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.



15 Déconnectez l'attache du câble du capteur ABS du support de l'amortisseur.




16 Dévissez la fixation inférieure assurant la connexion entre la jambe d'amortisseur et le porte-fusée. Utilisez une clé mixte de No.18. Utilisez une douille n° 18. Utilisez un porte-taraud.



17 Retirez l'écrou de fixation.




18 Surélevez la fusée d'essieu. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

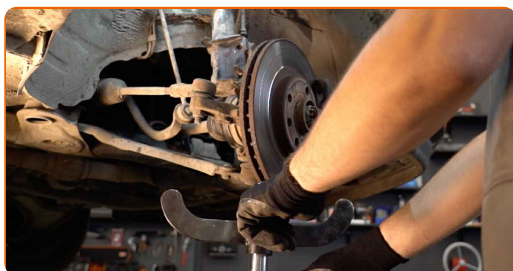


19 Retirez l'écrou de fixation.



20 Déconnectez la fusée d'essieu de l'entretoise de l'amortisseur. Servez-vous d'un pied-de-biche.

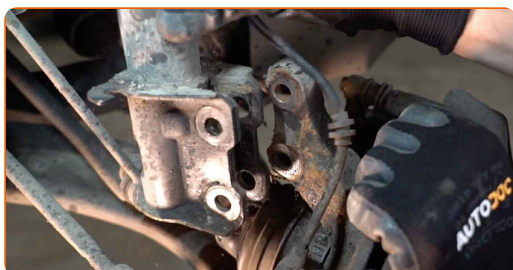

21 Dévissez l'attache supérieure du support de l'amortisseur.

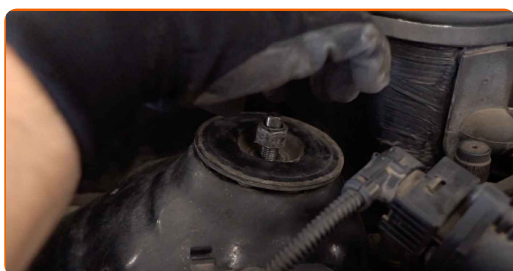


AUTODOC recommande:

- OPEL Corsa C Van (X01) - Pour éviter de vous blesser, tenez la jambe d'amortisseur tout en dévissant les boulons de fixation.


22

Retirez l'entretoise de suspension.

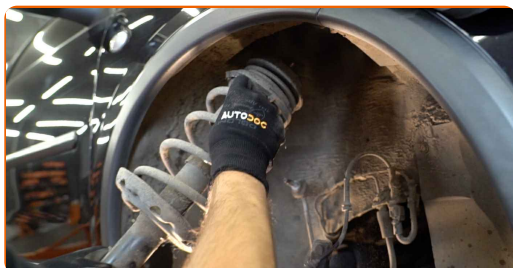

23


Installez l'entretoise de l'amortisseur sur l'outil de compression du ressort.

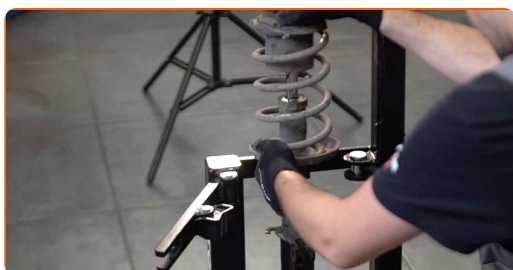


Remplacement : ressort de suspension – OPEL Corsa C Van (X01). Les professionnels recommandent :

- Notez que lorsque vous utilisez un ressort de compression, les spires du ressort doivent être serrées, compressant ainsi le ressort des deux côtés.
- Assurez-vous de la position correcte du ressort dans le fixateur.
- Assurez-vous que les ressorts hélicoïdaux sont bien dans les poignées de serrage.

24 Comprimez le ressort.

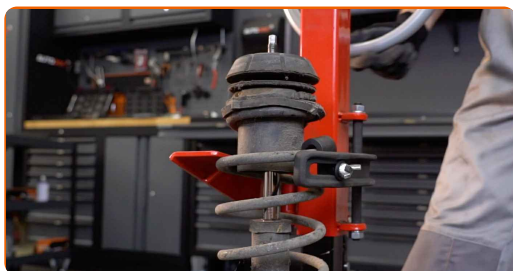

25 Retirez l'écrou de la tige de piston de l'entretoise. Utilisez une douille n° 19. Servez-vous d'un embout d'amortisseur DDN°8. Utilisez une clé à cliquet.

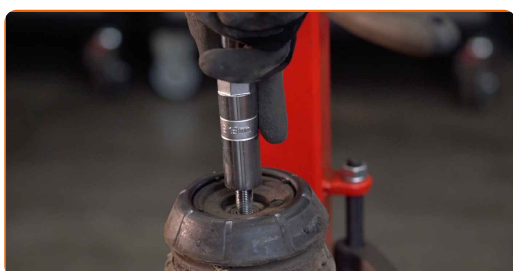


26 Retirez le support de l'amortisseur, ainsi que le soufflet et la butée.




AUTODOC recommande:

- Remplacement : ressort de suspension – OPEL Corsa C Van (X01). Inspectez soigneusement le support, le soufflet et la butée de l'amortisseur. Remplacez-les si nécessaire.

27 Détendez le ressort hélicoïdal.

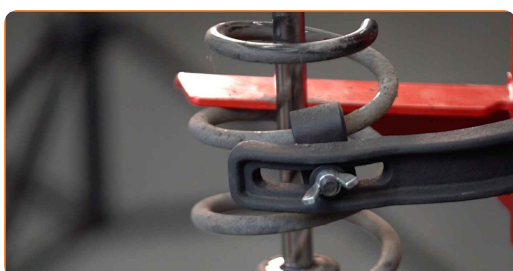


28 Retirez le ressort.

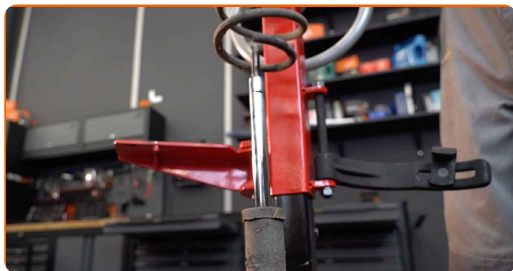

29 Installez le ressort sur l'amortisseur.



30 Compressez le ressort.

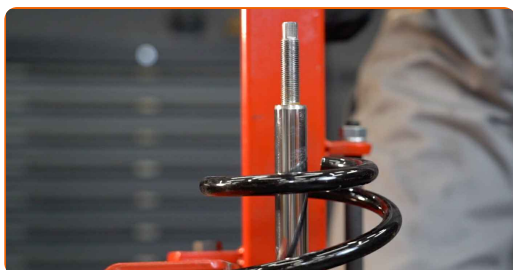

31 Installez la coupelle, le manchon et la butée de suspension sur l'amortisseur.



32 Serrez l'écrou de l'entretoise d'amortisseur due la tige de piston. Utilisez une douille n° 19. Servez-vous d'un embout d'amortisseur DDN[®]8. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 55 Nm.



Remplacement : ressort de suspension – OPEL Corsa C Van (X01). Conseil d'AUTODOC :

- Assurez-vous que le ressort soit correctement installé. Évitez qu'il ne soit mal aligné.


33

Décompressez le ressort.




34

Retirez l'amortisseur prémonté.

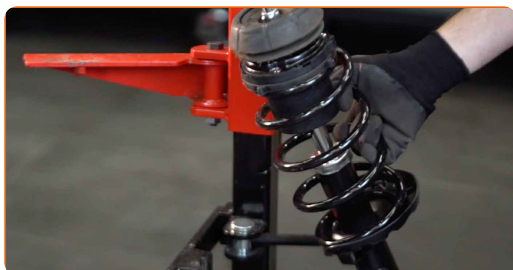

35

Installez l'entretoise de l'amortisseur dans l'arche de roue.

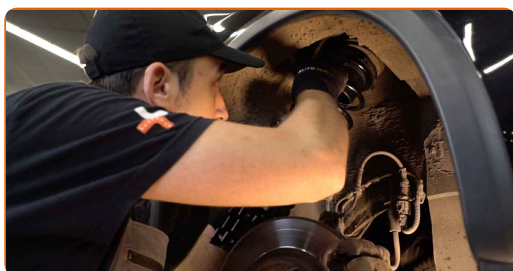

36


Vissez l'attache supérieure du support de l'amortisseur. Ne serrez pas trop.




AUTODOC recommande:

- Attention ! Tenez la jambe de suspension tout en vissant les boulons de fixation.
OPEL Corsa C Van (X01)

37 Appliquez du produit sur l'emplacement de l'amortisseur sur le porte-fusée. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

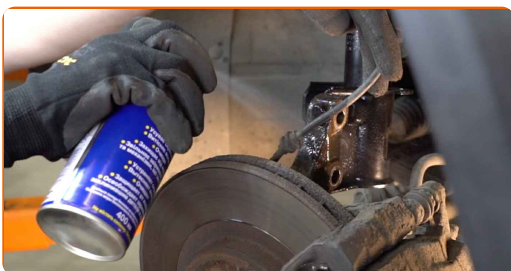

38 Fixez l'entretoise de l'amortisseur sur la fusée d'essieu.

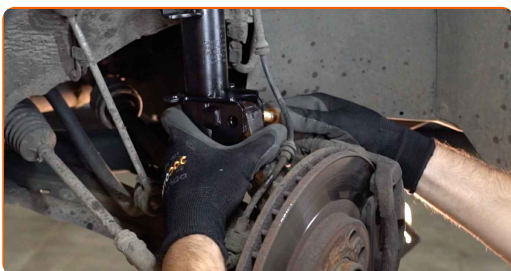

39 Installez les boulons de fixation.




40 Vissez la fixation qui relie la jambe d'amortisseur à la fusée d'essieu. Utilisez une clé mixte de No.18. Utilisez une douille n° 18.



41

Retirez le support du dessous de la fusée d'essieu.

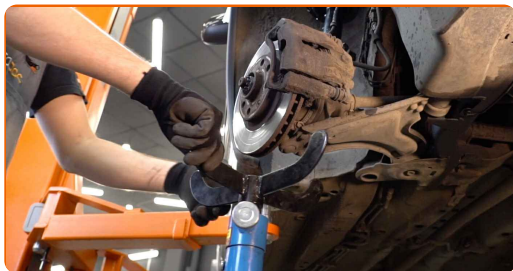

AUTODOC recommande:

- OPEL Corsa C Van (X01) - N'abaissez pas le cric de transmission brusquement pour éviter d'endommager les composants et les mécanismes de la voiture.


42

Connectez l'attache du câble du capteur ABS de l'entretoise de support de l'amortisseur.



43

Installez la barre stabilisatrice transversale.

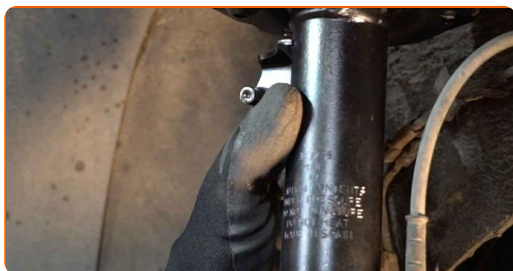

- 44** Serrez la fixation reliant la biellette à l'amortisseur. Utilisez une clé mixte de No.18. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 60 Nm.



- 45** Serrez les fixations inférieures qui relient l'amortisseur à la fusée d'essieu. Utilisez une clé mixte de No.18 Utilisez une douille n° 18. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 80 Nm.+60°



AUTODOC recommande:

- Attention ! Assurez-vous d'utiliser des fixations neuves.

- 46** Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.



47

Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : ressort de suspension – OPEL Corsa C Van (X01). Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

48

Installez la roue.




AUTODOC recommande:

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en vissant les boulons de fixation. OPEL Corsa C Van (X01)


49

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.

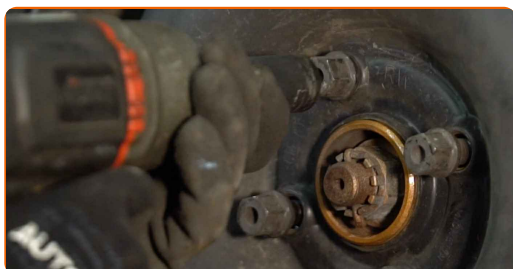


50 Abaissez la voiture.


51 Serrez l'attache supérieure de l'entretoise de support de l'amortisseur. Utilisez une clé mixte de No.18 Utilisez une douille n° 18. Serrez-vous d'un embout d'amortisseur DDN°8. Utilisez une clé à cliquet. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 55 Nm.

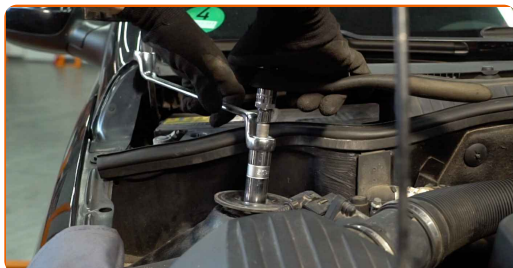


52 Lubrifiez les fixations de la coupelle d'amortisseur. Utilisez de la graisse au cuivre.

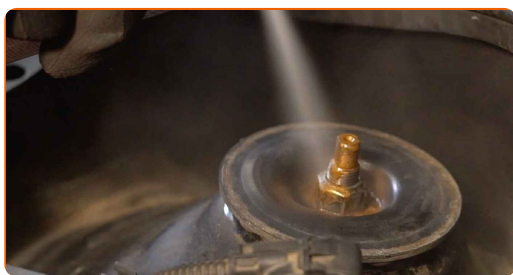

53 Installez la tête d'amortisseur.

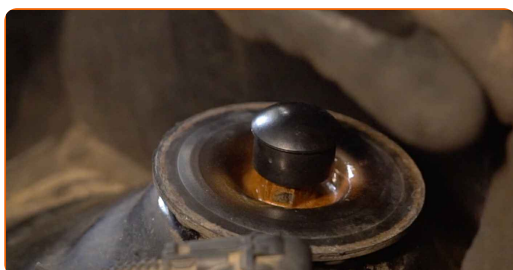

54 Serrez en étoile les boulons de la roue. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 110 Nm.

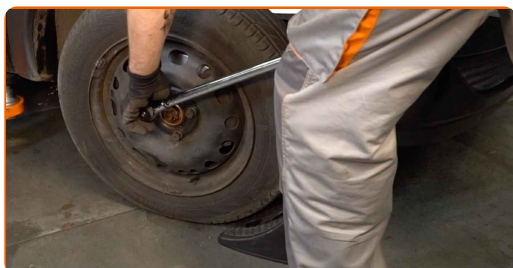

55 Retirez la housse d'aile.

56

Fermez le capot.

57

Retirez les crics et les cales.



BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

RESSORT DE SUSPENSION : UNE VASTE SÉLECTION

i **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.