



Comment changer : filtre
à carburant sur

PEUGEOT 607 Berline -

Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
PEUGEOT 607 Berline 2.2 HDI, PEUGEOT 607 Berline 2.0 HDI, PEUGEOT 607 Berline 2.0 HDi

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

REEMPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – PEUGEOT
607 BERLINE. OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :



- Nettoyant multi-usages en spray
- Douille d'entraînement n°10
- Clé à chaîne pour filtre à huile
- Tournevis À Tête Plate
- Pied-de-biche
- Couverture des ailes

Acheter des outils

Remplacement : filtre à carburant – PEUGEOT 607 Berline. Conseil des experts d'AUTODOC :


- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Attention ! Arrêtez le moteur avant de commencer à travailler - PEUGEOT 607 Berline

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Dévissez les attaches du cache moteur. Utilisez une douille n° 10.

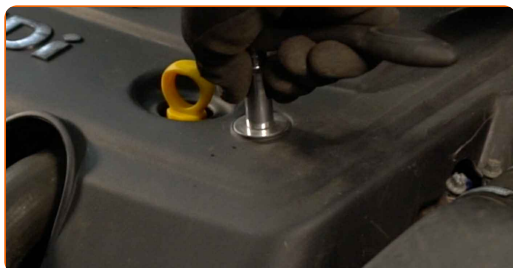


4 Retirez le couvercle du moteur.

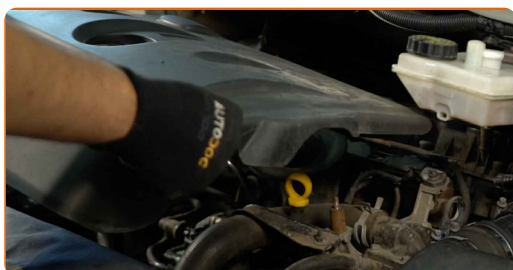


5

Nettoyez le filtre à carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

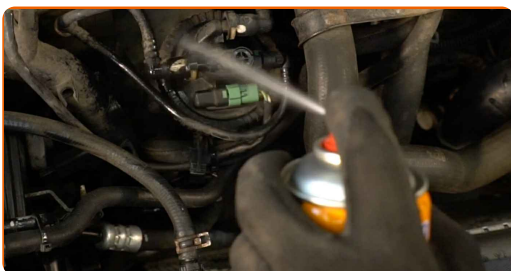

6

Détachez le connecteur de capteur de pression du carburant. Servez-vous d'un pied-de-biche.

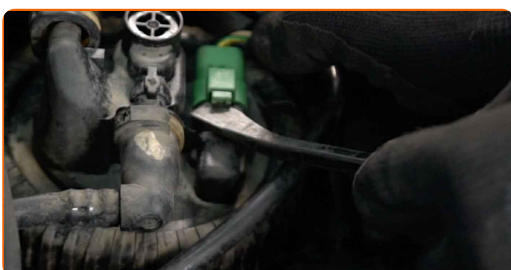

7

Débranchez les lignes d'arrivée de carburant du filtre à essence. Servez-vous d'un pied-de-biche.



Remplacement : filtre à carburant – PEUGEOT 607 Berline. AUTODOC recommande :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

8

Desserrez le support du filtre à carburant. Utilisez une clé à chaîne pour filtre à huile.



9

Retirez le filtre à essence. Mettez l'ancienne cartouche de filtre dans le conteneur.



10

Détachez l'ancienne cartouche du couvercle de boîtier du filtre. Servez-vous d'un pied-de-biche.




11

Nettoyez le boîtier du filtre à carburant et son couvercle. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



12

Fixez le filtre à carburant dans son compartiment.

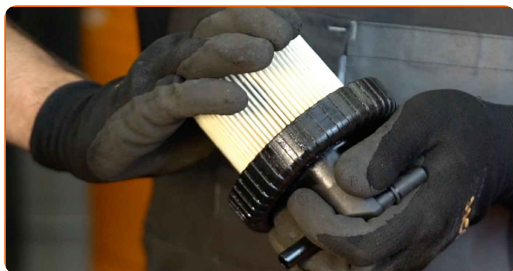

Remplacement : filtre à carburant – PEUGEOT 607 Berline. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Assurez-vous que le filtre à carburant soit positionné correctement. Tenez compte de la marque de la direction de circulation du carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- PEUGEOT 607 Berline - Il est important de n'utiliser que des filtres de haute qualité.


13 Retirez le joint en caoutchouc. Utilisez un tournevis plat.




14 Installez le joint en caoutchouc.




15 Installez un filtre à essence neuf.

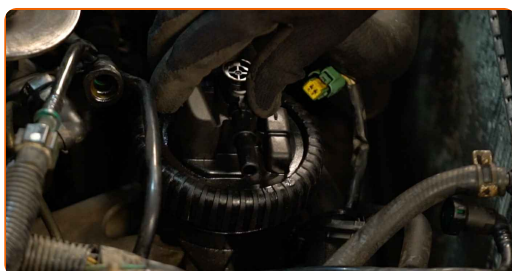


16 Serrez les attaches du filtre à carburant.

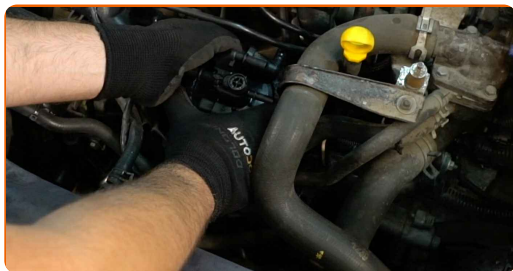

17 Attachez le connecteur du capteur de pression du carburant.

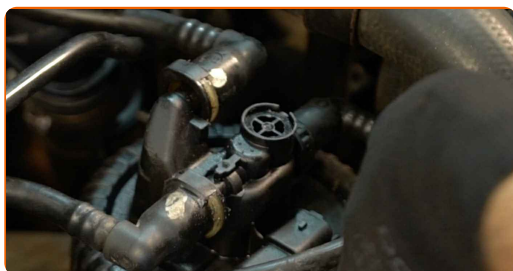

18 Connectez les lignes d'alimentation en carburant au filtre à carburant.

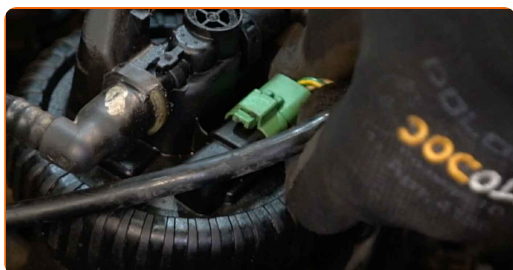


Remplacement : filtre à carburant – PEUGEOT 607 Berline. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Avant de débiter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

19 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

20 Éteignez le moteur.

21 Installez le couvercle du moteur et sécurisez-le.

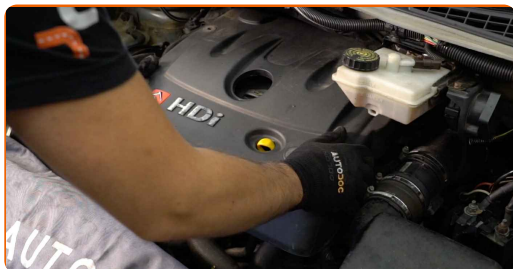

AUTODOC recommande:

- Assurez-vous que le cache moteur est bien en place. Il ne faut pas qu'il soit déplacé de manière incompatible avec les attaches de guidage.
- Ne forcez pas durant l'installation. Vous pourriez autrement endommager les attaches.

22 Vissez les attaches du cache moteur. Utilisez une douille n° 10.



23 Retirez la housse d'aile.

24 Fermez le capot.

Remplacement : filtre à carburant – PEUGEOT 607 Berline. Les professionnels recommandent :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.