



Comment changer :  
disques de frein avant sur  
**RENAULT Clio III Van**  
**(SB\_, SR\_)** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_) 1.2 (SR0J),  
RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_) 1.2 (SR0P), RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_) 1.5 dCi  
(SR1H)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

**REPLACEMENT : DISQUES DE FREIN – RENAULT CLIO III VAN (SB\_, SR\_). OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :**



- Brosse métallique
- Brosse de nettoyage en nylon
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Pâte anti-grincements
- Lubrifiant céramique
- Clé dynamométrique
- Clé mixte de No.13
- Clé mixte de No.15
- Douille d'entraînement n°13
- Douille d'entraînement n°17
- Mèche Torx T40
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Porte-taraud
- Repousse piston pour étrier de frein
- Tournevis phillips
- Pied-de-biche
- Tournevis à impact
- Marteau
- Cale de roue

**Acheter des outils**


Remplacement : disques de frein – RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacez les disques de frein en paires sur l'essieu sur la voiture RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_), quelque soit l'état des composants. Ceci assure un freinage efficace.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux disques du même axe.
- Lors du changement des disques de frein, remplacez toujours les plaquettes de frein.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## REPLACEMENT : DISQUES DE FREIN – RENAULT CLIO III VAN (SB\_, SR\_). ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :


**1** Ouvrez le capot.

**2** Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein.

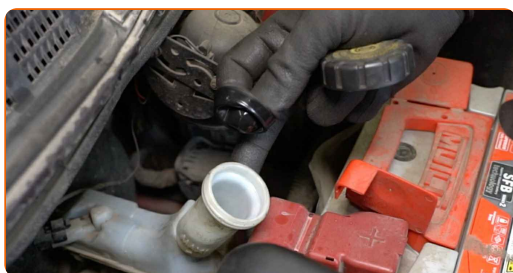

**3** Sécurisez les roues avec des cales.

**4** Desserrez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17. Utilisez un porte-taraud.

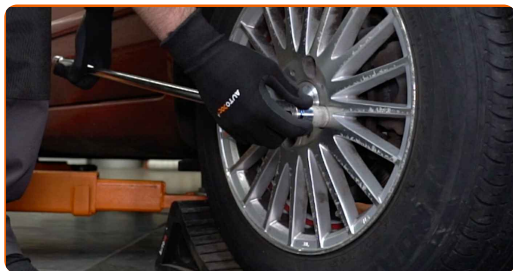

**5** Soulevez la voiture.

**AUTODOC recommande:**

- Si vous utilisez un cric, assurez-vous qu'il repose sur une surface plane sans irrégularités.
- Assurez-vous aussi de fixer la voiture avec des chandelles.

**6** Dévissez les boulons de la roue.



**AUTODOC recommande:**

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_)


**7** Retirez la roue.




**8** Séparez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.



**9** Nettoyez les fixations de l'étrier de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

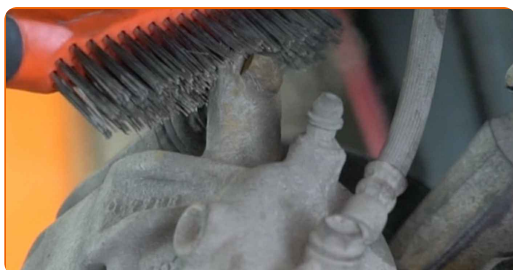

**10** Dévissez les fixations des étriers de frein. Utilisez une clé mixte de No.13. Utilisez une clé mixte de No.15.

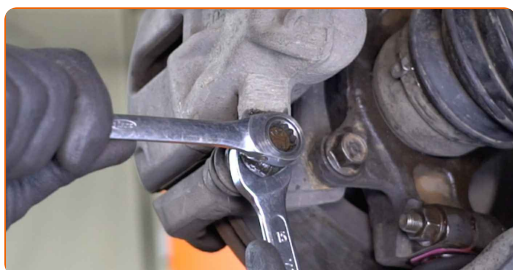

**11** Retirez les écrous de fixations.

12

Retirez l'étrier de frein.




Remplacement : disques de frein – RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_). Conseil :

- Attachez l'étrier à la suspension ou à la caisse à l'aide d'un fil de fer, sans débrancher le flexible de frein afin d'éviter la dépressurisation du système.
- Assurez-vous que l'étrier de frein n'est pas accroché sur le flexible de frein.
- N'appuyez pas sur la pédale de frein après le retrait de l'étrier de frein. Le piston pourrait tomber du cylindre de frein, et entraîner une fuite de liquide de frein et une dépressurisation du système.

13


Retirez les plaquettes de frein.

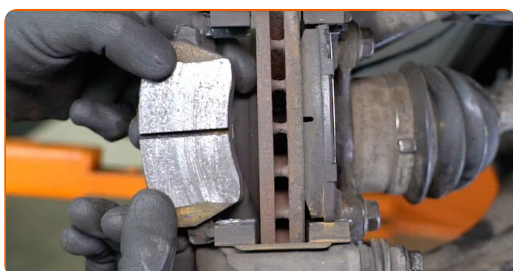

- 14** Nettoyez les éléments de fixation du support des étriers de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.




- 15** Dévissez les fixations du support d'étrier de frein. Utilisez une douille n° 17. Utilisez une clé à cliquet.

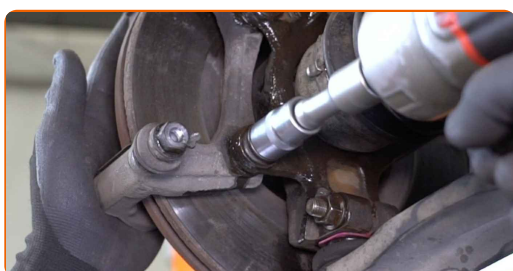


- 16** Retirez les écrous de fixations.

- 17** Retirez le support d'étrier de frein.

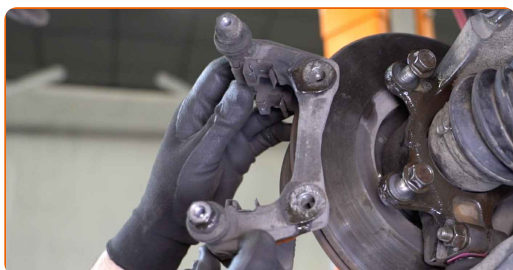

- 18** Nettoyez les fixations du disque de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

- 19** Dévissez les fixations du disque de frein. Servez-vous d'un tournevis Phillips. Servez-vous d'un tournevis à impact. Servez-vous d'un marteau.

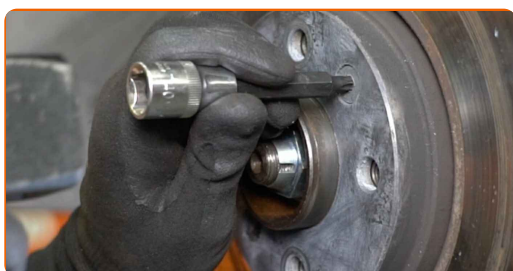



**20** Retirez les écrous de fixations.

**21** Retirez le disque de frein.



**22** Nettoyez le moyeu de roue. Utilisez une brosse métallique.



**23** Traitez la surface de contact. Utilisez du lubrifiant céramique.

**24** Installez un nouveau disque de frein.




**25** Installez les boulons de fixation.




- 26** Serrez les fixations du disque de frein. Utilisez la mèche Torx T40. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 10 Nm.




- 27** Lubrifiez le piston de l'étrier de frein. Utilisez une brosse de nettoyage en nylon. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

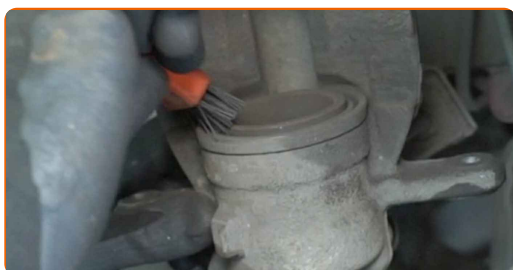

- 28** Enfoncez le piston de l'étrier de frein. Servez-vous d'un repousse piston pour étrier de frein.

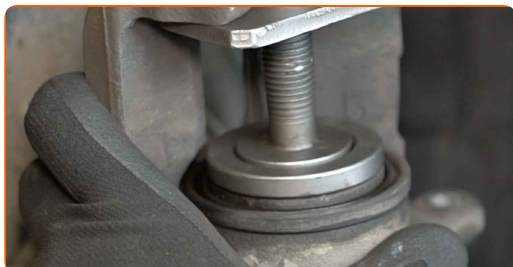

- 29** Nettoyez la saleté et la poussière du support de l'étrier de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

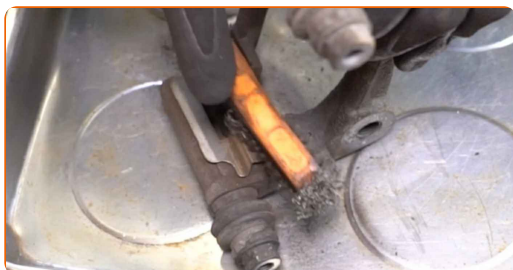

Remplacement : disques de frein – RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Vérifiez le support de l'étrier de frein, ses vis de guidage et ses soufflets. Nettoyez-les. Remplacez-les si nécessaire.

30

Installez le support d'étrier de frein.




31

Installez les boulons de fixation.



32

Serrez les fixations du support d'étrier de frein. Utilisez une douille n° 17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 105 Nm.

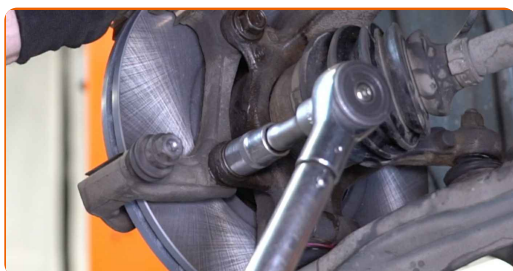

- 33** Appliquez du produit sur la zone de contact entre les plaquettes de frein et le support d'étrier de frein. Servez-vous d'une pâte anti-grincement.



**AUTODOC recommande:**

- Assurez-vous que la surface du disque est propre avant d'installer les plaquettes.


- 34** Installez les plaquettes de frein.



- 35** Installez l'étrier de frein et fixez-le.



- 36** Installez les boulons de fixation.

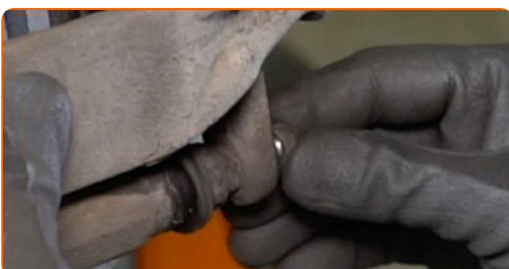

- 37** Serrez les fixations de l'étrier de frein. Utilisez une clé mixte de No.15. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 35 Nm.



- 38** Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez du lubrifiant céramique.



- 39** Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

- 40** Installez la roue.



**AUTODOC recommande:**

- Attention ! Tenez la roue en vissant les boulons de fixation. RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_)

41

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17. Utilisez une clé à cliquet.



42

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 110 Nm.



43

Retirez les crics et les cales.



Remplacement : disques de frein – RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Sans démarrer le moteur, appuyez sur la pédale de frein plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez une forte résistance.
- Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le vase d'expansion et rajoutez-en si nécessaire.

44

Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein.



45

Fermez le capot.

**BIEN JOUÉ !** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**DISQUES DE FREIN : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.