




Comment changer : filtre  
à air sur **RENAULT**  
**MEGANE III Grandtour**  
**(KZ0/1)** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE

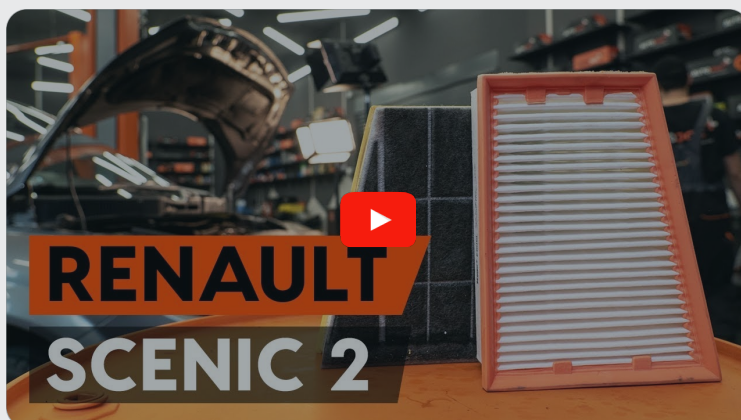

Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.4 TCe, RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

REPLACEMENT : FILTRE À AIR – RENAULT MEGANE III GRANDTOUR (KZ0/1). LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

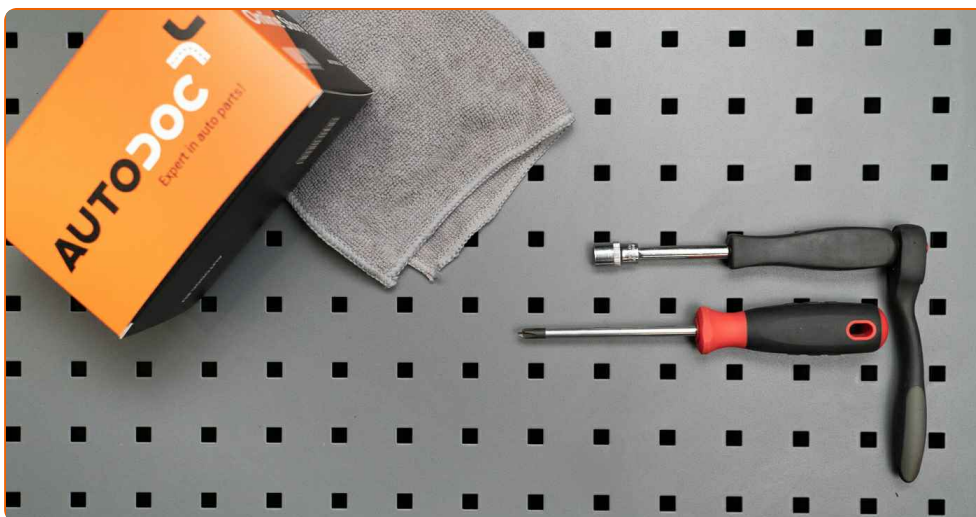

- Douille d'entraînement n°10
- Clé à cliquet
- Tournevis phillips
- Serviette microfibras
- Couverture des ailes

**Acheter des outils**

Remplacement : filtre à air – RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1).  
AUTODOC recommande :


- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) - doivent être effectués avec le moteur éteint.

**EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:**


**1** Ouvrez le capot.

**2** Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

**3** Dévissez la fixation de la grille d'auvent se trouvant sur le côté gauche. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

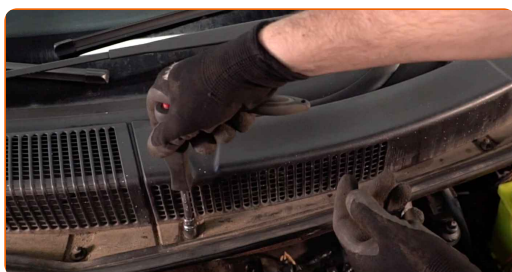

**4** Retirez le joint en caoutchouc.

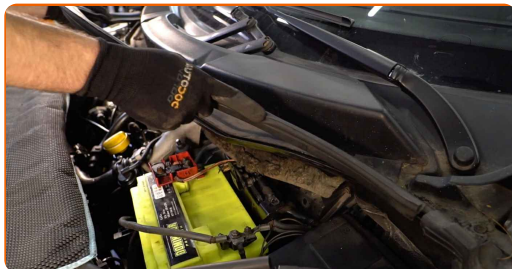


**5** Retirez la grille d'auvent se trouvant sur le côté gauche.




**6** Dévissez les boulons de fixation du couvercle de protection. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



**7** Retirez le couvercle de protection.

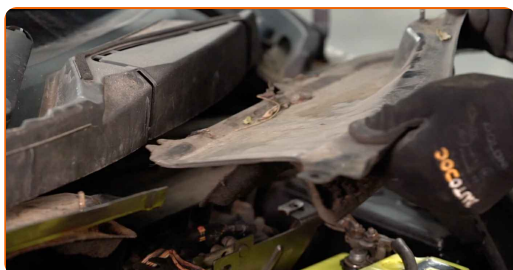

**8** Dévissez les boulons de fixation du compartiment du filtre. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

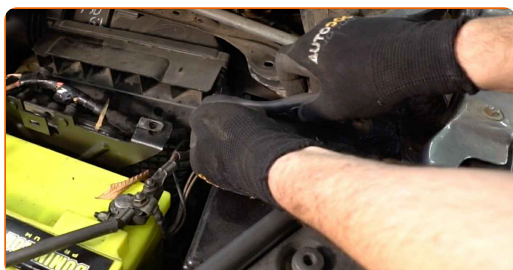

**9** Surélevez un peu le couvercle de protection supérieur. Retirez le compartiment du filtre à air.




10

Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.



11

Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.

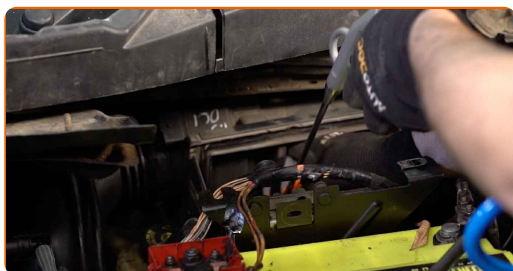


Remplacement : filtre à air – RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1). Conseil

:

- Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.

12

Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.

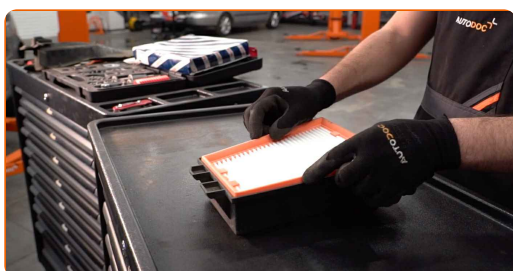


Remplacement : filtre à air – RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1). Conseil d'AUTODOC :

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) - Il est important de n'utiliser que des filtres de haute qualité.
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.


13

Surélevez un peu le couvercle de protection supérieur.

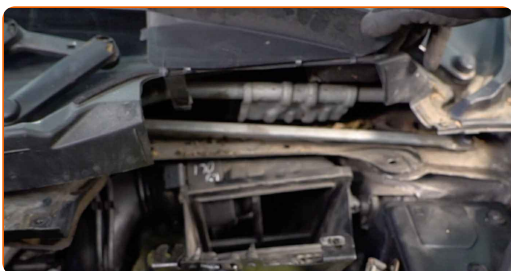


14

Réinstallez le compartiment du filtre à air.

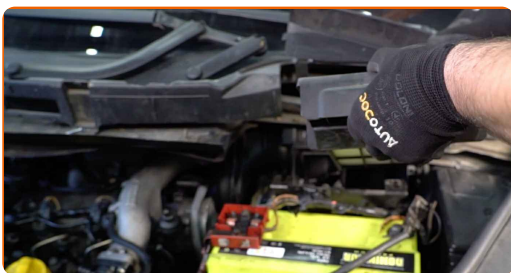


15

CVissez les boulons de fixation du compartiment filtre. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

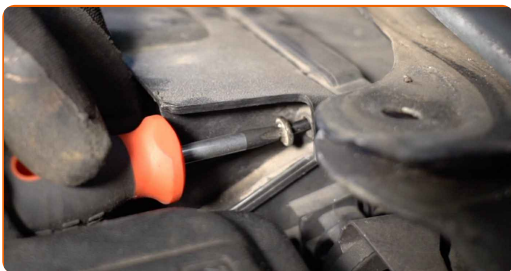


**16** Installez le couvercle de protection.

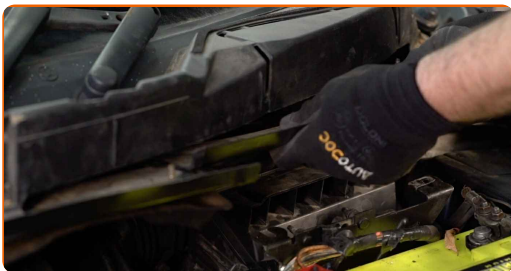

**17** Serrez les boulons de fixation du couvercle de protection. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.




**18** Installez la grille d'auvent sur le côté gauche.

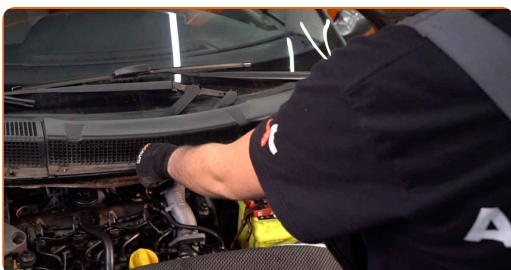

**19** Vissez la fixation de la grille d'auvent se trouvant sur le côté gauche. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



**20** Installez le joint en caoutchouc.

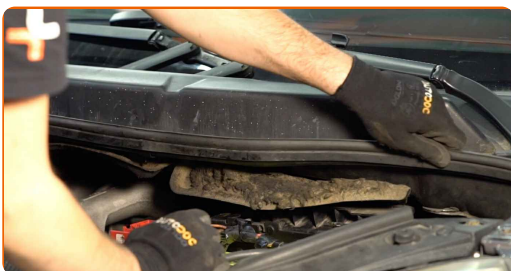



21 Retirez la housse d'aile.

22 Fermez le capot.

**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.