



Comment changer : filtre
à carburant sur **RENAULT**
Megane IV 3/5 portes
(B9A/M/N_) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
RENAULT Megane IV 3/5 portes (B9A/M/N_) 1.6 16V, RENAULT Megane IV 3/5 portes (B9A/M/N_) 1.8 RS TCe 280 (B9M6), RENAULT Megane IV 3/5 portes (B9A/M/N_) 1.8 RS 300 (B9M8)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – RENAULT MEGANE IV 3/5 PORTES (B9A/M/N_). OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :



- Brosse de nettoyage en nylon
- Nettoyant multi-usages en spray
- Pincés pour la conduite de carburant
- Conteneur pour liquides

Acheter des outils

Remplacement : filtre à carburant – RENAULT Megane IV 3/5 portes (B9A/M/N_). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - RENAULT Megane IV 3/5 portes (B9A/M/N_) - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


1

Ouvrez la trappe à carburant.



2

Dévissez le bouchon du réservoir.

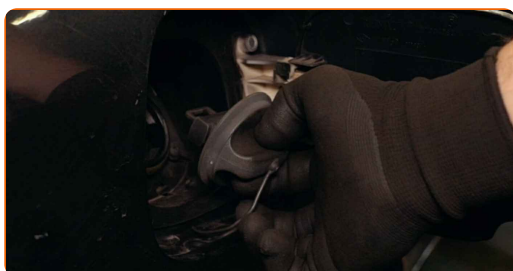

3


Soulevez la voiture.

Remplacement : filtre à carburant – RENAULT Megane IV 3/5 portes (B9A/M/N_). Conseil :

- Si vous utilisez un cric, assurez-vous qu'il repose sur une surface plane sans irrégularités.
- Assurez-vous aussi de fixer la voiture avec des chandelles.

4

Préparez un bac pour récupérer le liquide.

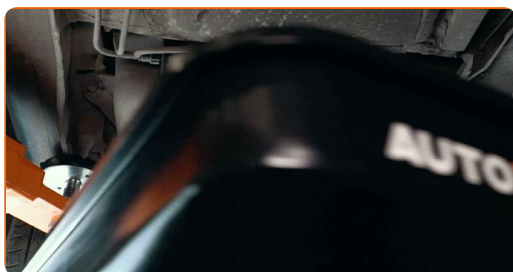


5

Nettoyez les fixations des conduites d'approvisionnement en carburant. Utilisez une brosse de nettoyage en nylon. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



6

Appuyez sur les clips et détachez les conduites d'admission de carburant du boîtier du filtre à huile. Servez-vous des pinces pour la conduite de carburant.

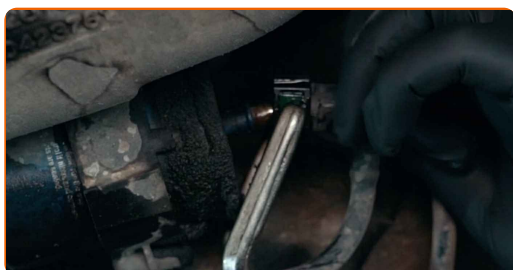

AUTODOC recommande:

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

7

Retirez le filtre à essence.



8

Mettez l'ancienne cartouche de filtre dans le conteneur.

9

Nettoyez le support du filtre à carburant. Nettoyez les fixations des conduites d'alimentation en carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



10

Installez un filtre à essence neuf.



Remplacement : filtre à carburant – RENAULT Megane IV 3/5 portes (B9A/M/N_). Conseil d'AUTODOC :

- Souvenez-vous qu'ils est important de ne pas intervertir l'entrée et la sortie du filtre. Les flèches sur le filtre indiquent la direction de du flux de carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- RENAULT Megane IV 3/5 portes (B9A/M/N_) - Il est important de n'utiliser que des filtres de haute qualité.

11

Connectez les lignes d'alimentation en carburant au filtre à carburant.



12

Nettoyez les conduites de carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



13

Abaissez la voiture.

14

Serrez le bouchon du réservoir.



15 Fermez la trappe à carburant.



AUTODOC recommande:

- Avant de débiter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

16 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

17 Éteignez le moteur.

Remplacement : filtre à carburant – RENAULT Megane IV 3/5 portes (B9A/M/N_). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.