



Comment changer :
plaquettes de frein avant
sur **RENAULT RAPID**
Camionnette (F40_,
G40_) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
RENAULT RAPID Camionnette (F40_, G40_) 1.1, RENAULT RAPID Camionnette (F40_, G40_) 1.6 D, RENAULT RAPID Camionnette (F40_, G40_) 1.0

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

REPLACEMENT : PLAQUETTES DE FREIN – RENAULT
RAPID CAMIONNETTE (F40_, G40_). LISTE DES OUTILS
DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Nettoyant freins
- Pâte anti-grincements
- Graisse au cuivre
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé dynamométrique
- Pincettes à bout rond
- Pied-de-biche
- Cale de roue

Acheter des outils


Remplacement : plaquettes de frein – RENAULT RAPID Camionnette (F40_, G40_). Conseil des experts d’AUTODOC :

- Effectuez le remplacement complet des plaquettes de frein pour chaque essieu. Ceci offre un freinage efficace.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux plaquettes du même axe.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : PLAQUETTES DE FREIN – RENAULT RAPID CAMIONNETTE (F40_, G40_). UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

1 Ouvrez le capot. Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein.

2 Sécurisez les roues avec des cales.

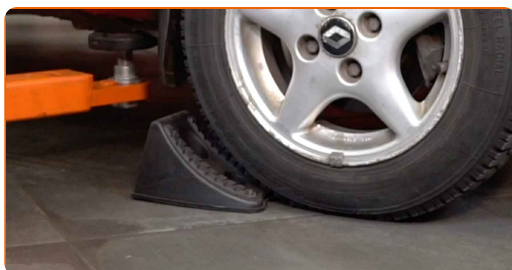

3 Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



4 Surélevez l'avant de la voiture et arrimez la.

5

Dévissez les boulons de la roue.




AUTODOC recommande:

- Attention ! Tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. RENAULT RAPID Camionnette (F40_, G40_)


6

Retirez la roue.

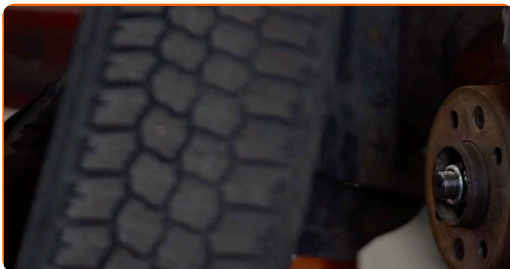

7

Séparez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.

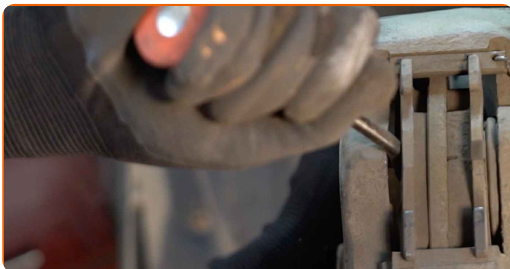

8


Enlevez la bague de retenue. Servez-vous d'un pied-de-biche.



9 Retirez la fixation des plaquettes de frein.



10 Retirez les plaquettes de frein.

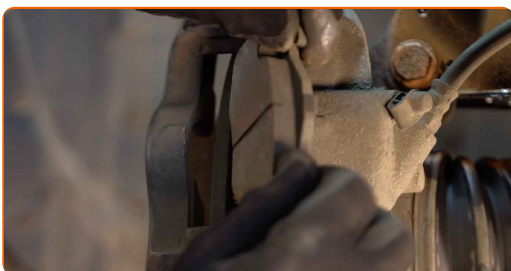

Remplacement : plaquettes de frein – RENAULT RAPID Camionnette (F40_, G40_). Conseil :

- Mesurez l'épaisseur des disques de frein. Si la limite est atteinte, la pièce doit être remplacée.


11 Appliquez du produit sur la zone de contact entre les plaquettes de frein et le support d'étrier de frein. Servez-vous d'une pâte anti-grincement.



Remplacement : plaquettes de frein – RENAULT RAPID Camionnette (F40_, G40_). AUTODOC recommande :

- Assurez-vous que la surface du disque est propre avant d'installer les plaquettes.

12 Installez les plaquettes de frein neuves.

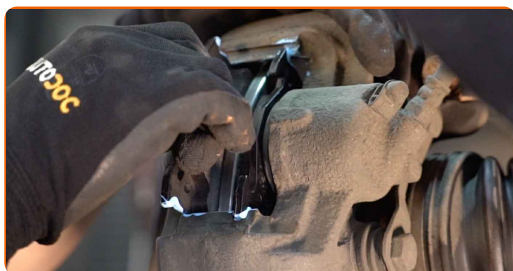


Remplacement : plaquettes de frein – RENAULT RAPID Camionnette (F40_, G40_). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous que les plaquettes sont installées garnitures face au disque.


13 Installez la fixation des plaquettes de frein.



14 Installez la bague de retenue de la plaquette de frein. Servez-vous de pinces à bout rond.

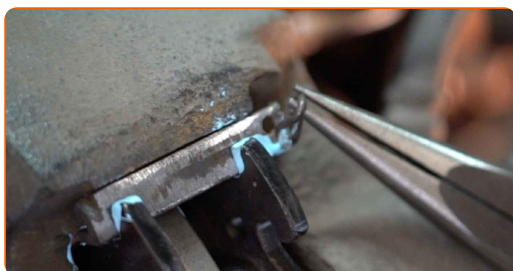

15 Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.

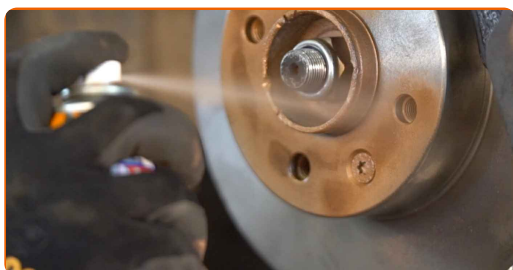

16

Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : plaquettes de frein – RENAULT RAPID Camionnette (F40_, G40_). Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

17

Installez la roue.




Remplacement : plaquettes de frein – RENAULT RAPID Camionnette (F40_, G40_). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.

18


Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.

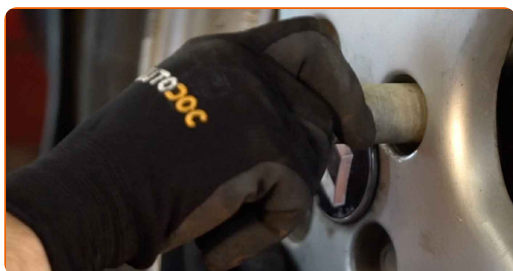

- 19** Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-les jusqu'à 90 Nm.




- 20** Retirez les crics et les cales.

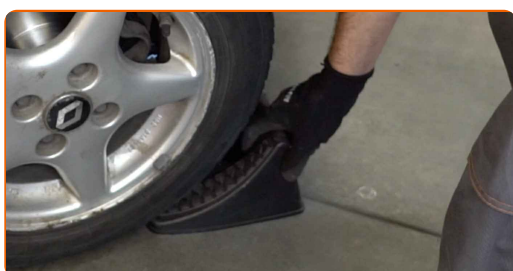

AUTODOC recommande:

- Important ! Remplacement : plaquettes de frein – RENAULT RAPID Camionnette (F40_, G40_). Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le réservoir et rajoutez-en si nécessaire.

- 21** Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein.

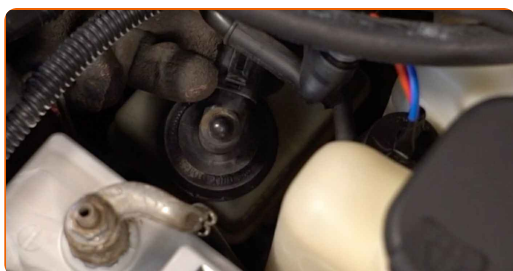

AUTODOC recommande:

- RENAULT RAPID Camionnette (F40_, G40_) – Sans démarrer le moteur, appuyez sur la pédale de frein plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme.

22

Fermez le capot.

Remplacement : plaquettes de frein – RENAULT RAPID Camionnette (F40_, G40_). Conseil :

- Ralentissez doucement pendant les premiers 150 à 200 km après un remplacement de plaquettes de frein. Evitez les freinages inutiles ou brusques.

BIEN JOUÉ ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

PLAQUETTES DE FREIN : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.