



Comment changer : filtre
à air sur **RENAULT Scénic**
III (JZ0/1_) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
RENAULT Scénic III (JZ0/1_) 2.0 dCi

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

REEMPLACEMENT : FILTRE À AIR – RENAULT SCÉNIC III
(JZ0/1_). LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ
BESOIN :

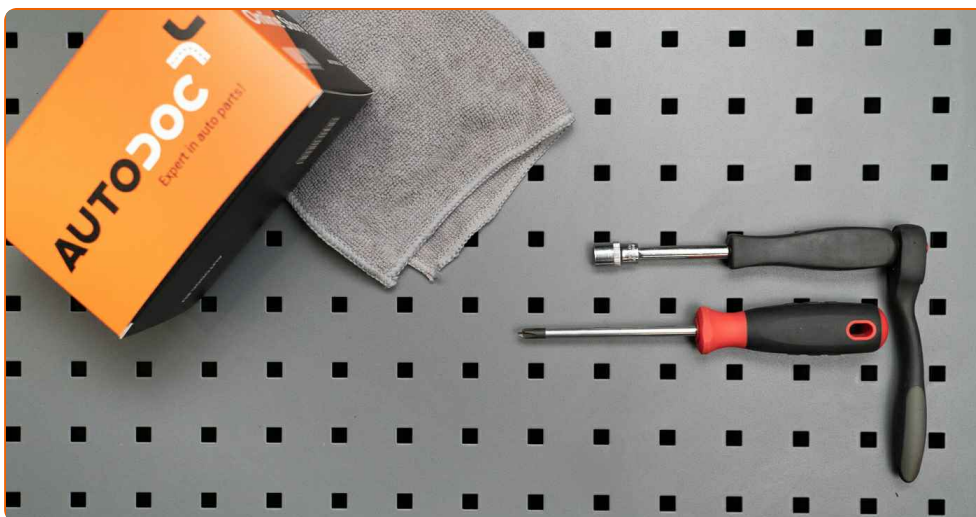

- Douille d'entraînement n°10
- Clé à cliquet
- Tournevis phillips
- Serviette microfibras
- Couverture des ailes

Acheter des outils

Remplacement : filtre à air – RENAULT Scénic III (JZ0/1_). AUTODOC recommande :


- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - RENAULT Scénic III (JZ0/1_) - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Dévissez la fixation de la grille d'auvent se trouvant sur le côté gauche. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

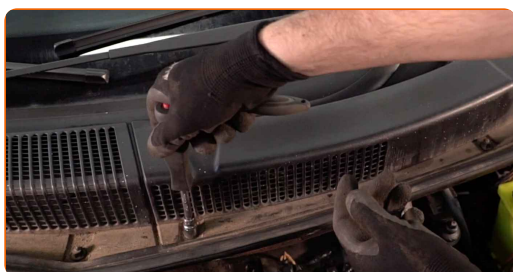

4 Retirez le joint en caoutchouc.

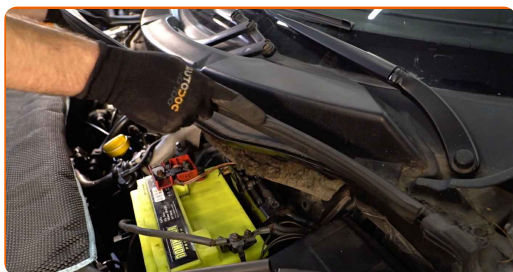


5 Retirez la grille d'auvent se trouvant sur le côté gauche.




6 Dévissez les boulons de fixation du couvercle de protection. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



7 Retirez le couvercle de protection.

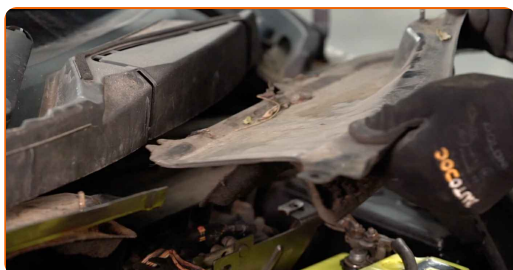

8 Dévissez les boulons de fixation du compartiment du filtre. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

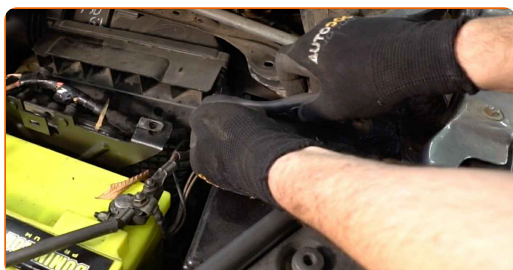

9 Surélevez un peu le couvercle de protection supérieur. Retirez le compartiment du filtre à air.




10

Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.



11

Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.

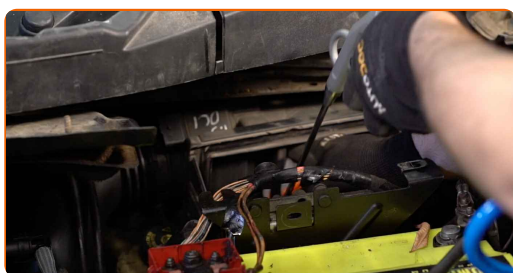


Remplacement : filtre à air – RENAULT Scénic III (JZ0/1_). Conseil :

- Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.

12

Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.

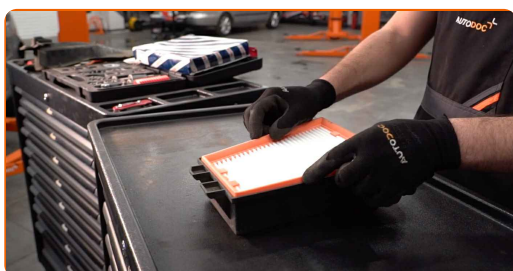


Remplacement : filtre à air – RENAULT Scénic III (JZ0/1_). Conseil d'AUTODOC :

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- RENAULT Scénic III (JZ0/1_) - Il est important de n'utiliser que des filtres de haute qualité.
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.


13

Surélevez un peu le couvercle de protection supérieur.

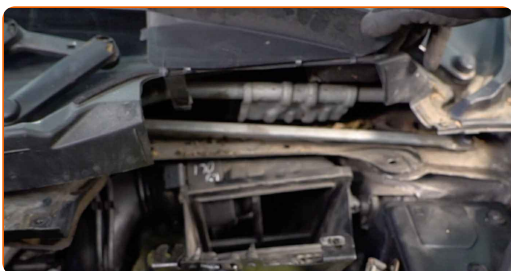


14

Réinstallez le compartiment du filtre à air.

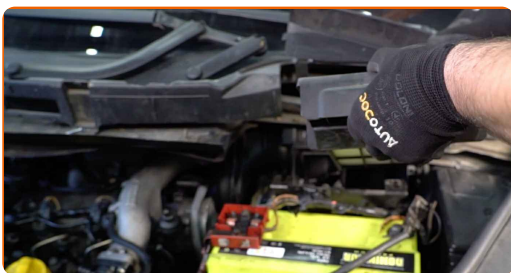


15

CVissez les boulons de fixation du compartiment filtre. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

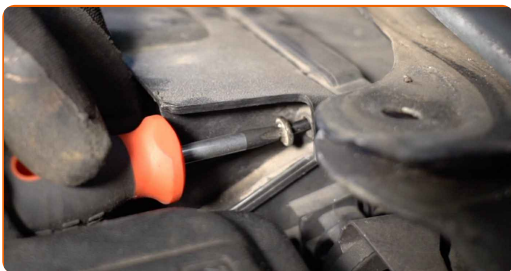


16 Installez le couvercle de protection.

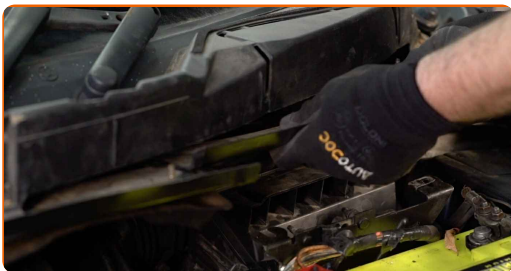

17 Serrez les boulons de fixation du couvercle de protection. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.




18 Installez la grille d'auvent sur le côté gauche.

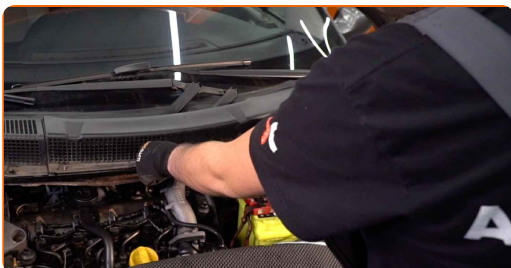

19 Vissez la fixation de la grille d'auvent se trouvant sur le côté gauche. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



20 Installez le joint en caoutchouc.

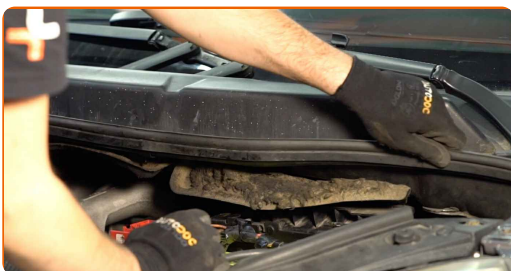

21 Retirez la housse d'aile.

22 Fermez le capot.

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.