



Comment changer :
disques de frein avant sur
RENAULT SUPER 5
Camionnette (S40_) -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
RENAULT SUPER 5 Camionnette (S40_) 1.0, RENAULT SUPER 5 Camionnette (S40_)
1.1

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

REPLACEMENT : DISQUES DE FREIN – RENAULT SUPER 5 CAMIONNETTE (S40_). OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Mèche Torx T30
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Repousse piston pour étrier de frein
- Clé dynamométrique
- Pincés à bout rond
- Tournevis à impact
- Pied-de-biche
- Cale de roue

Acheter des outils

Remplacement : disques de frein – RENAULT SUPER 5 Camionnette (S40_).
AUTODOC recommande :

- Remplacez les disques de frein sur une RENAULT SUPER 5 Camionnette (S40_) par jeu complet pour chaque essieu, quel que soit l'état des composants. Ceci assurera un freinage équilibré.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux disques du même axe.
- Lors du changement des disques de frein, remplacez toujours les plaquettes de frein.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - RENAULT SUPER 5 Camionnette (S40_) - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Ouvrez le capot. Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein.

2 Sécurisez les roues avec des cales.



3 Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



4 Surélevez l'avant de la voiture et arrimez la.


5 Dévissez les boulons de la roue.




Remplacement : disques de frein – RENAULT SUPER 5 Camionnette (S40_).
Conseil d'AUTODOC :

- Afin d'éviter toute blessure, soulevez la roue lors du déboulonnage.

6 Retirez la roue.

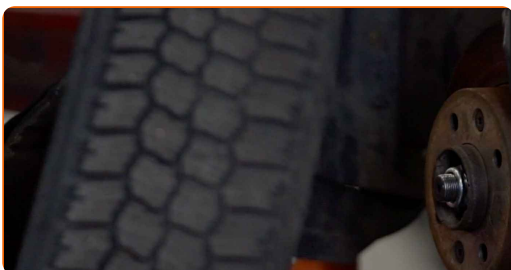

7 Séparez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.

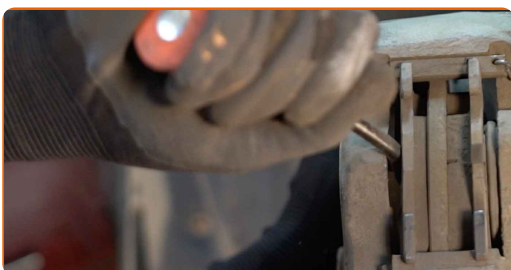


8 Enlevez la bague de retenue. Servez-vous d'un pied-de-biche.



9 Retirez la fixation des plaquettes de frein.




10 Retirez les plaquettes de frein.

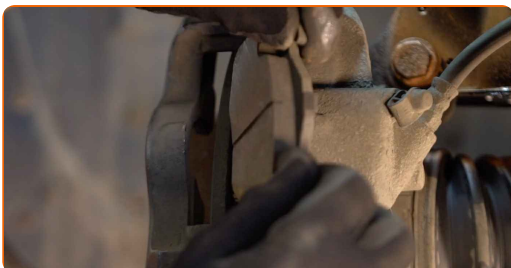

11 Nettoyez les fixations du disque de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.




12 Dévissez l'attache du disque de frein. Utilisez la mèche Torx T30. Servez-vous d'un tournevis à impact.

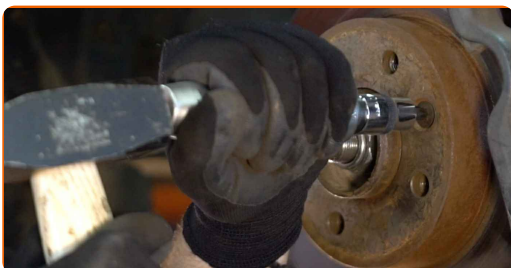

13

Retirez le disque de frein.

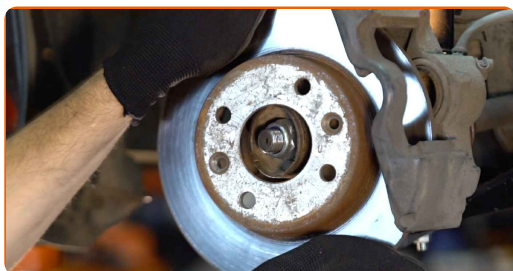

14

Nettoyez le support de l'étrier de frein et retirez toute poussière et encrassement. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : disques de frein – RENAULT SUPER 5 Camionnette (S40_).
Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

15

Lubrifiez le piston de l'étrier de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.




Remplacement : disques de frein – RENAULT SUPER 5 Camionnette (S40_).
Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Attendez quelques minutes après l'application.

16

Appuyez sur le piston de l'étrier de roue. Servez-vous d'un repousse piston pour étrier de frein.

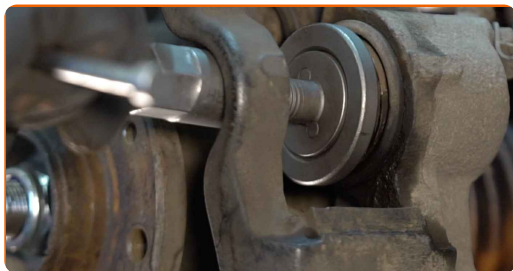

17

Nettoyez le moyeu. Utilisez une brosse métallique. Traitez la surface de contact. Utilisez de la graisse au cuivre.




18

Installez le disque de frein.




19

Serrez l'attache du disque de frein. Utilisez la mèche Torx T30. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 15 Nm.

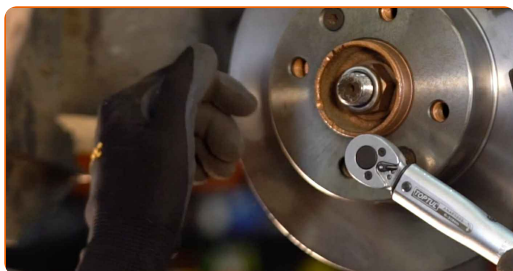


20 Installez les plaquettes de frein.

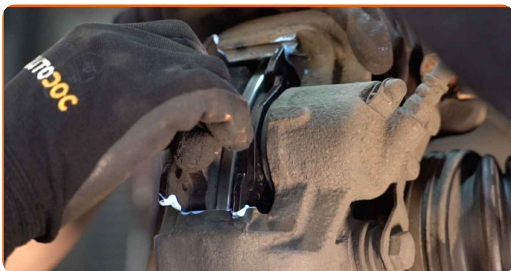


21 Installez la fixation des plaquettes de frein.




22 Installez la bague de retenue de la plaquette de frein. Servez-vous de pinces à bout rond.

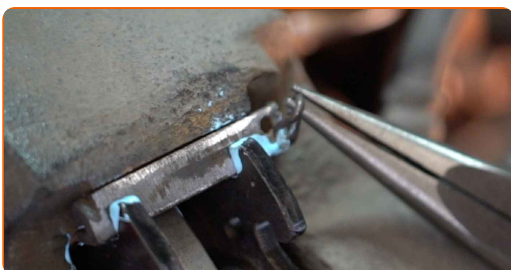

23 Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.

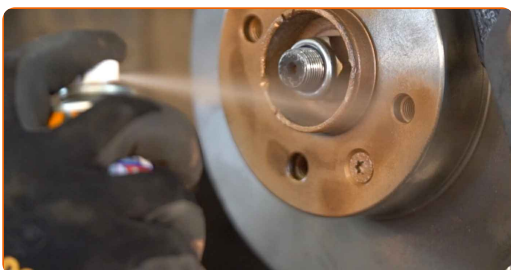

24 Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

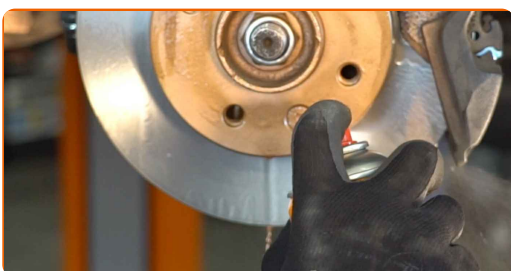


AUTODOC recommande:

- Remplacement : disques de frein – RENAULT SUPER 5 Camionnette (S40_).
Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

25

Installez la roue.

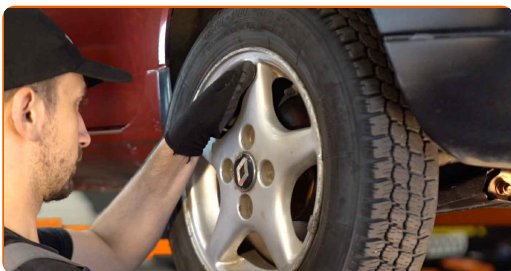


**Remplacement : disques de frein – RENAULT SUPER 5 Camionnette (S40_).
Conseil d'AUTODOC :**

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.


26

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.

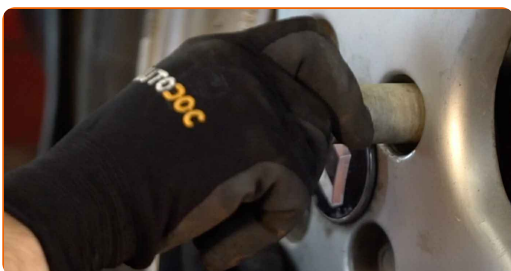


27

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 90 Nm.

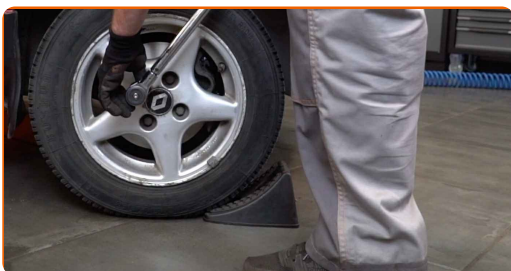

28

Retirez les crics et les cales.

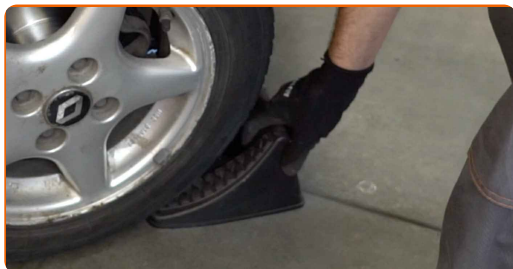


AUTODOC recommande:

- Important ! Remplacement : disques de frein – RENAULT SUPER 5 Camionnette (S40_). Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le réservoir et rajoutez-en si nécessaire.

29

Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein.

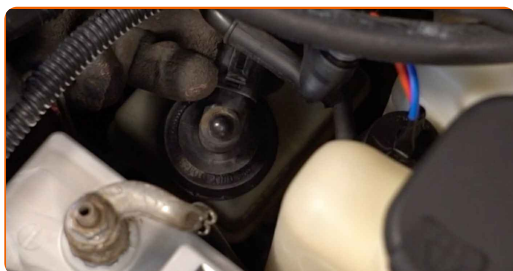

AUTODOC recommande:

- Sans démarrer le moteur, pressez à plusieurs reprises sur la pédale de frein jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

30

Fermez le capot.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

DISQUES DE FREIN : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.