



Comment changer :
plaquettes de frein
arrière sur **RENAULT**
Twingo II Van / 3/5
portes (CNO_) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
RENAULT Twingo II Van / 3/5 portes (CNO_) 1.5 dCi (CN03)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

REPLACEMENT : PLAQUETTES DE FREIN – RENAULT TWINGO II VAN / 3/5 PORTES (CNO_). OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Pâte anti-grincements
- Graisse au cuivre
- Clé mixte de No.15
- Douille d'entraînement n°13
- Douille longue à choc pour jantes No.19
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Repousse piston pour étrier de frein
- Pied-de-biche
- Cale de roue

Acheter des outils

Remplacement : plaquettes de frein – RENAULT Twingo II Van / 3/5 portes (CNO_). Conseil des experts d’AUTODOC :

- Effectuez le remplacement complet des plaquettes de frein pour chaque essieu. Ceci offre un freinage efficace.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux plaquettes du même axe.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.


REPLACEMENT : PLAQUETTES DE FREIN – RENAULT TWINGO II VAN / 3/5 PORTES (CNO_). SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Ouvrez le capot. Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein.

2 Sécurisez les roues avec des cales.



3 Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.

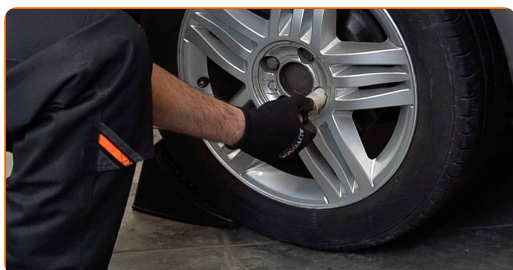

4 Surélevez l'arrière de la voiture et arrimez la.

5

Dévissez les boulons de la roue.




Remplacement : plaquettes de frein – RENAULT Twingo II Van / 3/5 portes (CNO_). AUTODOC recommande :

- Afin d'éviter toute blessure, soulevez la roue lors du déboulonnage.

6

Retirez la roue.

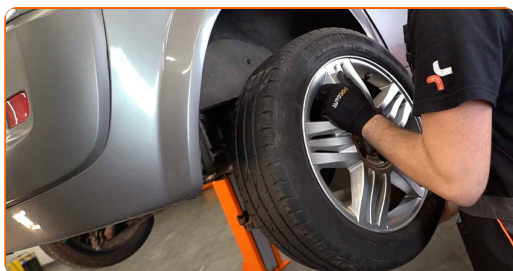

7


Nettoyez les fixations de l'étrier de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



AUTODOC recommande:


- Remplacement : plaquettes de frein – RENAULT Twingo II Van / 3/5 portes (CNO_). Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

- 8** Dévissez l'attache de l'étrier de frein. Utilisez une clé mixte de No.15 Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé à cliquet.

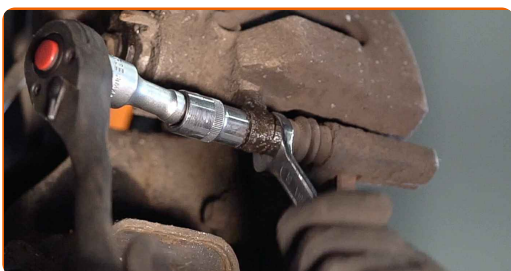

- 9** Séparez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.

- 10** Retirez l'étrier de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.

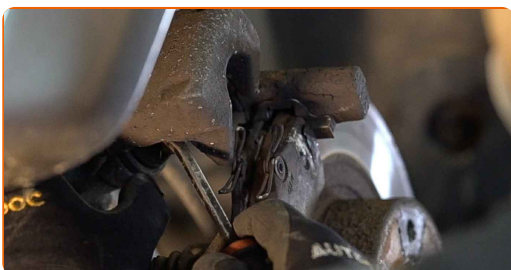

Remplacement : plaquettes de frein – RENAULT Twingo II Van / 3/5 portes (CNO_). Conseil :

- Attachez l'étrier à la suspension ou à la caisse à l'aide d'un fil de fer, sans débrancher le flexible de frein afin d'éviter la dépressurisation du système.
- Assurez-vous que l'étrier de frein n'est pas accroché sur le flexible de frein.
- N'appuyez pas sur la pédale de frein après le retrait de l'étrier de frein. Le piston pourrait tomber du cylindre de frein, et entraîner une fuite de liquide de frein et une dépressurisation du système.

11

Retirez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.




AUTODOC recommande:

- Mesurez l'épaisseur des disques de frein. Si la limite est atteinte, la pièce doit être remplacée.


12

Lubrifiez le piston de l'étrier de frein. Servez vous de l'aérosol WD-40.

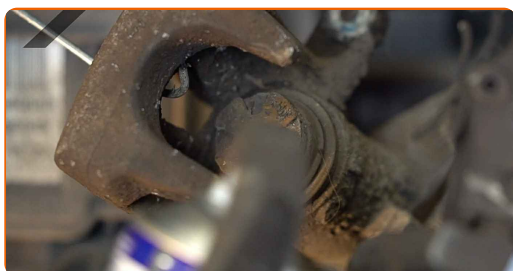


13

Appuyez sur le piston de l'étrier de roue. Servez-vous d'un repousse piston pour étrier de frein.

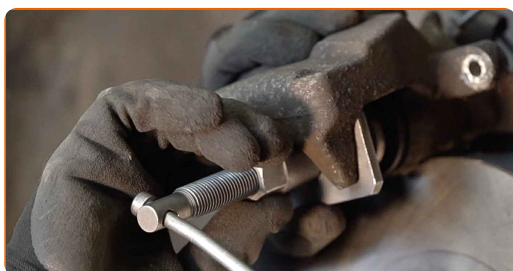

14


Nettoyez le support de l'étrier de frein et retirez toute poussière et encrassement. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

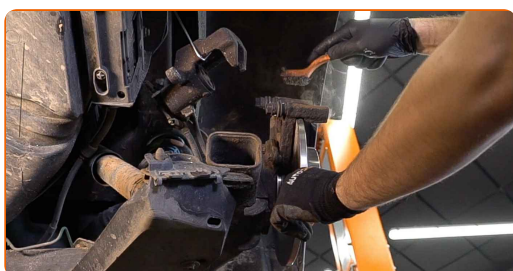

Remplacement : plaquettes de frein – RENAULT Twingo II Van / 3/5 portes (CNO_). Conseil d'AUTODOC :

- Attendez quelques minutes après l'application.


15 Appliquez du produit sur la zone de contact entre le support de l'étrier de frein et la plaquette de frein. Servez-vous d'une pâte anti-grincement.

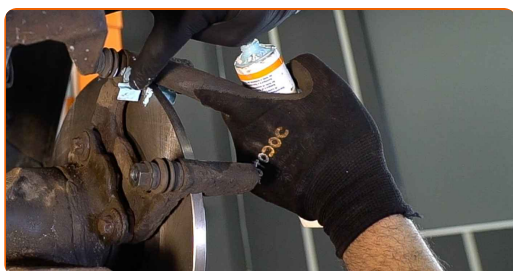

Remplacement : plaquettes de frein – RENAULT Twingo II Van / 3/5 portes (CNO_). Les professionnels recommandent :

- Assurez-vous que la surface du disque est propre avant d'installer les plaquettes.

16 Installez les plaquettes de frein neuves.

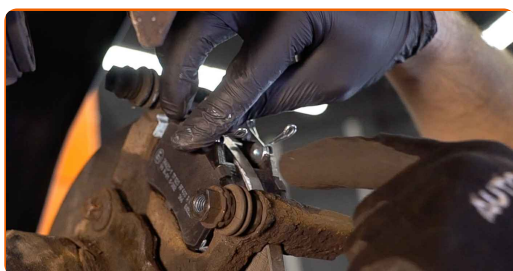

Remplacement : plaquettes de frein – RENAULT Twingo II Van / 3/5 portes (CNO_). Conseil des experts d'AUTODOC :


- Assurez-vous que les plaquettes sont installées garnitures face au disque.

- 17** Installez l'étrier de frein et fixez-le. Utilisez une clé mixte de No.15 Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 35 Nm.



- 18** Nettoyez la surface du disque de frein. Utilisez une brosse métallique.

- 19** Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.

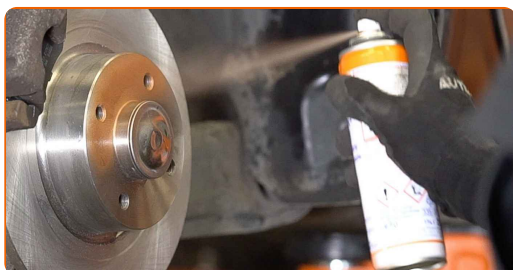

- 20** Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

AUTODOC recommande:

- Remplacement : plaquettes de frein – RENAULT Twingo II Van / 3/5 portes (CNO_). Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

- 21** Installez la roue.



Remplacement : plaquettes de frein – RENAULT Twingo II Van / 3/5 portes (CNO_). AUTODOC recommande :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.


22

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.



23

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 110 Nm.

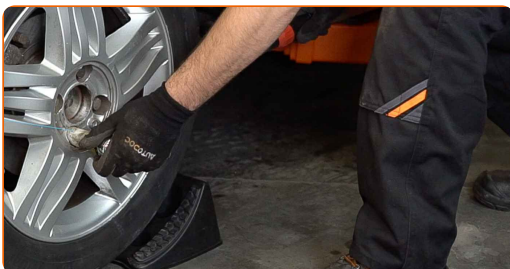

Remplacement : plaquettes de frein – RENAULT Twingo II Van / 3/5 portes (CNO_). Conseil :

- Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le vase d'expansion et ajoutez-en si nécessaire.

24

Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein. Fermez le capot.

AUTODOC recommande:

- RENAULT Twingo II Van / 3/5 portes (CNO_) – Sans démarrer le moteur, appuyez sur la pédale de frein plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme.

25

Retirez les crics et les cales.



Remplacement : plaquettes de frein – RENAULT Twingo II Van / 3/5 portes (CNO_). Les professionnels recommandent :

- Ralentissez doucement pendant les premiers 150 à 200 km après un remplacement de plaquettes de frein. Evitez les freinages inutiles ou brusques.

BIEN JOUÉ ! [VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

PLAQUETTES DE FREIN : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.