



Comment changer :  
bobines d'allumage sur  
**SEAT Córdoba I Berline**  
**(6K1, 6K2)** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### **i Important !**

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
SEAT Córdoba I Berline (6K1, 6K2) 1.4 16V

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : SEAT Ibiza III 3/5 portes (6L) 1.4 16V

REPLACEMENT : BOBINES D'ALLUMAGE – SEAT  
CÓRDOBA I BERLINE (6K1, 6K2). OUTILS DONT VOUS  
AUREZ BESOIN :



- Nettoyant pour contacts
- Serviette microfibres
- Pied-de-biche
- Couverture des ailes

[Acheter des outils](#)

Remplacement : bobines d'allumage – SEAT Córdoba I Berline (6K1, 6K2). Les experts d'AUTODOC recommandent :


- La procédure de remplacement est identique pour les bobines d'allumage de chaque cylindre.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## REPLACEMENT : BOBINES D'ALLUMAGE – SEAT CÓRDOBA I BERLINE (6K1, 6K2). ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Sur le côté droit, détachez le tuyau de la valve PCV du couvercle du moteur.

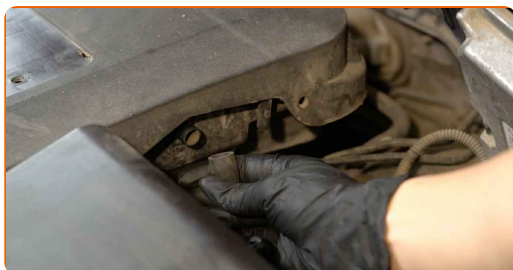


4 Retirez le cache moteur avec le boîtier du filtre à air.



Remplacement : bobines d'allumage – SEAT Córdoba I Berline (6K1, 6K2).  
Conseil :

- Ne forcez pas en retirant la pièce. Vous risqueriez de l'endommager.

- 5 Recouvrez le boîtier-papillon avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.

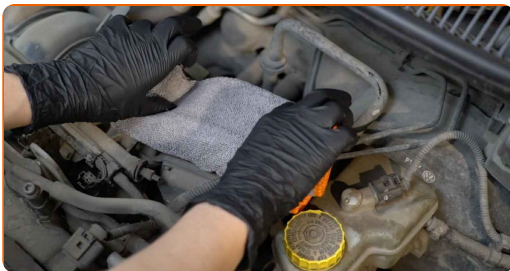


- 6 Retirez la bobine d'allumage du puits de la bougie d'allumage. Servez-vous d'un pied-de-biche.



AUTODOC recommande:

- Retenez le déroulement du démontage de la bobine d'allumage.

- 7 Débranchez les connecteurs des bobines d'allumage.

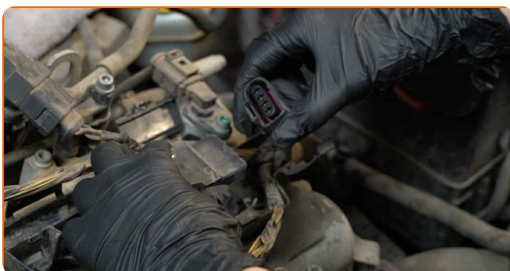

- 8 Appliquer du produit sur la bobine d'allumage. Le produit protégera les contacts électriques de la corrosion, de l'oxydation et réduira la résistance des contacts.



- 9 Branchez les connecteurs des bobines d'allumage.




- 10 Installez les bobines d'allumage sur les puits des bougies d'allumage. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.



**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : bobines d'allumage – SEAT Córdoba I Berline (6K1, 6K2). Suivez les étapes d'installation.

**11** Retirez le chiffon microfibre qui se trouve sur le boîtier-papillon.

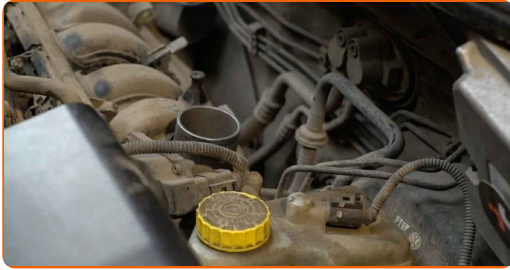


**12** Installez le couvercle du moteur et sécurisez-le.



**AUTODOC recommande:**

- Attention ! Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager les fixations de la voiture. SEAT Córdoba I Berline (6K1, 6K2)
- Assurez-vous que le cache moteur est bien en place. Il ne faut pas qu'il soit déplacé de manière incompatible avec les attaches de guidage et la durite d'admission d'air du boîtier-papillon.

**13** Sur le côté droit, attachez le tuyau de la valve PCV au couvercle du moteur.

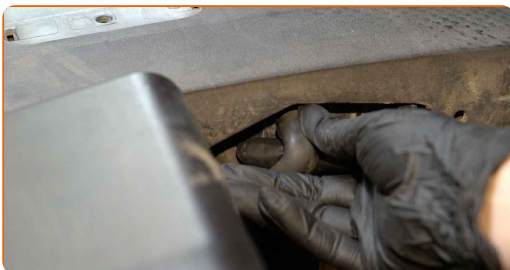

**14** Retirez la housse d'aile.

**15** Fermez le capot.

16

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

17

Éteignez le moteur.

**BIEN JOUÉ !** 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)



## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**BOBINES D'ALLUMAGE : UNE VASTE SÉLECTION**

### **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.