



Comment changer :  
ressort de suspension  
avant sur **SKODA FABIA  
Break (NJ5)** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
SKODA FABIA Break (NJ5) 1.0, SKODA FABIA Break (NJ5) 1.2 TSI, SKODA FABIA Break (NJ5) 1.4 TDI, SKODA FABIA Break (NJ5) 1.6, SKODA FABIA Break (NJ5) 1.0 TSI

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : VW Polo Berline (602, 604, 612, 614) 1.6

**REPLACEMENT : RESSORT DE SUSPENSION – SKODA FABIA BREAK (NJ5). OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN**

:



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Clé mixte de No.21
- Douille hexagonale n° H6.
- Embout à empreinte XZN n°14
- Douille d'entraînement n°16
- Douille d'entraînement n°18
- Douille d'entraînement n°21
- Douille d'entraînement n°36
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Porte-taraud
- Douille pour amortisseur
- Pied-de-biche
- Compresseur hydraulique de ressort d'amortisseur
- Cric hydraulique télescopique pour transmission
- Couverture des ailes
- Cale de roue

**Acheter des outils**

Remplacement : ressort de suspension – SKODA FABIA Break (NJ5). Les experts d'AUTODOC recommandent :


- Les deux ressorts hélicoïdaux des suspensions avant doivent être changés en même temps.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux ressorts hélicoïdaux des amortisseurs avant.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## REPLACEMENT : RESSORT DE SUSPENSION – SKODA FABIA BREAK (NJ5). SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :


**1** Ouvrez le capot.

**2** Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

**3** Retirez le joint de la grille d'auvent.

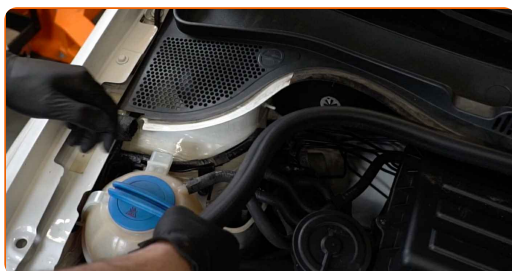


**4** Soulevez et retirez la grille d'auvent.

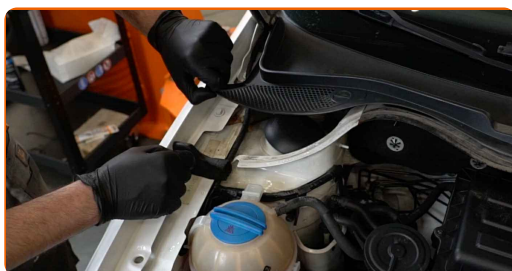

**5** Retirez la tête d'amortisseur.



**6** Nettoyez les fixations du support supérieur de l'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

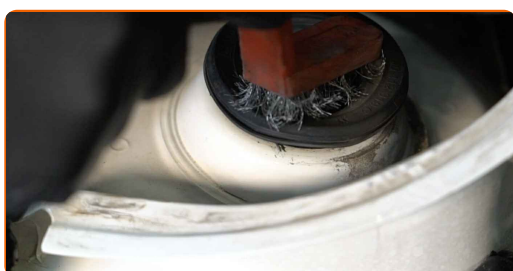

**7** Devissez la fixation supérieure du support d'amortisseur. Utilisez une clé mixte de No.21. Utilisez la clé HEX n° H6. Utilisez une clé à cliquet.



**8** Sécurisez les roues avec des cales.



9

Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



10

Surélevez l'avant de la voiture et arrimez la.

11

Dévissez les boulons de la roue.



Remplacement : ressort de suspension – SKODA FABIA Break (NJ5). Conseil :

- Afin d'éviter toute blessure, soulevez la roue lors du déboulonnage.

12

Retirez la roue.




13

Nettoyez les fixations des stabilisateurs. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.



14

Dévissez la fixation reliant la biellette à l'amortisseur. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.

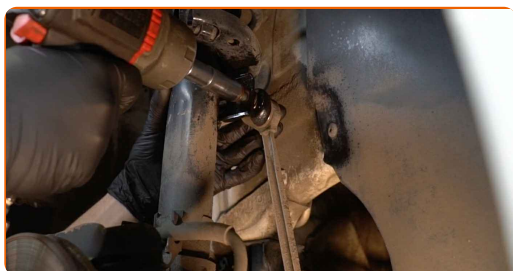

15

Retirez la barre stabilisatrice.



16

Déconnectez les cables et le flexible de frein du support sur l'entretoise de l'amortisseur. Servez-vous d'un pied-de-biche.



17

Desserrez la fixation de l'arbre de transmission. Utilisez une douille n° 36. Utilisez un porte-taraud.



18

Nettoyez les fixations assurant la connexion entre la jambe d'amortisseur et le porte-fusée. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.



19

Dévissez la fixation inférieure assurant la connexion entre la jambe d'amortisseur et le porte-fusée. Servez vous de la douille XZN n°14. Utilisez une douille n° 18. Utilisez un porte-taraud. Utilisez une clé à cliquet.



20

Nettoyez toutes les articulations du bras. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.





**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : ressort de suspension – SKODA FABIA Break (NJ5). Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.
- Portez des lunettes de protection.

**21** Dévissez les fixations qui lient le joint à rotule au bras de contrôle de suspension. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.



**22** Déconnectez le joint sphérique du bras.



**23** Dévissez les fixations qui lient l'arbre de transmission au moyeu de roue. Utilisez une douille n° 36.



24

Retirez l'arbre d'entraînement.



25

Surélevez la fusée d'essieu. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.



26

Retirez l'écrou de fixation.



27

Relâchez la fixation inférieure assurant la connexion entre la jambe d'amortisseur et le porte-fusée. Servez-vous d'une douille spéciale pour retirer l'amortisseur. Utilisez une clé à cliquet.



28

Déconnectez la fusée d'essieu de l'entretoise de l'amortisseur.



29

Dévissez l'attache supérieure du support de l'amortisseur.



Remplacement : ressort de suspension – SKODA FABIA Break (NJ5).  
AUTODOC recommande :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez l'amortisseur quand vous dévissez les vis de fixation.

30

Retirez l'entretoise de suspension.



31

Installez l'entretoise de l'amortisseur sur l'outil de compression du ressort.



Remplacement : ressort de suspension – SKODA FABIA Break (NJ5). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Notez que lorsque vous utilisez un ressort de compression, les spires du ressort doivent être serrées, compressant ainsi le ressort des deux côtés.
- Assurez-vous de la position correcte du ressort dans le fixateur.
- Assurez-vous que les ressorts hélicoïdaux sont bien dans les poignées de serrage.


32

Comprimez le ressort.



33

Lubrifiez la barre d'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

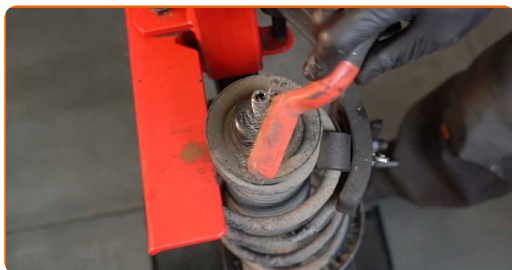

34

Retirez l'écrou de la tige de piston de l'entretoise. Utilisez la clé HEX n° H6. Utilisez une douille n° 21. Utilisez une clé à cliquet.



**35** Retirez le support de l'entretoise supérieure.



**36** Détendez le ressort hélicoïdal.



**37** Retirez le ressort.



**38** Retirez le bouchon anti-poussière de l'amortisseur ainsi que la butée.



**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : ressort de suspension – SKODA FABIA Break (NJ5). Inspectez soigneusement le support, le soufflet et la butée de l'amortisseur. Remplacez-les si nécessaire.

**39** Installez le soufflet ainsi qu'une butée sur l'amortisseur.



**40** Installez le ressort sur l'amortisseur.



**41** Compressez le ressort.



**42** Installez la coupelle supérieure de l'amortisseur et son roulement.



**43** Serrez l'écrou de l'entretoise d'amortisseur due la tige de piston. Utilisez une douille n° 21. Utilisez la clé HEX n° H6. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 60 Nm.




Remplacement : ressort de suspension – SKODA FABIA Break (NJ5). Conseil d'AUTODOC :

- Assurez-vous que le ressort soit correctement installé. Évitez qu'il ne soit mal aligné.


44

Lubrifiez la barre d'amortisseur. Utilisez de la graisse au cuivre.

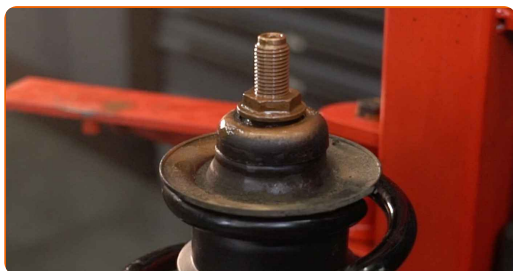


45

Décompressez le ressort.

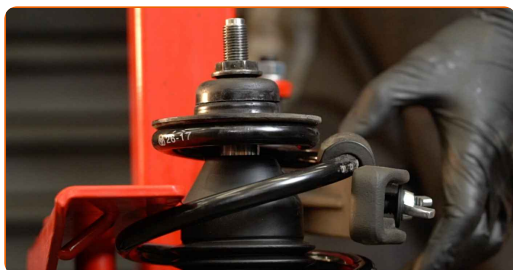

46

Retirez l'amortisseur prémonté.

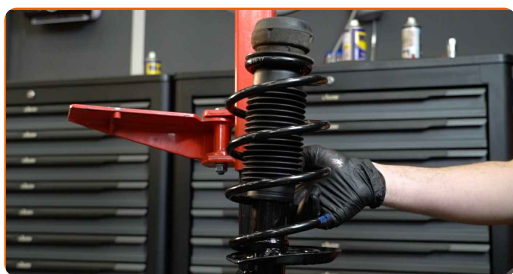

47


Installez l'entretoise de l'amortisseur dans l'arche de roue. Vissez l'attache supérieure du support de l'amortisseur. Ne serrez pas trop.




**AUTODOC recommande:**

- Attention ! Tenez la jambe de suspension tout en vissant les boulons de fixation.  
SKODA FABIA Break (NJ5)


**48** Appliquez du produit sur l'emplacement de l'amortisseur sur le porte-fusée. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

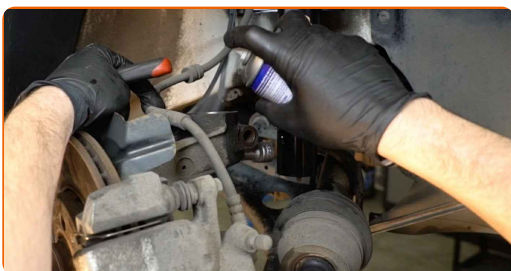


**49** Fixez l'entretoise de l'amortisseur sur la fusée d'essieu.

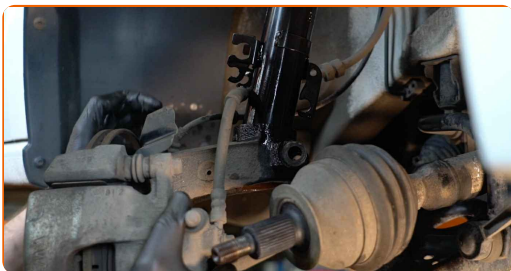

**50** Installez l'écrou de fixation.

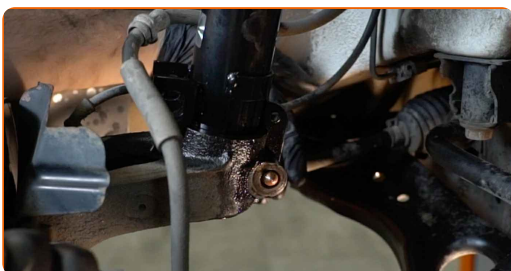

**51** Nettoyez les cannelures de joint de l'arbre de transmission. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

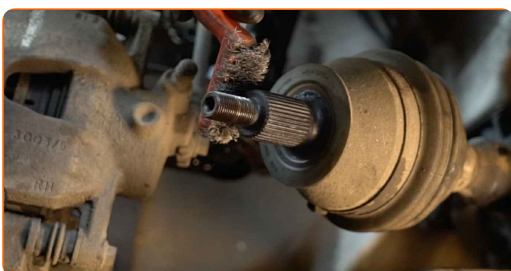



52

Retirez le support du dessous de la fusée d'essieu.



**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : ressort de suspension – SKODA FABIA Break (NJ5). Abaissez le cric de transmission en douceur, sans à-coups, pour éviter d'endommager les composants et les mécanismes.

53

Montez l'arbre de transmission sur le moyeu de roue.




54

Attachez le joint à rotule au bras de contrôle.



55

Vissez les fixations de la rotule. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.

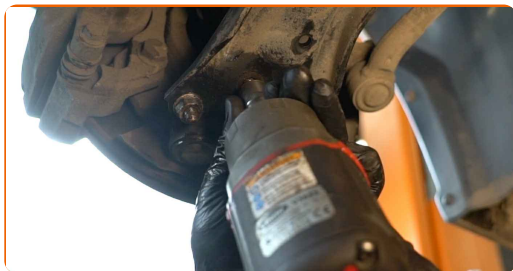


56

Vissez l'écrou à l'arbre d'entraînement. Utilisez une douille n° 36. Utilisez une clé à cliquet.




57

Attachez le tuyau de frein à l'entretoise. Connectez l'attache du câble du capteur ABS de l'entretoise de support de l'amortisseur. Servez-vous d'un pied-de-biche.

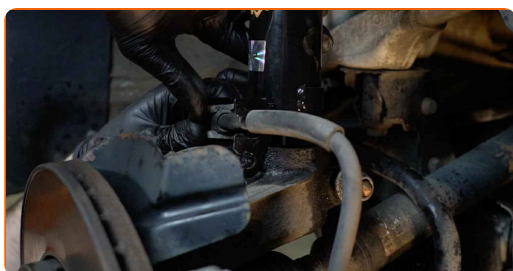

58


Installez la barre stabilisatrice transversale.

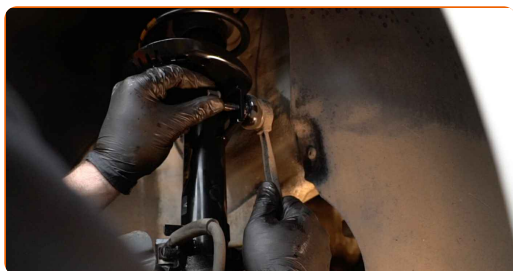

**59** Resserez la fixation de la biellette de la barre stabilisatrice. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.




**60** Serrez les fixations inférieures qui relient l'amortisseur à la fusée d'essieu. Utilisez une douille n° 18. Serrez vous de la douille XZN n°14. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 60 Nm.+90°

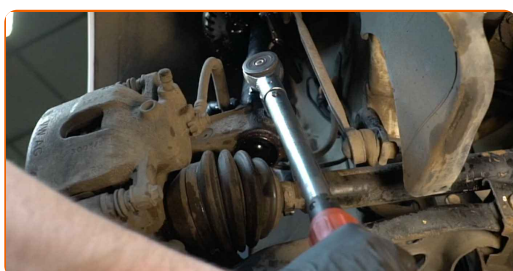

**AUTODOC recommande:**

- Attention ! Assurez-vous d'utiliser des fixations neuves.


**61** Serrez l'attache du joint rotule. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 60 Nm.

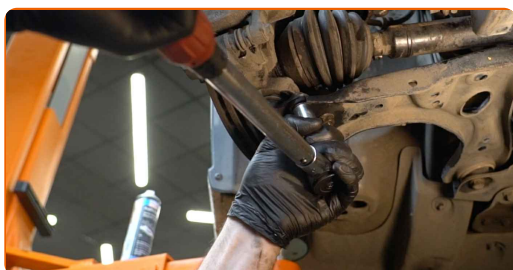

- 62** Serrez la fixation reliant la biellette à l'amortisseur. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 40 Nm.




- 63** Resserrez l'écrou de l'arbre de transmission. Utilisez une douille n° 36. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 50 Nm.+45°

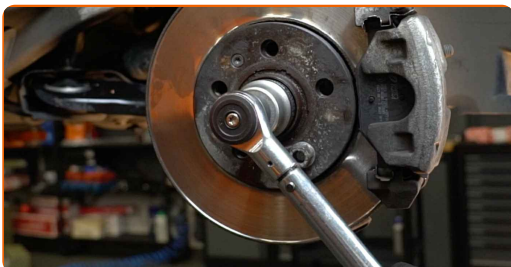


**AUTODOC recommande:**

- Attention ! Assurez-vous d'utiliser des fixations neuves.

- 64** Appliquez du produit sur les fixations de l'amortisseur. Traitez toutes les articulations du bras. Utilisez de la graisse au cuivre.

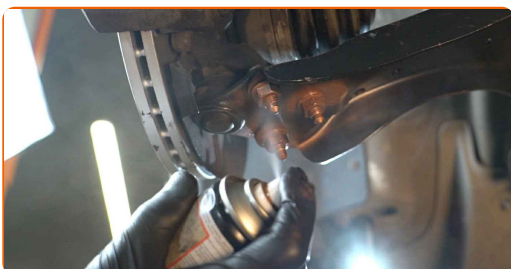

**65** Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.

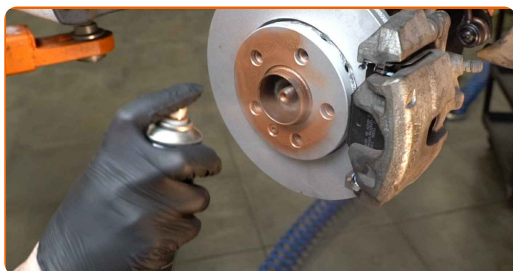

**66** Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



Remplacement : ressort de suspension – SKODA FABIA Break (NJ5). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Attendez quelques minutes après l'application.

**67** Installez la roue.



Remplacement : ressort de suspension – SKODA FABIA Break (NJ5). Conseil :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.


68

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



69

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 120 Nm.

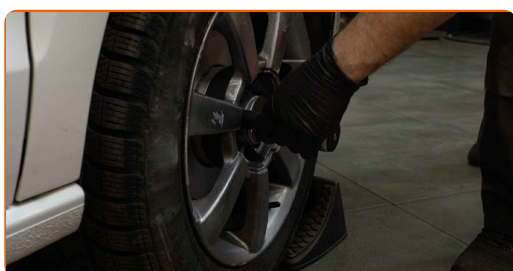


70

Retirez les crics et les cales.



71

Serrez l'attache supérieure de l'entretoise de support de l'amortisseur. Utilisez une clé mixte de No.21. Utilisez une douille n° 21. Utilisez la clé HEX n° H6. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 60 Nm.

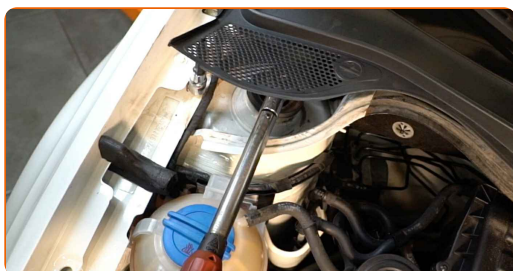

72

Installez la tête d'amortisseur.



73

Installez la grille d'auvent et fixez-la.



74

Installez le joint de la grille d'auvent.



75

Retirez la housse d'aile.

76

Fermez le capot.

**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**RESSORT DE SUSPENSION : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.