



Comment changer :  
bobines d'allumage sur  
**SKODA Octavia I Combi**  
**(1U5)** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### Important !


Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : VW Golf V 3/5 portes (1K1) 1.6

REPLACEMENT : BOBINES D'ALLUMAGE – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

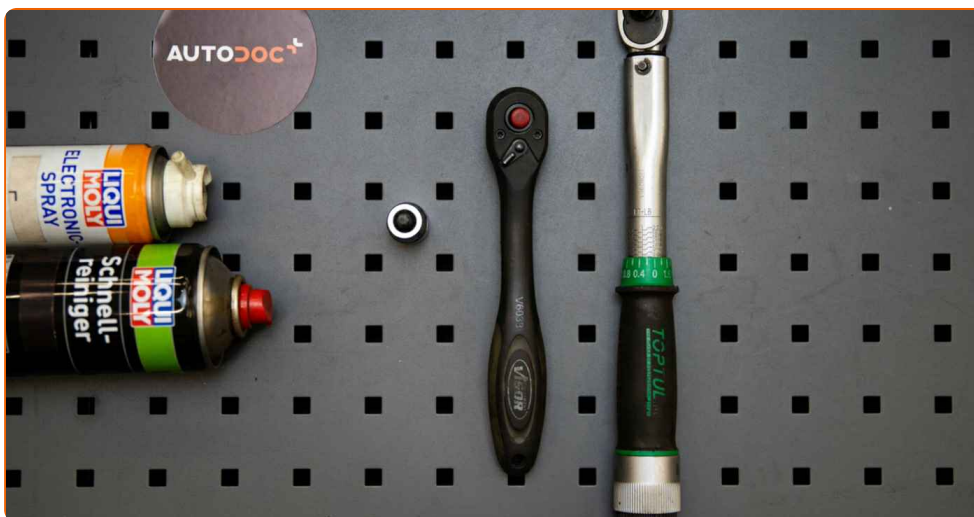

- Nettoyant pour contacts
- Nettoyant multi-usages en spray
- Clé dynamométrique
- Douille hexagonale n° H5
- Clé à cliquet
- Couverture des ailes

**Acheter des outils**

Remplacement : bobines d'allumage – SKODA Octavia I Combi (1U5). Les experts d'AUTODOC recommandent :


- La procédure de remplacement est identique pour les bobines d'allumage de chaque cylindre.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - SKODA Octavia I Combi (1U5) - doivent être effectués avec le moteur éteint.

## EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

**1** Ouvrez le capot.

**2** Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

**3** Retirez le couvercle du moteur.

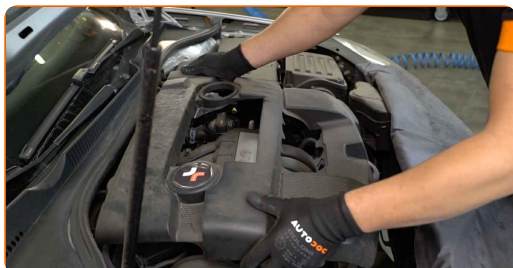

### AUTODOC recommande:

- Remplacement : bobines d'allumage – SKODA Octavia I Combi (1U5). Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.

4

Nettoyez les boulons des bobines d'allumage. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



5

Déconnectez les fils de la bougie d'allumage de la bobine d'allumage.



Remplacement : bobines d'allumage – SKODA Octavia I Combi (1U5).  
AUTODOC recommande :

- Prenez soin de ne pas endommager les connecteurs des bougies d'allumage.
- Rappelez-vous la position des fils de la bougie d'allumage.

6

Détachez le raccord de la bobine d'allumage.



7

Dévissez les boulons des bobines d'allumage. Utilisez la clé HEX n° H5. Utilisez une clé à cliquet.



8

Retirez la bobine d'allumage du puits de la bougie d'allumage.



9

Installez la nouvelle bobine d'allumage sur le puits de la bougie.



10

Serrez les boulons des bobines d'allumage. Utilisez la clé HEX n° H5. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 7 Nm.



- 11** Appliquer du produit sur la bobine d'allumage. Le produit protégera les contacts électriques de la corrosion, de l'oxydation et réduira la résistance des contacts.



**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : bobines d'allumage – SKODA Octavia I Combi (1U5). Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

- 12** Branchez le raccord de la bobine d'allumage.




- 13** Connectez les fils de la bougie d'allumage à la bobine d'allumage.



**Remplacement : bobines d'allumage – SKODA Octavia I Combi (1U5).  
AUTODOC recommande :**

- Suivez la séquence d'installation.

**14** Installez le couvercle du moteur et sécurisez-le.

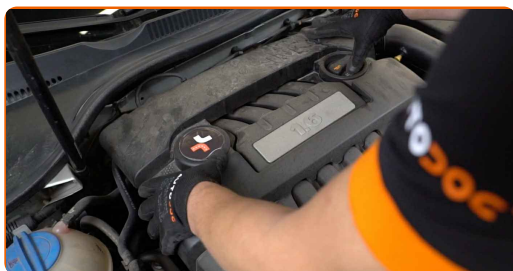

**AUTODOC recommande:**

- Assurez-vous que le cache moteur est bien en place. Il ne faut pas qu'il soit déplacé de manière incompatible avec les attaches de guidage.
- Remplacement : bobines d'allumage – SKODA Octavia I Combi (1U5). Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager la pièce.

**15** Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

**16** Éteignez le moteur.

**17** Retirez la housse d'aile.

**18** Fermez le capot.

**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**



# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**BOBINES D'ALLUMAGE : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.