




Comment changer : filtre
à air sur **SKODA SUPERB**
(3U4) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE

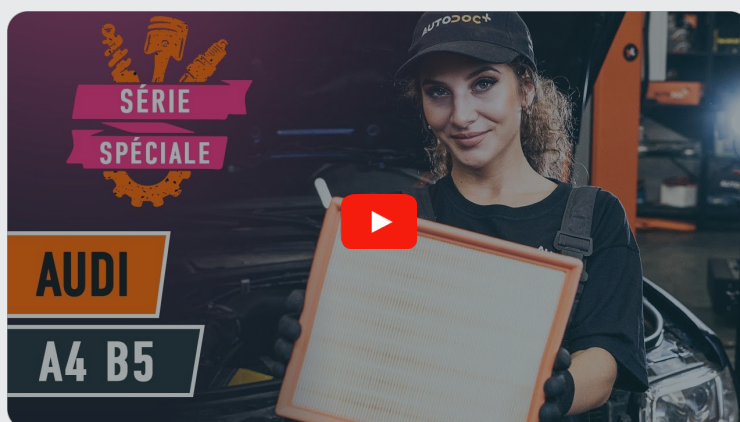

Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T, SKODA SUPERB (3U4) 2.0, SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6,
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI, SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : AUDI A4 Berline (8D2, B5) 1.6

REPLACEMENT : FILTRE À AIR – SKODA SUPERB
(3U4). OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :



- Tournevis phillips
- Serviette microfibrés
- Pied-de-biche
- Couverture des ailes

Acheter des outils

Remplacement : filtre à air – SKODA SUPERB (3U4). Conseil :

- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE À AIR – SKODA SUPERB (3U4). SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :


1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.


3 Détachez le boîtier du conduit d'air du boîtier du filtre à air.



4 Dévissez les fixations du bouclier thermique du boîtier du filtre à air. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

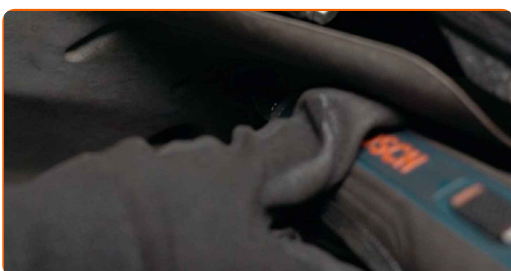


5 Retirez le bouclier thermique du boîtier du filtre à air.

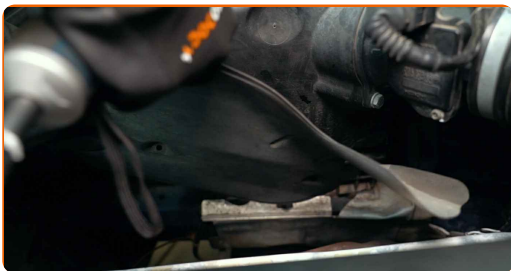

6 Déverrouillez les clips du couvercle du filtre à air. Servez-vous d'un pied-de-biche.



7 Soulevez légèrement le couvercle du filtre à air.

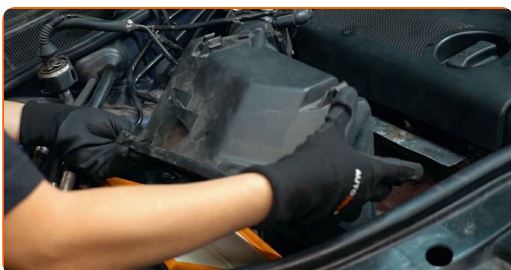

8 Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.




9 Recouvrez la durite d'admission d'air avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.



10

Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.

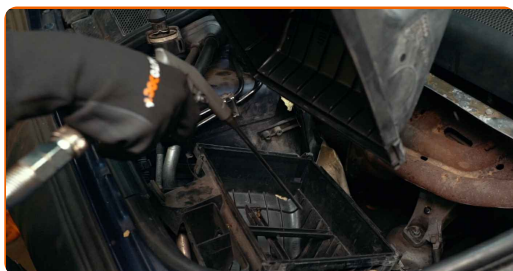


Remplacement : filtre à air – SKODA SUPERB (3U4). Les professionnels recommandent :

- Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.


11

Retirez le tissu microfibre se trouvant sur la dutrite d'admission d'air.

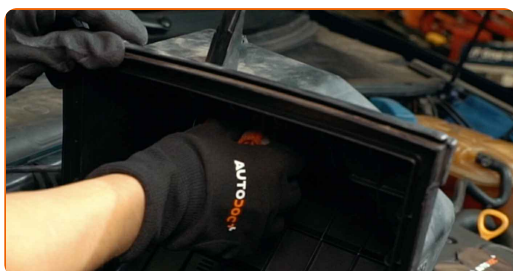

12

Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.

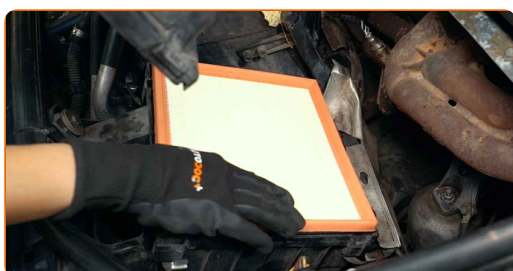


Remplacement : filtre à air – SKODA SUPERB (3U4). Conseil d'AUTODOC :

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - SKODA SUPERB (3U4).

13

Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.

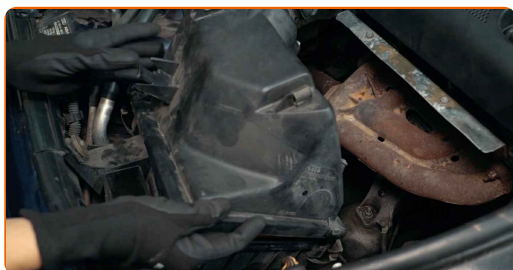


AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre à air – SKODA SUPERB (3U4). Pour ne pas endommager la pièce lors de l'installation, ne forcez pas trop.

14


Appuyez sur les clips du couvercle du filtre à air pour les remettre en place.

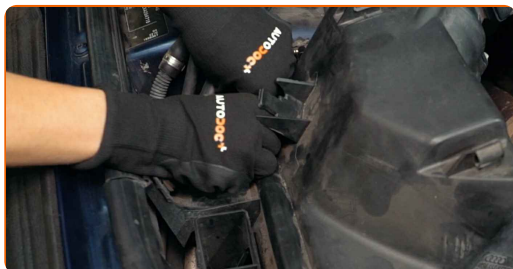


15 Installez le bouclier thermique du boîtier du filtre à air.



16 Vissez les fixations du bouclier thermique du boîtier du filtre à air. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

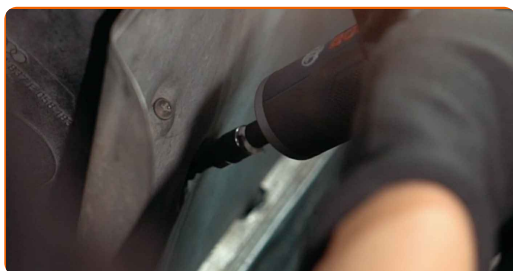

17 Installez le boîtier du conduit d'air.

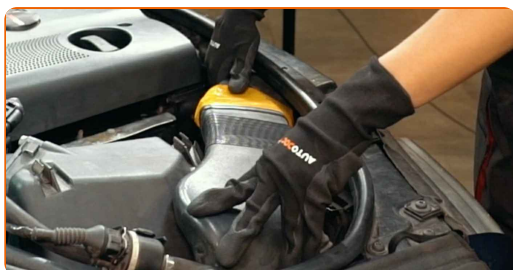

18 Retirez la housse d'aile.

19 Fermez le capot.

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.