



Comment changer : filtre
à carburant sur **SKODA**
SUPERB Break (3V5) -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
SKODA SUPERB Break (3V5) 2.0 TSI 4x4

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – SKODA
SUPERB BREAK (3V5). LISTE DES OUTILS DONT VOUS
AUREZ BESOIN :



- Tournevis phillips
- Tournevis À Tête Plate
- Couverture des ailes

Acheter des outils

Remplacement : filtre à carburant – SKODA SUPERB Break (3V5). AUTODOC recommande :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – SKODA SUPERB BREAK (3V5). ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1 Ouvrez le capot.


2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Retirez le couvercle de la batterie.



4 Retirez les brides de retenue des fixations des tuyaux du filtre à carburant. Utilisez un tournevis plat.

5 Relâchez les colliers de fixation des tuyaux de filtre à carburant. Servez-vous d'un tournevis Phillips. Utilisez un tournevis plat.

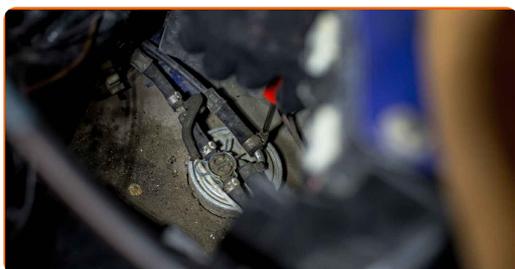

6

Détachez les tuyaux du filtre à carburant.




Remplacement : filtre à carburant – SKODA SUPERB Break (3V5). Les professionnels recommandent :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

7

Retirez le filtre à essence.

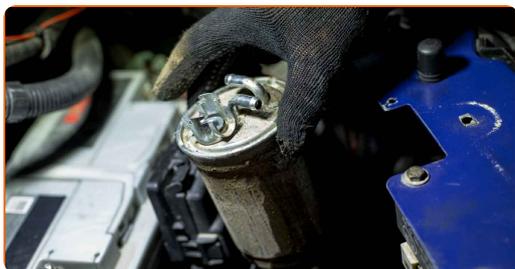

8

Installez un filtre à essence neuf.



Remplacement : filtre à carburant – SKODA SUPERB Break (3V5). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous que le filtre à carburant soit positionné correctement. Tenez compte de la marque de la direction de circulation du carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

9

Attachez les tuyaux au filtre à carburant.



10

Serrez les colliers de fixation des tuyaux de filtre à carburant. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

11

Installez les brides de retenue des fixations des tuyaux du filtre à carburant.



12

Installez le couvercle de la batterie.



13 Retirez la housse d'aile.

14 Fermez le capot.

15 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

16 Éteignez le moteur.

Remplacement : filtre à carburant – SKODA SUPERB Break (3V5). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Avant de démarrer, assurez-vous de purger le système afin d'éviter les fuites d'air.
- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.