



Comment changer :
flexible de frein avant sur
VW Transporter T4 -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, (+ 16)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FLEXIBLE DE FREIN – VW
TRANSPORTER T4. LISTE DES OUTILS DONT VOUS
AUREZ BESOIN :



- Brosse métallique
- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Clé mixte de No.10
- Clé mixte de No.11
- Douille d'entraînement n°11
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé dynamométrique
- Nécessaire pour la purge de freins
- Conteneur pour liquides
- Pincettes
- Étau
- Cale de roue

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : flexible de frein – VW Transporter T4. AUTODOC recommande :

- La procédure de remplacement est identique sur les tuyaux de freins droite et gauche du même axe.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FLEXIBLE DE FREIN – VW TRANSPORTER T4. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1

Ouvrez le capot. Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein.



2

Sécurisez les roues avec des cales.



3

Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



4

Surélevez l'avant de la voiture et arrimez la.



5

Dévissez les boulons de la roue.



AUTODOC recommande:

- Attention ! Tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. VW Transporter T4

6

Retirez la roue.



7

Placez un bac en-dessous pour récupérer le liquide de frein.



8

Nettoyez la zone de connexion entre l'étrier de frein et la conduite du circuit de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



Remplacement : flexible de frein – VW Transporter T4. Les professionnels recommandent :

- Attendez quelques minutes après l'application.

9

Dévissez le flexible de l'étrier de frein. Utilisez une clé mixte de No.10



10

Dévissez le support de montage reliant le flexible de frein à l'étrier de frein. Utilisez une clé mixte de No.10



11 Dévissez la connexion reliant le tuyau de frein à la conduite du circuit de frein. Utilisez une clé mixte de No.10



12 Retirez le flexible de frein assemblé avec le support de montage.



13 Resserrez dans l'étau le support de montage de l'étrier de frein.



14 Dévissez la conduite de frein du flexible de frein. Utilisez des pinces. Débranchez le flexible de frein.



15 Retirez la conduite de freinage du support de montage.



16 Dévissez l'étau et retirez le support de montage du flexible de frein.

17 Installez et serrez le support de montage reliant le flexible de frein à l'étrier de frein.




18 Utilisez une clé mixte de No.10



19 Installez la conduite de frein sur le support de montage. Attachez le nouveau flexible de frein.

20 Vissez la conduite de frein au flexible de frein. Utilisez une clé mixte de No.10

21 Serrez la fixation reliant la conduite de freinage à l'étrier de frein. Utilisez une douille n° 11. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 16 Nm.

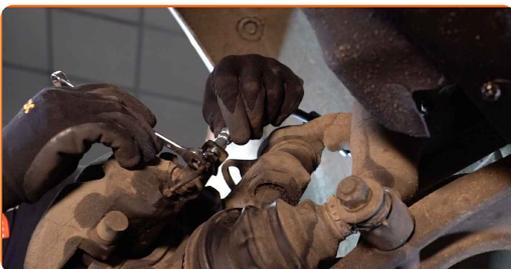

- 22** Serrez la fixation reliant le flexible de frein au tuyau de frein. Utilisez une clé mixte de No.11 Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 16 Nm.



- 23** Nettoyez l'emplacement de montage du tuyau de frein sur la conduite de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : flexible de frein – VW Transporter T4. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

- 24** Détachez le vis de purgeur de frein. Utilisez une clé mixte de No.11



25

Connectez le nécessaire de purge de frein à la vis correspondante.



26

Appuyez sur la pédale de frein à plusieurs reprises pour purger le système de son air.



27

Vissez la vis de purgeur de frein. Utilisez une clé mixte de No.11



28

Détachez le nécessaire de purge de frein.



29

Nettoyez le boulon du flexible de frein de toute saleté. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



Remplacement : flexible de frein – VW Transporter T4. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Attendez quelques minutes après l'application.

- 30** Nettoyez la surface du disque de frein. Utilisez une brosse métallique. Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.



- 31** Installez la roue.



AUTODOC recommande:

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en vissant les boulons de fixation. VW Transporter T4

- 32** Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



- 33** Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-les jusqu'à 170 Nm.



- 34** Retirez les crics et les cales.



- 35** Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le vase d'expansion et ajoutez-en si nécessaire.

- 36** Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein. Fermez le capot.




BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

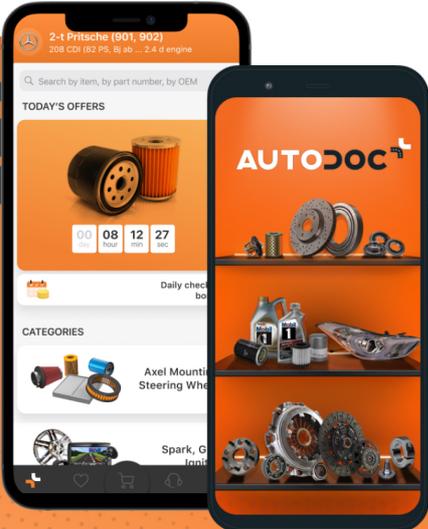

AUTODOC+

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VW

FLEXIBLE DE FREIN : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VW
TRANSPORTER T4**

FLEXIBLE DE FREIN POUR VW: ACHETEZ MAINTENANT

**FLEXIBLE DE FREIN POUR VW TRANSPORTER T4 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.