



Comment changer :
plaquettes de frein avant
sur **TOYOTA Celica VII**
Coupe (T230) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
TOYOTA Celica VII Coupe (T230) 1.8 16V VT-i, TOYOTA Celica VII Coupe (T230) 1.8

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : TOYOTA Prius II Liftback (XW20) 1.5 Hybrid (NHW2_)

**REPLACEMENT : PLAQUETTES DE FREIN – TOYOTA
CELICA VII COUPE (T230). OUTILS DONT VOUS AVEZ
BESOIN :**

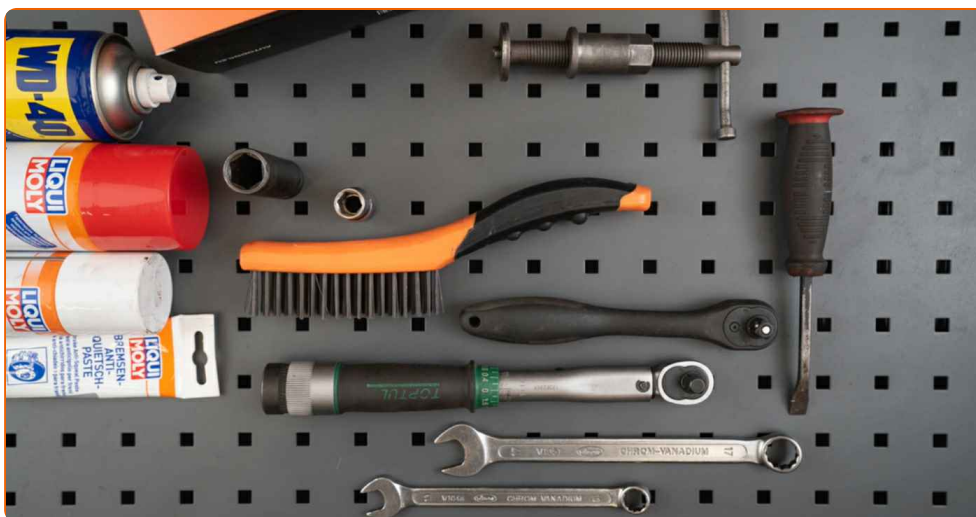

- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Pâte anti-grincements
- Graisse au cuivre
- Clé mixte de No.13
- Clé mixte de No.17
- Douille d'entraînement n°13
- Douille longue à choc pour jantes No.21
- Repousse piston pour étrier de frein
- Clé dynamométrique
- Pied-de-biche
- Cale de roue

Acheter des outils


Remplacement : plaquettes de frein – TOYOTA Celica VII Coupe (T230).
AUTODOC recommande :

- Effectuez le remplacement complet des plaquettes de frein pour chaque essieu. Ceci offre un freinage efficace.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux plaquettes du même axe.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : PLAQUETTES DE FREIN – TOYOTA CELICA VII COUPE (T230). UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

1 Ouvrez le capot. Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein.

2 Sécurisez les roues avec des cales.

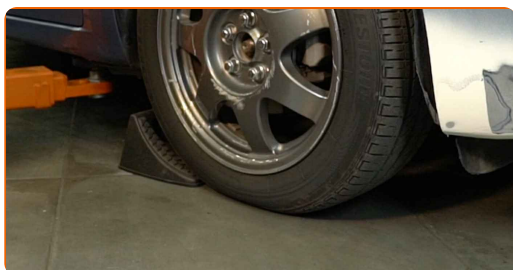

3 Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°21.



4 Surélevez l'avant de la voiture et arrimez la.


5 Dévissez les boulons de la roue.




Remplacement : plaquettes de frein – TOYOTA Celica VII Coupe (T230).
Conseil d'AUTODOC :

- Afin d'éviter toute blessure, soulevez la roue lors du déboulonnage.

6 Retirez la roue.

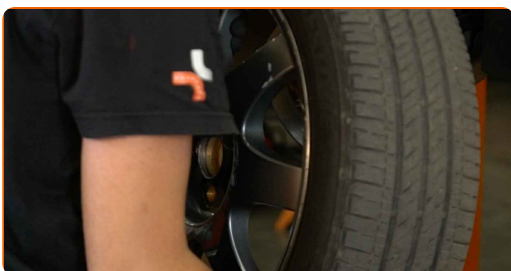

7 Séparez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.

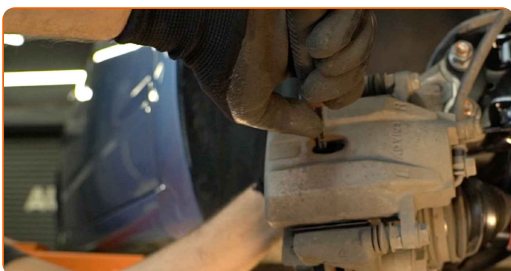


8 Nettoyez les fixations de l'étrier de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.




9

Dévissez l'attache de l'étrier de frein. Utilisez une clé mixte de No.13 Utilisez une clé mixte de No.17

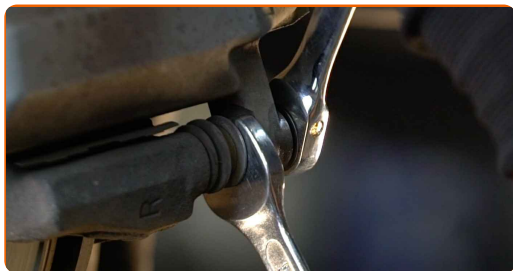

10

Retirez l'étrier de frein.

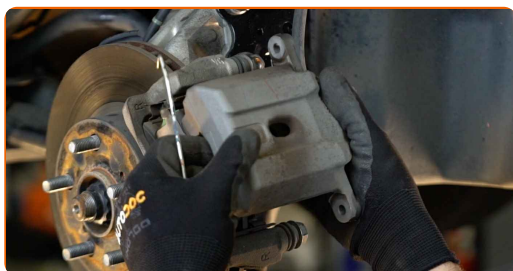


Remplacement : plaquettes de frein – TOYOTA Celica VII Coupe (T230).

Conseil :

- Attachez l'étrier à la suspension ou à la caisse à l'aide d'un fil de fer, sans débrancher le flexible de frein afin d'éviter la dépressurisation du système.
- Assurez-vous que l'étrier de frein n'est pas accroché sur le flexible de frein.
- N'appuyez pas sur la pédale de frein après le retrait de l'étrier de frein. Le piston pourrait tomber du cylindre de frein, et entraîner une fuite de liquide de frein et une dépressurisation du système.
- Vérifiez le support de l'étrier de frein, ses vis de guidage et ses soufflets. Nettoyez-les. Remplacez-les si nécessaire.

11

Retirez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.

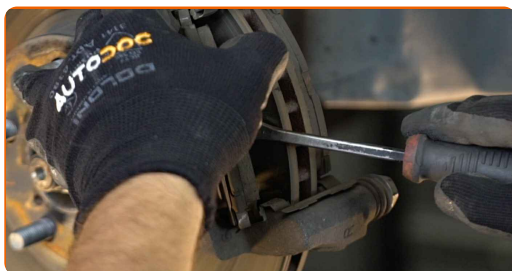


Remplacement : plaquettes de frein – TOYOTA Celica VII Coupe (T230). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Mesurez l'épaisseur des disques de frein. Si la limite est atteinte, la pièce doit être remplacée.

12

Nettoyez le support de l'étrier de frein et retirez toute poussière et encrassement. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

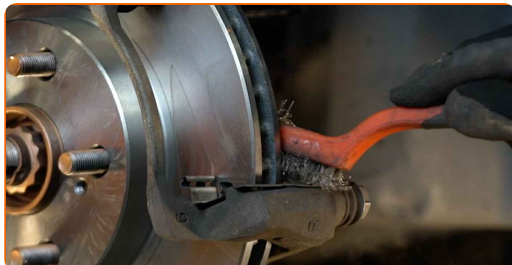

13


Lubrifiez le piston de l'étrier de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.




AUTODOC recommande:

- Remplacement : plaquettes de frein – TOYOTA Celica VII Coupe (T230). Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

14 Appuyez sur le piston de l'étrier de roue. Servez-vous d'un repousse piston pour étrier de frein.

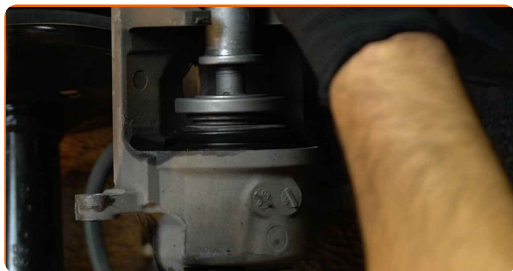


15 Appliquez du produit sur la zone de contact entre les plaquettes de frein et le support d'étrier de frein. Servez-vous d'une pâte anti-grincement.

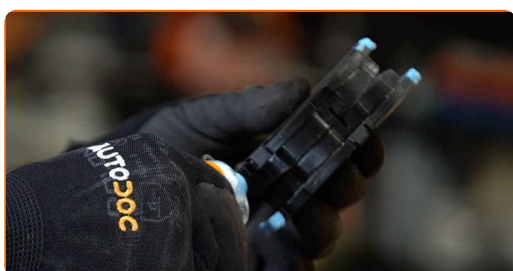

**Remplacement : plaquettes de frein – TOYOTA Celica VII Coupe (T230).
Conseil des experts d'AUTODOC :**

- Assurez-vous que la surface du disque est propre avant d'installer les plaquettes.

16 Installez les plaquettes de frein neuves.

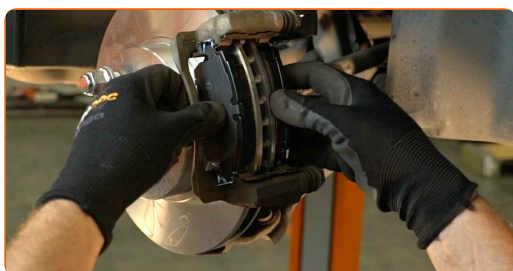


AUTODOC recommande:

- Assurez-vous que les plaquettes sont installées garnitures face au disque.


- 17** Installez l'étrier de frein et fixez-le. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 35 Nm.



- 18** Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.

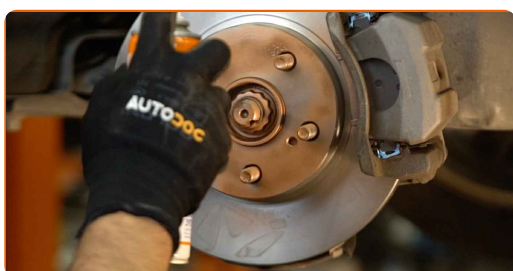


- 19** Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

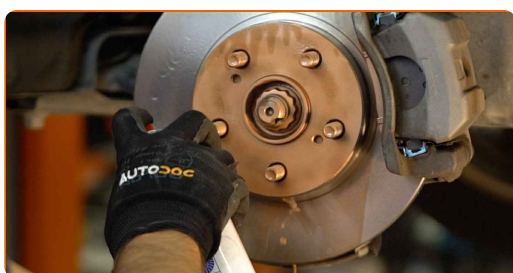

Remplacement : plaquettes de frein – TOYOTA Celica VII Coupe (T230). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Attendez quelques minutes après l'application.

- 20** Installez la roue.

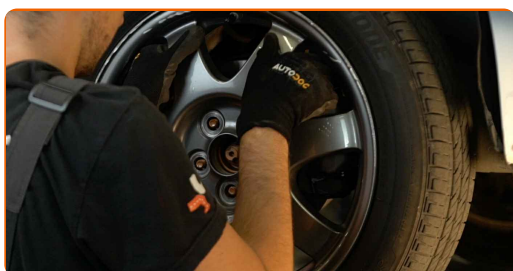


AUTODOC recommande:

- Attention ! Tenez la roue en vissant les boulons de fixation. TOYOTA Celica VII Coupe (T230)


21

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°21.

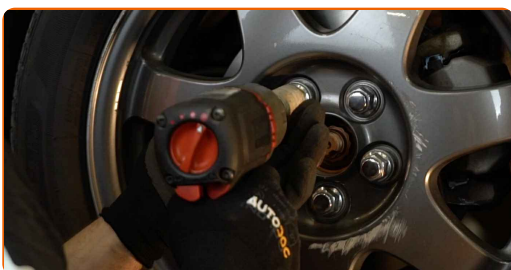


22

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 103 Nm.

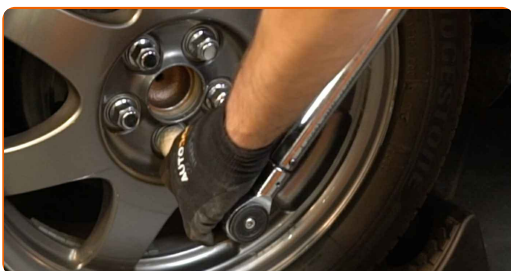

23

Retirez les crics et les cales.

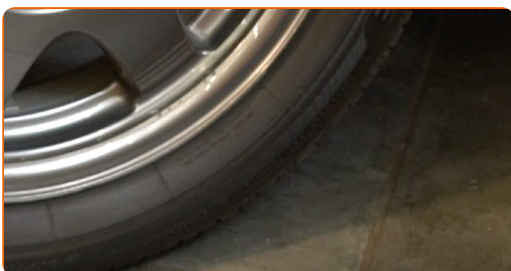

AUTODOC recommande:

- Important ! Remplacement : plaquettes de frein – TOYOTA Celica VII Coupe (T230). Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le réservoir et rajoutez-en si nécessaire.

24

Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein.



AUTODOC recommande:

- TOYOTA Celica VII Coupe (T230) – Appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein avec le moteur éteint jusqu'à ce que vous sentiez la résistance augmenter.

25

Fermez le capot.

**Remplacement : plaquettes de frein – TOYOTA Celica VII Coupe (T230).
AUTODOC recommande :**

- Ralentissez doucement pendant les premiers 150 à 200 km après un remplacement de plaquettes de frein. Evitez les freinages inutiles ou brusques.

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

PLAQUETTES DE FREIN : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.