




Comment changer :  
courroie poly V sur **Ford**  
**Transit Mk7 van** - Guide  
de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO

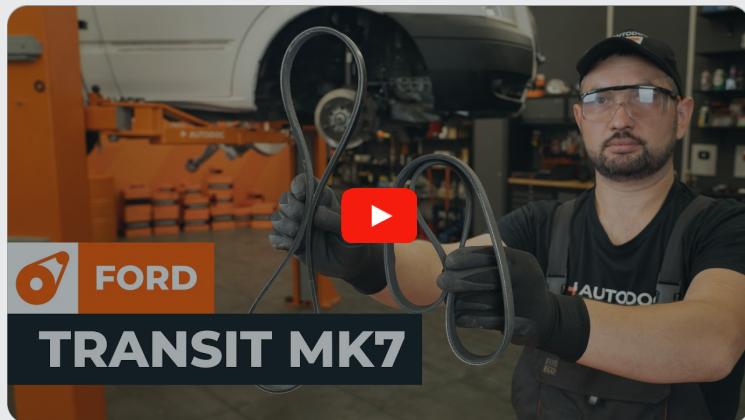

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Camion plate-forme/Châssis (V347, V348, FM , FN , FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Tourneo 2.2 TDCi, FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk7 Camion plate-forme/Châssis (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Tourneo 2.2

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : COURROIE POLY V – FORD TRANSIT  
MK7 VAN. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ  
BESOIN :



- Clé mixte de 15 mm
- Levier de montage
- Outil de démontage/montage de courroie extensible

**ACHETER DES OUTILS**

Remplacement : courroie poly V – Ford Transit Mk7 van. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Toutes les opérations doivent être effectuées avec le contact coupé.

## REPLACEMENT : COURROIE POLY V – FORD TRANSIT MK7 VAN. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

**1** Soulevez le véhicule à l'aide d'un élévateur de véhicule ou placez-le au-dessus d'une fosse d'inspection.



**2** Retirez la courroie Poly-V de la pompe de direction assistée en tournant la poulie du vilebrequin. Utilisez un outil de démontage/montage de courroie extensible. Utilisez un levier de montage. Utilisez une clé mixte de 15 mm.



**3** Retirez la courroie Poly-V de l'alternateur en tournant la poulie du vilebrequin. Utilisez un outil de démontage/montage de courroie extensible. Utilisez un levier de montage. Utilisez une clé mixte de 15 mm.



**4**

Vérifiez l'état des poulies de l'alternateur et de la pompe de direction assistée. Remplacez-les si nécessaire.

**5**

Installez une nouvelle courroie Poly-V d'alternateur en tournant la poulie du vilebrequin. Utilisez un outil de démontage/montage de courroie extensible. Utilisez une clé mixte de 15 mm.



#### Remplacement : courroie poly V – Ford Transit Mk7 van. Conseil :

- Faites attention à ne pas endommager la courroie Poly-V lors de son installation.

**6**

Installez la courroie Poly-V de la pompe de direction assistée en tournant la poulie du vilebrequin. Utilisez un outil de démontage/montage de courroie extensible. Utilisez une clé mixte de 15 mm.



### Avertissement !

- Faites attention à ne pas endommager la courroie à Poly-V lors de son installation.

7

Abaissez le véhicule.



8

Faites tourner le moteur quelques minutes.



Remplacement : courroie poly V – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC recommande :

- Ceci est nécessaire pour s'assurer que la pièce fonctionne correctement.


9

Éteignez le moteur.

**BIEN JOUÉ !** [VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

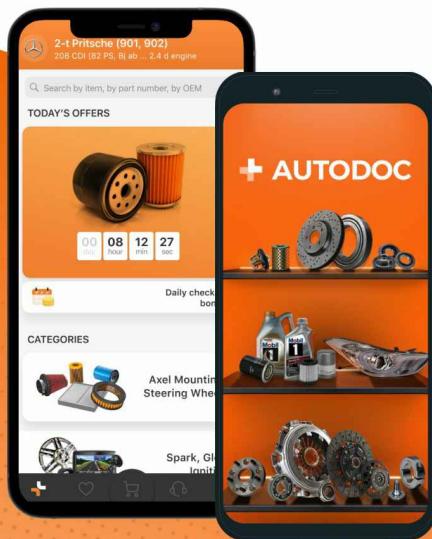

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR FORD

COURROIE POLY V : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR FORD TRANSIT MK7 VAN**

**COURROIE POLY V POUR FORD: ACHETEZ MAINTENANT**

**COURROIE POLY V POUR FORD TRANSIT MK7 VAN : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **(i) CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2024. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.