



Comment changer le
troisième feu stop sur
une **Ford Transit Mk7**
van – guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi, FORD FOCUS III A trois volumes 2.0 TDCi, FORD FOCUS III 2.0 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi, FORD Focus II Break (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II 3/5 portes (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, (+ 38)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Bombe pour contacts électriques
- Embout Torx T25
- Tournevis à cliquet

ACHETER DES OUTILS

AUTODOC recommande :

- Toutes les opérations doivent être effectuées avec le contact coupé.

LE REMPLACEMENT DOIT ÊTRE EFFECTUÉ DANS L'ORDRE SUIVANT

:

- 1** Dévissez les fixations du troisième feu stop. Utilisez un embout Torx T25. Utilisez un tournevis à cliquet.



- 2** Retirez les vis de fixation.



- 3** Retirez le troisième feu stop.



- 4** Dissociez le connecteur du troisième feu stop.




5 Appliquez du produit sur le connecteur du troisième feu stop. Utilisez une bombe pour contacts électriques.



6 Raccordez le connecteur au nouveau feu stop.



7 Installez le nouveau troisième feu stop.

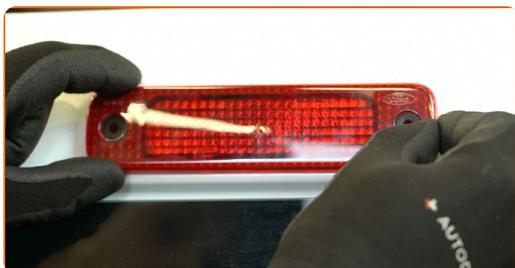

8 Installez les vis de fixation.



9 Serrez les vis de fixation du troisième feu stop. Utilisez un embout Torx T25. Utilisez un tournevis à cliquet.



10

Vérifiez que le nouveau composant fonctionne.




BIEN JOUÉ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

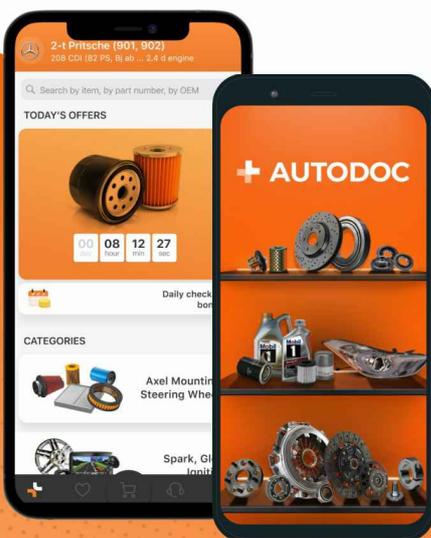

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR FORD

FEU STOP ADDITIONNEL : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR FORD TRANSIT
MK7 VAN**

**FEU STOP ADDITIONNEL POUR FORD: ACHETEZ
MAINTENANT**

**FEU STOP ADDITIONNEL POUR FORD TRANSIT MK7 VAN :
LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.