



Comment changer : filtre  
à air sur **VAUXHALL**  
**Combo Mk I (B) Van**  
**(S93)** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle VAUXHALL Combo Mk I (B) Van (S93) 1.4, VAUXHALL Combo Mk I (B) Van (S93) 1.4 16V

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

REPLACEMENT : FILTRE À AIR – VAUXHALL COMBO  
MK I (B) VAN (S93). LISTE DES OUTILS DONT VOUS  
AUREZ BESOIN :



- Tournevis Phillips
- Serviette microfibres
- Couverture des ailes

[Acheter des outils](#)

Remplacement : filtre à air – VAUXHALL Combo Mk I (B) Van (S93). Les experts d'AUTODOC recommandent :


- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - VAUXHALL Combo Mk I (B) Van (S93) - doivent être effectués avec le moteur éteint.

## EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


**1** Ouvrez le capot.

**2** Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.


**3** Relâchez le collier de fixation reliant le conduit d'air au boîtier de filtre à air. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

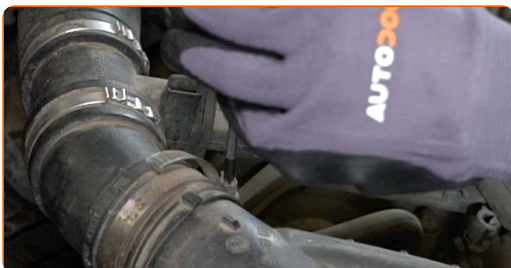


**4** Déconnectez le tuyau d'admission d'air du boîtier du filtre à air.

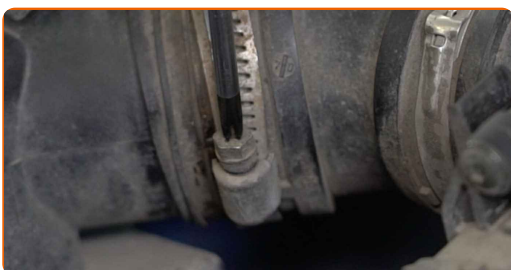

- 5 Recouvrez la durite d'admission d'air avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.

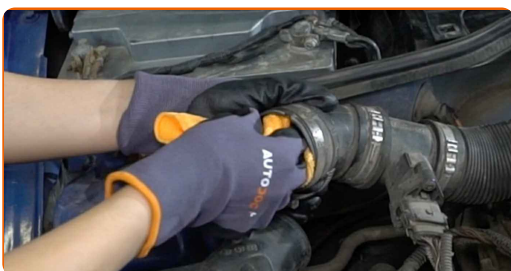

- 6 Déverrouillez les clips du couvercle du filtre à air.

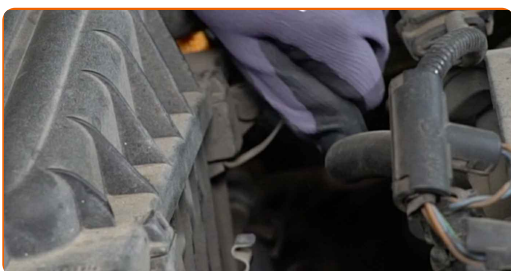


- 7 Retirez le couvercle du filtre.



**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : filtre à air – VAUXHALL Combo Mk I (B) Van (S93). Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.


- 8 Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.

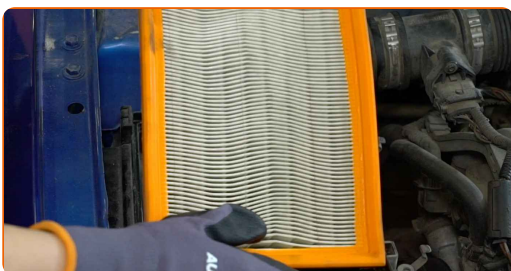

**9** Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.



**10** Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.

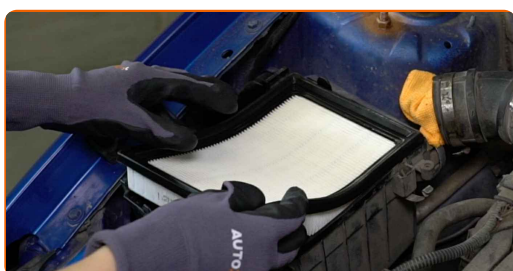

**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : filtre à air – VAUXHALL Combo Mk I (B) Van (S93). Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Ne prenez que des filtres de qualité.
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.

**11** Réinstallez le couvercle du filtre à air.



**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : filtre à air – VAUXHALL Combo Mk I (B) Van (S93). Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager la pièce.

**12**

Appuyez sur les clips du couvercle du filtre à air pour les remettre en place.



**13**

Retirez le tissu microfibre se trouvant sur la dutrite d'admission d'air.



**14**

Installez le tuyau d'admission d'air et fixez-le.



**15**

Vissez le collier de fixation reliant le conduit d'air au boîtier de filtre à air. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



**16** Retirez la housse d'aile.

**17** Fermez le capot.

**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**



# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.