




Comment changer :
ressort de suspension
avant sur **VAUXHALL**
Corsa Mk I (B) 3/5 portes
(S93) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE

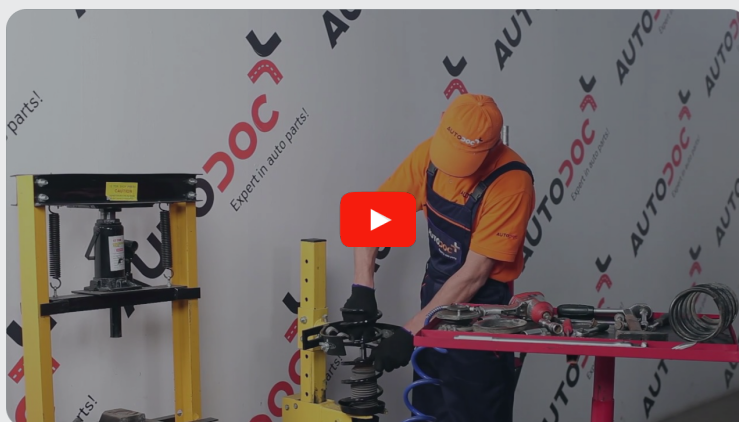

Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


i Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93) 1.2 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93) 1.4 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93) 1.4 i S, VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93) 1.4 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93) 1.2 i 16V

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

**REPLACEMENT : RESSORT DE SUSPENSION –
VAUXHALL CORSA MK I (B) 3/5 PORTES (S93). LISTE
DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :**

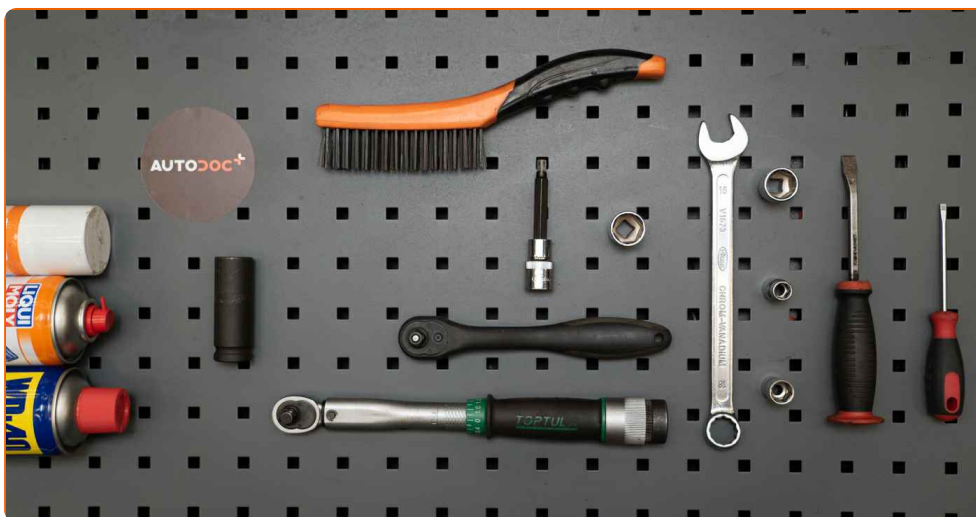

- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Clé mixte de No.18
- Douille d'entraînement n°10
- Douille d'entraînement n°13
- Douille d'entraînement n°18
- Douille d'entraînement n°19
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Compresseur hydraulique de ressort d'amortisseur
- Couverture des ailes
- Cale de roue

Acheter des outils


Remplacement : ressort de suspension – VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Les deux ressorts hélicoïdaux des suspensions avant doivent être changés en même temps.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux ressorts hélicoïdaux des amortisseurs avant.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : RESSORT DE SUSPENSION – VAUXHALL CORSA MK I (B) 3/5 PORTES (S93). ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1

Sécurisez les roues avec des cales.

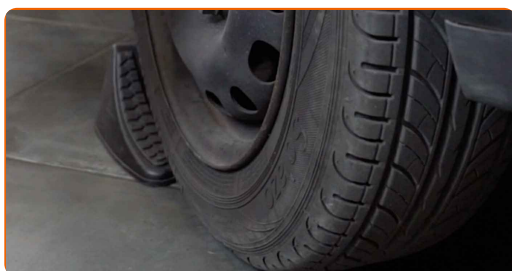

2

Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.




3

Surélevez l'avant de la voiture et arrimez la.

4

Dévissez les boulons de la roue.

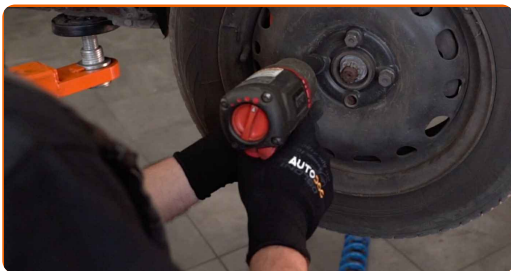


AUTODOC recommande:

- Attention ! Tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93)

5

Retirez la roue.

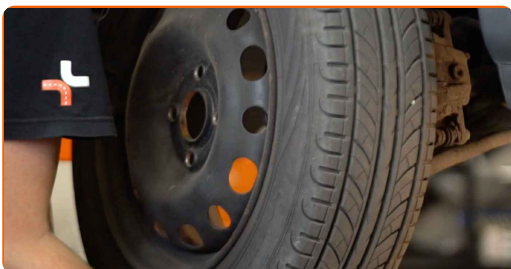

6

Nettoyez les fixations assurant la connexion entre la jambe d'amortisseur et le porte-fusée. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.



- 7** Dévissez la fixation inférieure assurant la connexion entre la jambe d'amortisseur et le porte-fusée. Utilisez une clé mixte de No.18. Utilisez une douille n° 18. Utilisez une clé à cliquet.



- 8** Retirez les écrous de fixations.

- 9** Déconnectez la fusée d'essieu de l'entretoise de l'amortisseur.




- 10** Abaissez la voiture.


- 11** Ouvrez le capot.

- 12** Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.


- 13** Débranchez le connecteur du faisceau de câbles du moteur.

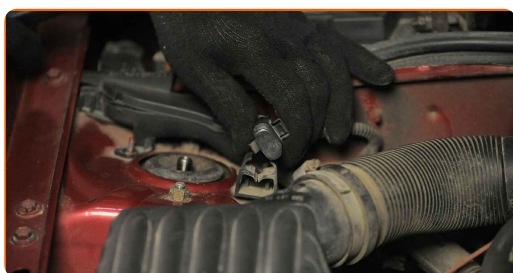

- 14** Dévissez les fixations du support du faisceau de câbles du moteur. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

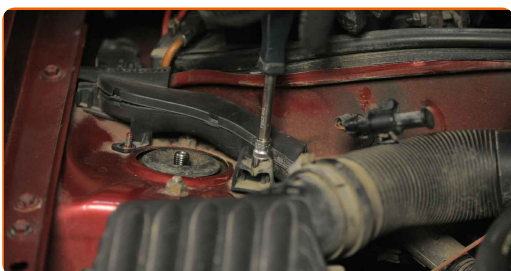


- 15** Détachez le faisceau de câbles du moteur.

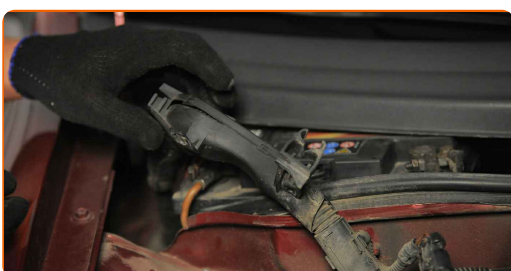

- 16** Nettoyez les fixations du support supérieur de l'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

- 17** Dévissez l'attache supérieure du support de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé à cliquet.

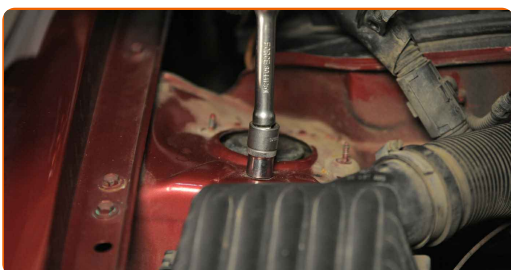


Remplacement : ressort de suspension – VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93). AUTODOC recommande :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez l'amortisseur quand vous dévissez les vis de fixation.


18

Retirez l'entretoise de suspension.

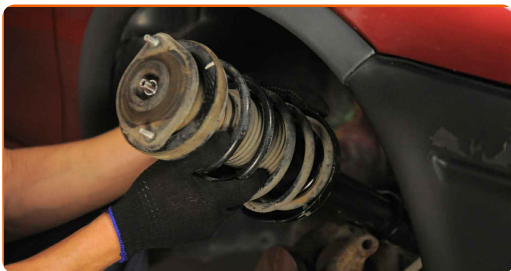

19

Installez l'entretoise de l'amortisseur sur l'outil de compression du ressort.

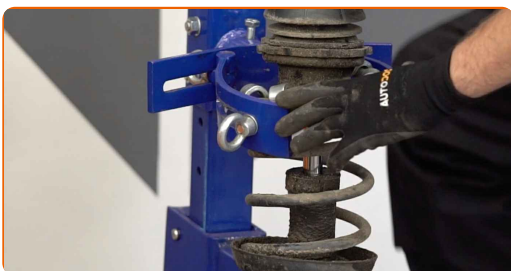

Remplacement : ressort de suspension – VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93). Conseil d'AUTODOC :

- Notez que lorsque vous utilisez un ressort de compression, les spires du ressort doivent être serrées, compressant ainsi le ressort des deux côtés.
- Assurez-vous de la position correcte du ressort dans le fixateur.
- Assurez-vous que les ressorts hélicoïdaux sont bien dans les poignées de serrage.

20

Compressez le ressort.



21

Lubrifiez la barre d'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.




22

Retirez l'écrou de la tige de piston de l'entretoise. Utilisez une douille n° 19. Utilisez une clé à cliquet.




23

Retirez le support de l'entretoise supérieure.

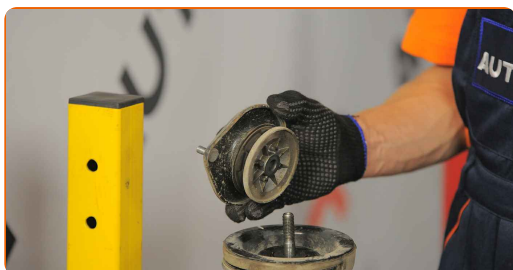


24

Détendez le ressort hélicoïdal.

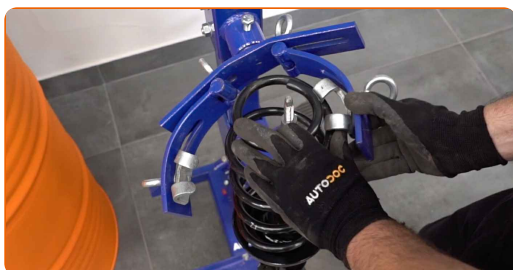

25

Retirez le ressort.

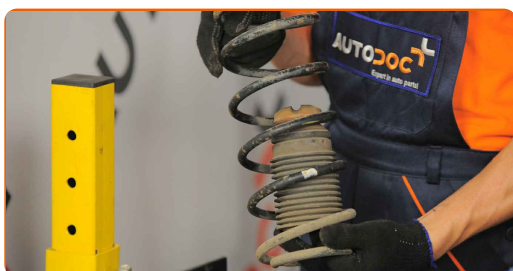

26

Retirez le bouchon anti-poussière de l'amortisseur ainsi que la butée.




AUTODOC recommande:

- Remplacement : ressort de suspension – VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93). Inspectez soigneusement le support, le soufflet et la butée de l'amortisseur. Remplacez-les si nécessaire.

27

Installez le ressort sur l'amortisseur.

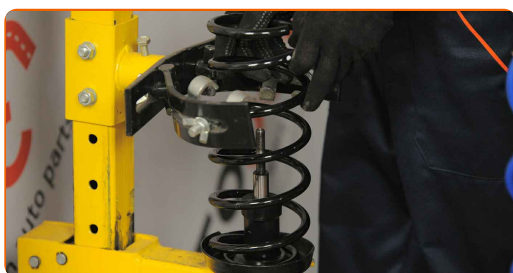

28

Installez le soufflet ainsi qu'une butée sur l'amortisseur.



29

Compressez le ressort.

30 Installez la coupelle supérieure de l'amortisseur et son roulement.



31 Serrez l'écrou de l'entretoise d'amortisseur due la tige de piston. Utilisez une douille n° 19. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 55 Nm.



Remplacement : ressort de suspension – VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93). Conseil :


- Assurez-vous que le ressort soit correctement installé. Évitez qu'il ne soit mal aligné.

32 Décompressez le ressort.



33 Retirez l'amortisseur prémonté.

34 Installez l'entretoise de l'amortisseur dans l'arche de roue.

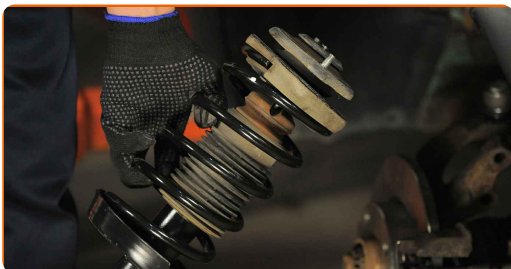


35 Vissez l'attache supérieure du support de l'amortisseur.


AUTODOC recommande:

- Attention ! Tenez la jambe de suspension tout en vissant les boulons de fixation.
VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93)


36 Serrez l'attache supérieure de l'entretoise de support de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 30 Nm.

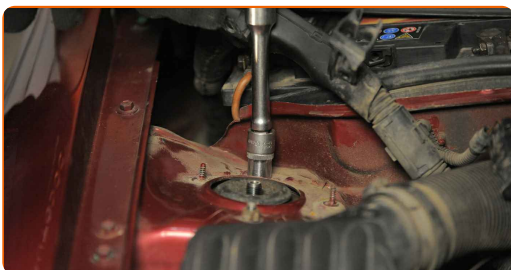


37 Branchez le faisceau de câbles du moteur.

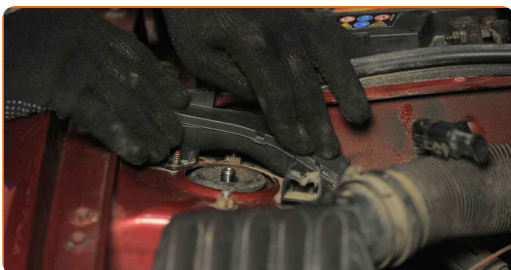

- 38** Vissez les fixations du support du faisceau de câbles du moteur. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

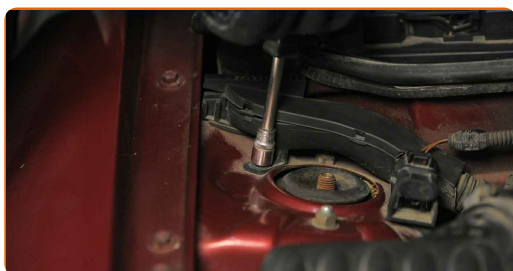

- 39** Branchez le connecteur du faisceau de câbles du moteur.

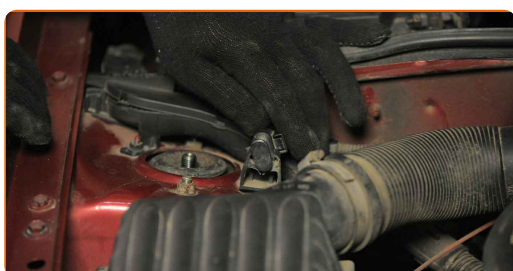


- 40** Retirez la housse d'aile.

- 41** Fermez le capot.

- 42** Surélevez l'avant de la voiture et arrimez la.



- 43** Appliquez du produit sur l'emplacement de l'amortisseur sur le porte-fusée. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous de l'aérosol WD-40.

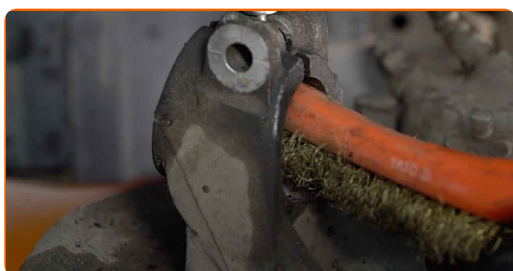

44 Fixez l'entretoise de l'amortisseur sur la fusée d'essieu.



45 Installez les boulons de fixation.


46 Serrez les fixations inférieures qui relient l'amortisseur à la fusée d'essieu. Utilisez une clé mixte de No.18 Utilisez une douille n° 18. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 90 Nm.+45°



AUTODOC recommande:

- Attention ! Assurez-vous d'utiliser des fixations neuves.

47 Appliquez du produit sur les fixations de l'amortisseur. Utilisez de la graisse au cuivre.

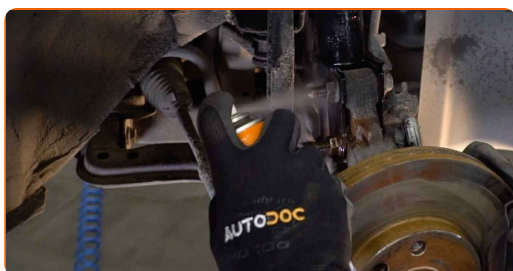

48 Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.



49 Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : ressort de suspension – VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93). Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

50 Installez la roue.




Remplacement : ressort de suspension – VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93). Les professionnels recommandent :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.


51

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.

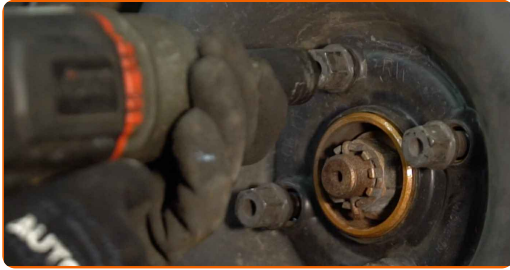


52

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 110 Nm.

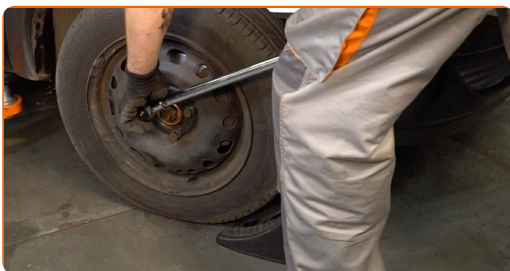

53

Retirez les crics et les cales.

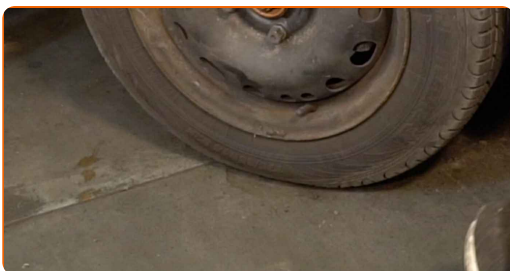

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

RESSORT DE SUSPENSION : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.