




Comment changer :  
amortisseur arrière sur  
**VAUXHALL Vivaro**  
**Camion à Plateau /**  
**Châssis (X83)** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE

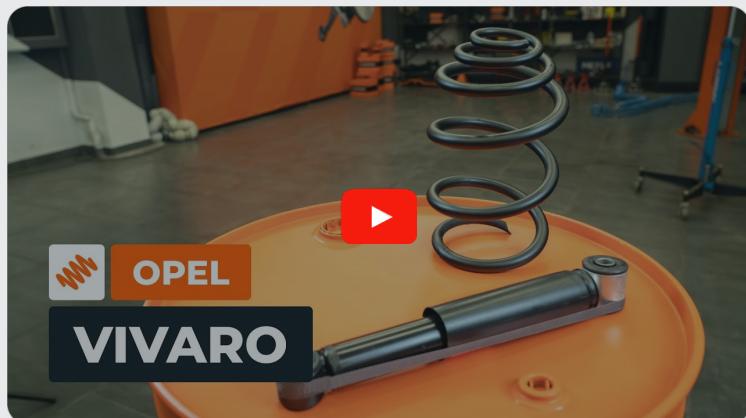

Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

VAUXHALL Vivaro Camion à Plateau / Châssis (X83) 2.0 16V, VAUXHALL Vivaro Camion à Plateau / Châssis (X83) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL Vivaro Camion à Plateau / Châssis (X83) 2.0 CDTI, VAUXHALL Vivaro Camion à Plateau / Châssis (X83) 2.5 CDTI

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

REPLACEMENT : AMORTISSEUR – VAUXHALL  
VIVARO CAMION À PLATEAU / CHÂSSIS (X83). OUTILS  
DONT VOUS AVEZ BESOIN :



- Brosse métallique
- Spray WD-40
- Spray nettoyant multi-usages
- Clé dynamométrique
- Clé mixte de 21 mm
- Douille de 21 mm
- Clé à cliquet ou outil électrique pour l'enlèvement et l'installation des fixations filetées
- Cric de transmission ou second cric de véhicule
- Pont élévateur de voiture ou cric avec chandelles et cales de roues

[Acheter des outils](#)

## Remplacement : amortisseur – VAUXHALL Vivaro Camion à Plateau / Châssis (X83). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Les deux amortisseurs d'un même essieu doivent être remplacés en même temps.
- La procédure de remplacement est la même pour l'amortisseur gauche et pour l'amortisseur droit de la suspension arrière.
- Toutes les opérations doivent être effectuées avec le contact coupé.

## REPLACEMENT : AMORTISSEUR – VAUXHALL VIVARO CAMION À PLATEAU / CHÂSSIS (X83). SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1

Élevez le véhicule.

### Remplacement : amortisseur – VAUXHALL Vivaro Camion à Plateau / Châssis (X83). AUTODOC recommande :

- Si vous utilisez un cric, assurez-vous que la voiture est stationnée sur un sol dur et plat.
- Veillez également à garantir l'immobilisation de la voiture avec des chandelles.

2

Nettoyez les fixations de l'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Utilisez un spray WD-40.




**3**


Remontez la fusée d'essieu. Utilisez un cric de transmission ou un autre cric de véhicule.

**4**


Dévissez la fixation inférieure de l'amortisseur et retirez la plaque de butée. Utilisez une clé mixte de 21 mm. Utilisez une douille de 21 mm. Utilisez une clé à cliquet.

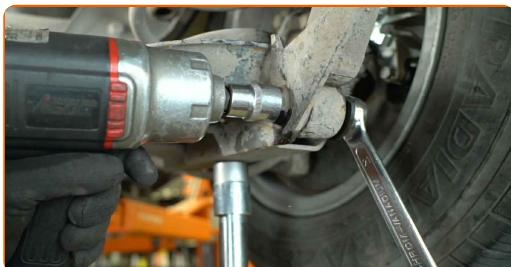**5**

Dévissez la fixation supérieure de l'amortisseur. Utilisez une clé mixte de 21 mm. Utilisez une douille de 21 mm. Utilisez une clé à cliquet.

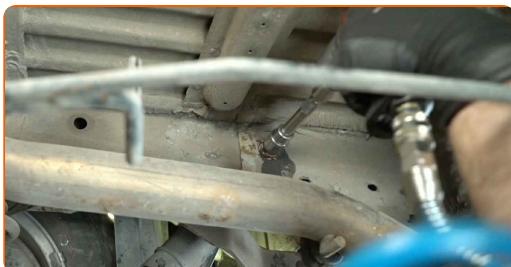**6**

Retirez les boulons de fixation.

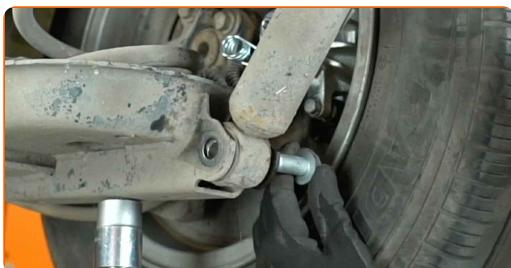

7

Retirez l'amortisseur.



8

Nettoyez les sièges de montage des amortisseurs. Utilisez une brosse métallique. Utilisez un spray nettoyant multi-usages.



9

Installez une batterie neuve.




### Remplacement : amortisseur – VAUXHALL Vivaro Camion à Plateau / Châssis (X83). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Avant d'installer le nouvel amortisseur, veillez à l'amorcer si le fabricant de la pièce le recommande. En tenant la pièce à la verticale, compressez-la et laissez-la s'étendre d'elle-même 3 à 5 fois.

**10**

Installez les boulons de fixation et la plaque d'arrêt.

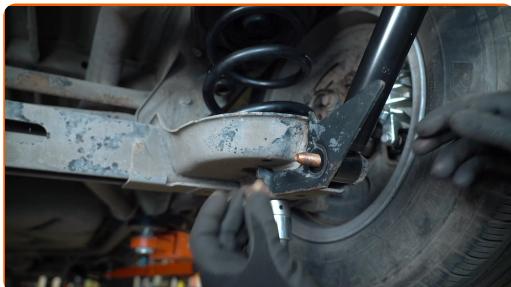**11**

Soulevez les éléments de la suspension afin de serrer correctement les fixations.

**12**

Serrez la fixation inférieure de l'amortisseur. Utilisez une clé mixte de 21 mm. Utilisez une douille de 21 mm. Utilisez une clé dynamométrique. Couple de serrage : 180 N·m.

**13**

Dévissez la fixation supérieure de l'amortisseur. Utilisez une clé mixte de 21 mm. Utilisez une douille de 21 mm. Utilisez une clé dynamométrique. Couple de serrage : 180 N·m.

**14**

Retirez le support qui se trouve sous la poutre d'essieu arrière.

**Attention !**

- Abaissez la transmission ou le cric du véhicule en douceur et sans à-coups pour éviter d'endommager les assemblages et les mécanismes du véhicule.


**15**

Abaissez le véhicule.

**BIEN JOUÉ !** **VOIR PLUS DE TUTORIELS**

## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

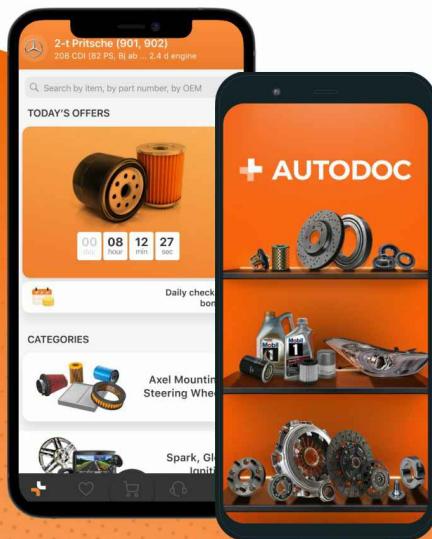

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

AMORTISSEUR : UNE VASTE SÉLECTION

### ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2025. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.