+ AUTODOC CLUB

Comment changer: coupelle d'amortisseur avant sur **Volvo XC90 1** - Guide de remplacement







TUTORIEL VIDÉO



i Important!

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle: VOLVO S80 I (184) 2.9, VOLVO S80 I (184) 2.8 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4, VOLVO S80 I (184) 2.0 T, VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI, VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5, VOLVO S80 I (184) 2.0, VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 T XC AWD, VOLVO V70 II (285) 2.3 T5, VOLVO V70 II (285) 2.4 T, VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI, VOLVO V70 II (285) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4 T, (+ 49)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

CLUB.AUTO-DOC.FR 1–17







REMPLACEMENT : COUPELLE D'AMORTISSEUR – VOLVO XC90 1. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Douille d'entraînement n°13
- Douille d'entraînement n°21
- Clé mixte de No.18
- Clé mixte de No.21
- Mèche Torx T40
- Mèche Torx T50

- Douille longue à choc pour jantes No.19
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Poinçon effilé
- Marteau
- Tournevis À Tête Plate
- Compresseur hydraulique de ressort d'amortisseur
- Couverture des ailes
- Cale de roue

ACHETER DES OUTILS

CLUB.AUTO-DOC.FR 2-17







Remplacement : coupelle d'amortisseur – Volvo XC90 1. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- La procédure de remplacement est la même pour les coupelles d'amortisseur droite et gauche sur la suspension avant.
- Tous les coupelles d'amortisseurs doivent être changées en même temps.
- Attention : tous les travaux sur la voiture Volvo XC90 1 doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1

Sécurisez les roues avec des cales.



2

Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.



CLUB.AUTO-DOC.FR 3-17







3 Surèlevez l'avant de la voiture et arrimez la.



Dévissez les boulons de la roue.



AUTODOC recommande:

 Attention! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. Volvo XC90 1

Retirez la roue.

6



Nettoyez les fixations des stabilisateurs. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.



CLUB.AUTO-DOC.FR 4–17







Dévissez la fixation reliant la biellette à l'amortisseur. Utilisez une clé mixte de No.18. Utilisez la mèche Torx T40. Utilisez une clé à cliquet.



Retirez la barre stabilisatrice.

10



Nettoyez les fixations assurant la connexion entre la jambe d'amortisseur et le porte-fusée. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.



Dévissez les fixations reliant la jambe de suspension à la fusée d'essieu. Utilisez une clé mixte de No.18. Utilisez une douille n° 21. Utilisez une clé à cliquet.



CLUB.AUTO-DOC.FR 5–17







Débranchez les fils du capteur d'ABS.



Retirez les écroux de fixations.



Déconnectez la fusée d'essieu de l'entretoise de l'amortisseur.



14 Abaissez la voiture.



Ouvrez le capot.



CLUB.AUTO-DOC.FR 6-17







- Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.
- Nettoyez les fixations du support supérieur de l'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.



Dévissez les fixations supérieures de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé à cliquet.



AUTODOC recommande:

- Volvo XC90 1 Pour éviter de vous blesser, tenez la jambe d'amortisseur tout en dévissant les boulons de fixation.
- Retirez l'entretoise de suspension.



CLUB.AUTO-DOC.FR 7–17

20







Installez l'entretoise de l'amortisseur sur l'outil de compression du ressort.



Remplacement : coupelle d'amortisseur – Volvo XC90 1. Les professionnels recommandent :

- Notez que lorsque vous utilisez un resort de compression, les spires du ressort doivent être serrées, compressant ainsi le ressort des deux côtés.
- Assurez-vous de la position correcte du ressort dans le fixateur.
- Assurez-vous que les ressorts hécoïdaux sont bien dans les poignées de serrage.
- Compressez le ressort.

22



Retirez le capuchon du support de la jambe de suspension. Utilisez un tournevis plat.



CLUB.AUTO-DOC.FR 8-17







- Lubrifiez la barre d'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.
- Retirez l'écrou de la tige de piston de l'entretoise. Utilisez une clé mixte de No.21 Utilisez la mèche Torx T50. Utilisez une clé à cliquet.



Retirez le support de l'entretoise supérieure.



Remplacement: coupelle d'amortisseur - Volvo XC90 1. Conseil d'AUTODOC:

- Examinez le bouchon anti-poussière de l'amortisseur ainsi que la butée. Remplacez-les si nécessaire.
- Nettoyez l'emplacement de la coupelle d'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.
- Installez un nouveau support inférieur d'entretoise d'amortisseur.



CLUB.AUTO-DOC.FR 9–17







Serrez l'écrou de l'entretoise d'amortisseur due la tige de piston. Utilisez une clé mixte de No.21 Utilisez la mèche Torx T50. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 70 Nm.



Remplacement: coupelle d'amortisseur - Volvo XC90 1. Conseil:

- Assurez-vous que le ressort soit correctement installé. Évitez qu'il ne soit mal aligné.
- Lubrifiez la barre d'amortisseur. Utilisez de la graisse au cuivre.
- 30 Décompressez le ressort.
- Installez le capuchon du support de la jambe de suspension.



Retirez l'amortisseur prémonté.



CLUB.AUTO-DOC.FR 10-17







Installez l'entretoise de l'amortisseur dans l'arche de roue.



Fixer les fixations supérieures de l'amortisseur.



AUTODOC recommande:

- Volvo XC90 1 Pour éviter de vous blesser, tenez la jambe de suspension tout en vissant les boulons de fixation.
- Serrez les fixations supérieures de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 25 Nm.



Retirez la housse d'aile.

CLUB.AUTO-DOC.FR 11-17







Fermez le capot.



Surèlevez l'avant de la voiture et arrimez la.



Appliquez du produit sur l'emplacement de l'amortisseur sur le porte-fusée. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.



Fixez l'entretoise de l'amortisseur sur la fusée d'essieu.



Installez les boulons de fixation.

40

41



CLUB.AUTO-DOC.FR 12-17







Serrez les fixations inférieures qui relient l'amortisseur à la fusée d'essieu. Utilisez une clé mixte de No.18. Utilisez une douille n° 21. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 105 Nm.+75°



AUTODOC recommande:

- Attention! Assurez-vous d'utiliser des fixations neuves.
- Branchez les câbles du capteur ABS.



- Installez la barre stabilisatrice transversale.
- Serrez la fixation reliant la biellette à l'amortisseur. Utilisez une clé mixte de No.18. Utilisez la mèche Torx T40. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 90 Nm.



CLUB.AUTO-DOC.FR 13-17







Appliquez du produit sur tous les joints du stabilisateur. Appliquez du produit sur les fixations de l'amortisseur. Utilisez de la graisse au cuivre.



Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.



Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



AUTODOC recommande:

• Remplacement : coupelle d'amortisseur – Volvo XC90 1. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

49 Installez la roue.



CLUB.AUTO-DOC.FR 14-17







AUTODOC recommande:

 Attention! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en vissant les boulons de fixation. Volvo XC90 1

50

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.




Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 140 Nm.



52

Retirez les crics et les cales.

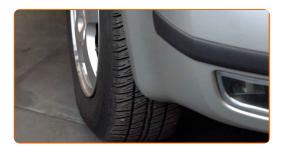

BIEN JOUÉ! 👍

VOIR PLUS DE TUTORIELS

CLUB.AUTO-DOC.FR 15–17







AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES



UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOLVO

COUPELLE D'AMORTISSEUR: UNE VASTE SÉLECTION

CLUB.AUTO-DOC.FR 16-17







COUPELLE D'AMORTISSEUR POUR VOLVO: ACHETEZ MAINTENANT

COUPELLE D'AMORTISSEUR POUR VOLVO XC90 1 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

(1) CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.

CLUB.AUTO-DOC.FR 17-17